冬大阪ガス

家庭用 BL認定品

.....

取扱説明書(保証書付)

給湯暖房機 金〇三二二

ふろ自動・アメニティ機能

全自動タイプ

135-R400

自動タイプ

135-R500



この取扱説明書ではリモコンセット138-R310・138-R315および増設リモコン138-R311の使い方について説明しています。他のリモコンセットをお使いの場合は、それぞれのリモコンに付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。

ご愛用の皆様へ

*

このたびは大阪ガスの給湯暖房機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

- ●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ●この「取扱説明書」には保証書が付い ています。大切に保管してください。
- ●この製品は国内専用です。

H129-901 (01) 080903®



060 00012 59505 5

参安全上のご注意	3
***************************************	0 × 0 0 0
◎機能と特長	10

≫初めてお使いのときは、まず⋯	10
参各部のなまえとはたらき	11
◎使用方法	15
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	~~~~
≫冬期の凍結による破損防止について	39
*******************************	*****
◎●点検・お手入れのしかた	43
*******************************	****
※長期間使用しない場合は	45

◎数障かな?と思ったら	46
******************	*****
◎機器移設の再設定	51
************************************	****
◎主な仕様・能力表	52
*************************************	****
●アフターサービスについて	53

裏表紙



台所リモコン: 138-R310・138-R315 浴室リモコン: 138-R310・138-R315 増設リモコン: 138-R311





●名型のサギラ とけたらキ

音部の多名とはたりま	
① 時計の合わせかた	15
② 表示の節電設定(セーブモード)の変更方法	16
3 自動運転のしかた	17
④ ふろ温度の調節方法	19
⑤ ふろ保温時間の変更方法	20
⑥ ふろ湯量(水位)の調節方法	21
⑦ おいだきしたいときは	23
8 おふろをぬるくするには	24
9 お湯をふやしたいときは	25
⑩ セルフクリーン機能の使いかた	26
① お好きな時間に湯はりする「予約運転」のしかた	27
② シャワー・台所・洗面所などの給湯温度の調節	29
③ ゆらぎのシャワーの使いかた	31
⑷ 音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるには	. 33
⑮ 浴室暖房をするには	35

※ 浴室暖房をふろ自動運転と連動するには

⑪ 暖房の運転音を下げるには

上記以外のリモコンセットをお使いの場合は、それぞれのリモコンに付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。

37

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

☆ △危険	⚠警告	⚠注意
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

書: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。 **物的損害**: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

一般的な危険 警告 注意	火災注意	一般的な禁止
触れないこと	ぬれ手禁止	分解禁止
必ず行うこと	電源プラグを コンセントから抜く	必ずアース線を 接続する

⚠危険

才又漏水的事情的人。中的现象

栓を閉める。

①すぐに使用をやめ、ガス 🛓 ②窓や戸を開けガスを外へ 📩 ③もよりの大阪ガスに連絡

する。









⚠危険

き差し禁止

火を使ったり電源プラグの抜 電気器具(換気扇など)のスイ ッチの「入・切」禁止

ガスのにおいのする場所での 電話の使用禁止













「ガス漏れに気付いたときは、大阪ガスの係員による処置が終わるまで上記のことを行わないこと。 炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。





この機器は屋外用です。


屋内や浴室内に設置して使用しないでください。 不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり大変危険です。

⚠警告

使用する機器が使用するガスの種類(ガスグルー プ) および使用する電源 (AC100V・50-60Hz 共用) に適合していることを機器の銘板で確認し てください。表示以外のガス種および電源を使 用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒にな ったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故 障する場合があります。



※下図は銘板の一例です。

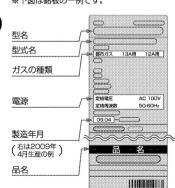

この機器はAC100V(50-60Hz)用です。 AC100V以外の電源電圧では使用できません。



⚠警告

- 機器周辺の物とは常に右図の離隔距離を確保してください。
- ●機器や排気口が洗たく物などでおおわれないようにしてください。
- 機器および排気□の周囲には、紙や木材などの燃えやすい物を置かないでください。
- 機器や排気口の周囲では、スプレー・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしないでください。引火して火災の恐れがあります。
- 機器や排気口の周囲にスプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発する恐れがあります。





この機器は屋外用ですので、増改築などによって屋内状態にしないでください。機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災の恐れがあります。



おふろを沸かしているとき(浴槽に湯はりしているとき)にお子様を浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながることがあります。入浴中お子様が浴槽に潜ったりしないようにしてください。特に小さなお子様のいるで家庭では注意が必要です。



総長された開発がありまりな。

機器本体やガスの接続ロ・排気口などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼の恐れがあります。



カス開発的ほうだめる

この機器はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。

この機器は、太陽熱温水器 (ソーラーシステム) とは直接接続しないでください。ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをする恐れがあります。



この機器の設置・移動・取りはずし および付帯工事には専門の資格・技 術が必要です。工事は必ずお買い上 げの販売店またはもよりの大阪ガス に依頼してください。



絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。



- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- ●シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。や けど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、手のひらで湯温を 十分に確認してから使用してください。
 - < TE O
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。 突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。
- ●給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- ◆入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- おふろ沸かし (沸かし直し) 時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだきしますので注意してください。
- ●バネルヒーターの表面はさわらないでください。
 やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。



- ●床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。
- 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
- ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③皮膚や皮膚感覚の弱い方











⚠警告

●次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。 体調をくずすことがあります。

①妊娠中の方

4高加圧の方

②医者から入浴を禁じられている方 ③お洒を飲んだあとや深洒をされた方

⑤体力の弱っている方 ⑥体調の悪い方



- ●使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用途中で消火してしまった場合はた だちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
- 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(46~50ページ)に従ってください。 上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご 連絡ください。
- ●地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。



①給湯栓をすべて閉める。

②運転スイッチを「切」にする。










電源ケーブルを切断して延長は しないでください。電源ケーブ ルがコンセントに届く範囲とし てください。感電や火災などの 原因となります。







ぬれた手で電源プラグの抜き差 しはしないでください。また、 雨が降り出している場合は電源 プラグを抜かないでください。 感電の恐れがあります。

電源プラグのほこりなどは定期

的に取ってください。電源プラ

グにほこりがたまると、湿気な

どで絶縁不良となり、火災の原


因になります。電源プラグを抜 き、乾いた布でふいてください。








●給湯・シャワー・おふろ沸か し・暖房(乾燥)以外の用途には 使用しないでください。思わぬ 事故や故障の原因になります。



●この機器はアースが必要ですの でアースされていることを確認 してください。







●電源ケーブルを引っぱって電源 プラグを抜かないでください。 電源ケーブルを引っぱると破損 して感電や火災の原因になりま









機器の設置にあたって次の項目をチェックしてください。

①機器は傾いて設置されていませんか?

②冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか?正常な燃焼の妨げになること があります。

③棚の下など落下物の危険はありませんか?

④メンテナンスができない場所に設置されていませんか?メンテナンスをお断りすることがあります。

⑤沂隣の家が騒音(燃焼音・燃焼用送風機・ポンプ回転音など)で迷惑にならない場所に設置してありますか?

⑥排気口への積雪や、屋根から落ちた雪で給・排気口が閉塞されることはありませんか?不完全燃焼の原 因になります。

以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更して ください。

- 増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないよ うにしてください。
- ・植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気口の周囲に
- ●温泉水・地下水・井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。 その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。
- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めること になりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。











お願い

- リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。思わぬ事故 や故障の原因になります。
- ●浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、 台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないように してください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の 洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いも のを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズ がつきます。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

- お手入れの際、長期間使用しない場合、 および凍結予防のため水抜きを行うと き以外は電源プラグを抜かないでくだ さい。
- ●運転スイッチを切った状態で、給湯栓 を開けて水を出したり、シャワーを浴 びないでください。機器内通水部分の 結露により、機器の寿命が短くなりま
- 断水時には運転を停止して給湯栓を閉 めてください。給湯栓を開けたままに しておくと、給水が復帰したときに水 が流れっぱなしになります。また断水 が復帰した後、使い始めのお湯は飲用 や調理用などには用いないでください。 飲用や調理用に適さない水が給水配管 内にとどまることがあります。給湯栓 から十分水を流してから使用してくだ
- 機器や配管内に長時間たまっていた水 は、飲用や調理には用いないでくださ い。朝一番などのように長時間使わな かった後、お使い始めのまだぬるいお 湯(洗面器一杯程度)は念のため雑用水 としてお使いいただき、その後飲用 水・調理用水としてお使いください。



●硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や 洗剤は、熱交換器などが腐食する原因 となるものがありますので入浴剤など のご注意文を十分ご参照ください。



• 泡の出る入浴剤は使用しないでくださ い。使用した場合、循環不良となりお ふろ沸かしができません。



●塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗 剤・消臭剤または塩などが、機器やガ ス管などにかかった場合はすぐに十分 な水洗いをしてください。思わぬ事故 や故障の原因となります。



給水・給湯配管が新しい場合や水質に よっては、銅イオンがわずかにお湯の 中に溶出し、青色の化合物が生成され、 浴槽やタオルなどが青くみえることが あります。健康上支障ありませんが、 中性洗剤で洗い、すすぎをよくするこ とにより、発色しにくくなります。



をタオルなどでふさが ないでください。ふさ ぐと循環不良となり、 おふろ沸かしができま せん。



機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。その際、乾電池を使用してい る機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。そのままにしておきますと、思わぬ 事故になることがあります。



給湯も暖房もおふろ沸かしもこれ 一台でOKです。



お湯の断続使用での湯温安定機能

(Q機能)搭載により湯温の安定性を

向上させました。(当社比)

お好きな時刻におふろが沸かせる (または沸かし上げておくことがで きる)予約運転ができます。 ※台所リモコン設置時のみ



『ゆらぎのシャワー』で心と体のリ



※ゆらぎのシャワーはお湯の温度が1/f のゆらぎで変化し、自然のリズムで体 をリフレッシュさせるシャワーです。

お好みに合わせて「あつめ」(おいだ き)や『ぬるめ」(ぬる湯)、また『た っぷり」(たし湯)のおふろが楽しめ ます。



リモコンには音声やブザーが付いて いますので、おふろ沸き上げ完了を音 声でお知らせしたり、浴室から台所な どヘブザーで呼び出しができます。



/お知らせ音については11~14ペー ジの「各部のなまえとはたらき」を、 音声については33~34ページの「音 声やメロディーの大きさ(音量)を変 えるには「をご覧ください

初めてお使いのときは、まず…



給水荒栓を全開に

給湯栓を開け、水 が出ることを確認 してから閉めます。 (すべての給湯栓に



機器付近の壁・分電盤

ぬれた手で電源プラグを さわらないでください。 感電の恐れがあります。

ッチを[入]にしてください)





機器の下部



一般的な禁止




各部のなまえとはたらき(浴室リモコン)

浴室リモコン

(別売品 138-R310・138-R315の浴室リモコン)

●浴室に設置されているリモコンで台所リモコンとセットで使用するタイプです。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。

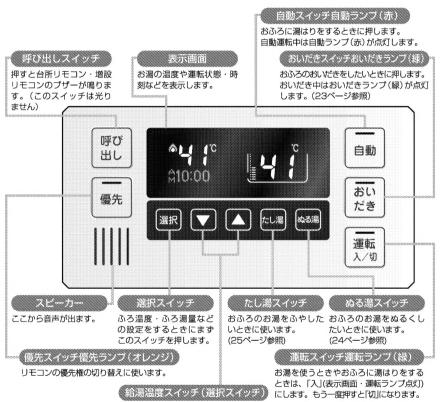

給湯温度を決めるときに使います。また、 ふろ温度・ふろ湯量などの設定をすると きに使います。



スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえ にくくなります。スピーカー部には水がかから ないようにご注意ください。

浴室リモコン表示画面のみかた

- ●スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。 表示しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。

お湯の温度のめやすを表示 します。

お湯の温度が60℃に設定されているときに点灯します。

植物类带

浴室暖房とふろ自動運転

の連動設定を「入」にした

ときに表示します。

おふろのお湯を保温中に 表示します。

暖房またはふろ部が燃焼

水付男元

おふろへの湯はり量のめ

やすを表示します。実際

の浴槽での水位とは一致

中に点灯します。

お湯を使っているときに 点灯します。

現在時刻や予約時刻を表示 します。(台所リモコン設置 時のみ)

機器や使用方法に不具合が あったときに点滅します。

各種機能を設定する際に、

各種機能を設定する際に、 そのメニューを表示します。

ふろ自動湯はりの予約待機 および予約運転をしている ときに表示します。

各種機能を設定する際に、 設定状態(「入」・「切」)を表示します。

しません。

自動・おいだき・たし湯・ ぬる湯運転中に点滅しま す。

おふろへの湯はり温度やたし湯の温度のめやすを表示します。

1. 大海無井下(地位)を急に)

湯量設定時はふろ温度表示が湯量(水位) 表示に変わります。

・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ヒッ」という操作確認音や音声を確かめてください。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

台所リモコン

(別売品 138-R310・138-R315の台所リモコン)


◆台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

78-7-

ここから音声が出ます。

おふろに湯はりをするときに押します。湯はり中は自動ランプ(赤)が点灯します。

お湯を使うときやおふろに湯 はりするときは、「入」(表示画 面・運転ランプ点灯)にします。 もう一度押すと「切」になりま す。

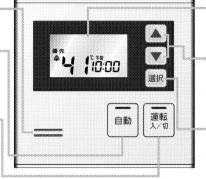

wania n

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

給湯温度を決めるときに使い ます。また、ふろ温度、ふろ 湯量などの設定をするときに 使います。

ふろ温度・ふろ湯量などの設 定をするときにまずこのスイッ チを押します。

※スイッチ・表示の内容は基本的に浴室リモコンと同様です。

増設リモコン

(別売品 138-R311)

- ●洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- ●スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

ここから音声が出ます。

600 March 1997

おふろに湯はりをするときに押します。湯はり中は自動ランプ(赤)が点灯します。

お湯を使うときやおふろに湯はりするときは、「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」にな

TH GOOD WE

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

給湯温度を決めるときに使い ます。また、ふろ温度・ふろ 湯量などの設定をするときに 使います。


選択スメッチ

ふろ温度・ふろ湯量などの設 定をするときにまずこのスイッ チを押します。

※スイッチ・表示の内容は基本的に浴室リモコンと同様です。

台所リモコン・増設リモコン表示画面のみかた

- ●スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。 表示しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- ●スイッチ操作後、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、液晶表示部が暗くなります。 (省エネのため、バックライトが輝度を落とします)

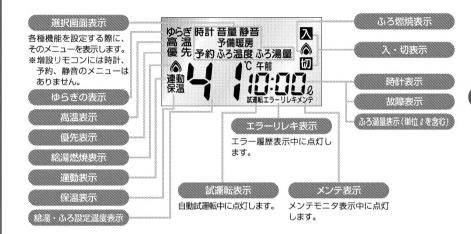




スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操作確認音や音声を確かめてください。

時計の合わせかた

●台所リモコンで設定します。 (浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)

現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

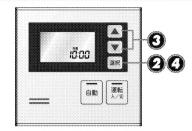

電源プラグをコンセントに差します。

(運転スイッチは「入」にしないでください)

●電源プラグを差し込む(または分電盤の専用スイッチを 「入」にする)と、右図の表示が点灯します。

※運転「切」の状態でのみ設定できます。





選択 スイッチを押して、選択画面を 表示させます。続けて圏ボスイッチ を押して「時計」を選択します。

選択されているメニューは点滅します。



〈選択画面〉

▼または
■スイッチを押して、 現在の時刻に合わせます。

※▼▲スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示し たい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。



ın: Îs

[選択]スイッチを押します。


- ●『設定しました」とお知らせして、操作が完了します。
- ■ スイッチを押した瞬間に秒はO秒になりますので、時報などに合わせて 押せばより正確な時刻になります。
- ※ スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過する と、自動的に設定が完了します。
- ●運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。
- ※運転スイッチを「切」にすると、 台所リモコン・増設リモコンでは 時刻表示だけが点灯した状態とな り、他のリモコンではすべての表 示が消灯します。



- 午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- 電源ブラグが抜けた場合や停電後の再通電時には -の表示になることがあります。再度時刻を合わせてくだ


表示の節電設定(セーブモード)の変更方法

- ●浴室リモコンで設定します。 (台所・増設リモコンにはこの機能があり ません)
- ●セーブモードとは、リモコンの待機電力の 低減(省電力)を目的とした機能です。セ ーブモードが「入」のときは、時間が経過 すると自動的に表示画面が消えます。
- お買い上げの際には、セーブモードは「入」 に設定されています。セーブモード機能を 使用しない場合は、下記の手順で「切」に することもできます。

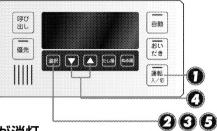


運転スイッチのランプ(緑)が消灯 していることを確認します。

●点灯している場合は、悪スイッチを押します。 ※運転「切」の状態でのみ設定できます。



●選択画面が表示されます。





▼または
■スイッチを押して、 「切」を表示させます。



選択スイッチを押します。



- ※ 国スイッチを押さなくても、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 再度「入」にするときは影 ~ № の操作を行った後で、▼または ▲ スイッチを押して「入」にしてく ださい。

リモコンの節電機能について〈表示の節電〉

- ・リモコンの消費電力を極力節電するため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイ ッチのランプ(縁)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先スイッチのランプ(オレンジ) も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用し てください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※ ▼ 🔼 📇 スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が
- ・湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は 働きません。
- 台所・増設リモコンには標準仕様として、スイッチ無操作状態1分経過後に、バックライトを暗くする機能 があります。再度スイッチ操作をすると、バックライトの明るさは元の明るさに戻ります。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「入」になることがあります。




使用方法(


自動運転のしかた

●どのリモコンでも操作できます。

(台所・増設リモコン)

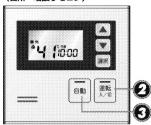

(浴室リモコン)



が槽に排水栓とフタをしま す。

- ・おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、 19~22ページをご覧ください。
- ・自動湯はり中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- ・全自動タイプでは、入浴後運転スイッチが「入」で自動 スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと「セル フクリーン機能」がはたらきます。(26ページ参照)





スイッチを押します。

●表示画面に給湯・ふろ設定温度などが点灯し、 同時に運転スイッチランプが緑色に光ります。





スイッチを押します。

- 音声で『お湯はりをします』とお知らせして自動 スイッチランプが赤く光り、浴槽に湯はりを始 めます。このとき表示画面には右図の表示が出 ます。
- ●湯はり完了の約5分前には ブザーが鳴り、『残りおよそ5分でおふろに入れます』とお知らせします。
- (注)残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量 (水位)が少ない(5分以内に湯はりが完了す る)ときに自動運転をした場合は、完了5分 前のお知らせはしません。















(沸きあげ中)



- 湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。 自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- ・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランブ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ (25ページ参照)を押してください。約20 リットルのお湯をたします。

●湯はりが終わると音楽が鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。また、表示画面には 右図のような保温の表示が出ます。



浴室リモコン



- 保温の表示が出ている間は、お湯の温度が下がると自動的(注)においだきし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は20ページのふろ保温時間の変更方法で決めます。
 (注)ふろ設定温度や気温などによって異なりますが、約10~40分ごとにふろ温度をチェックして、設定温度よりぬるくなっていれば自動的においだきします。
- ●保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押して消灯させてください。
- ※湯はり運転中に給湯(シャワー)を使用した場合、お湯の温度はふろ設定温度になります。 また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります。

(湯はりを優先しているためで、機器の異常ではありません)

- 保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ (23ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください (19ページ参照)。ただし、ふろ設定温度を上げる方法の場合、スイッチを押してからおいだきを始めるまでに約1分かかります。(浴槽の水位判定のため)
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い蕩気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいたき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)

残り端がある場合の注意(自動タイプの場合)



·前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふえ、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいだきスイッチ (23ページ参照) をお使いください。





残り湯で循環アダプターがかくれていない場合、残り湯の分だけ水位が高くなり、お湯があふれる 場合があります。


电电方法

ふろ温度の調節方法


● どのリモコンでも操作できます。

● お買い上げの際には、ふろ温度は42℃に設定されています。

(台所・増設リモコン)



(浴室リモコン)

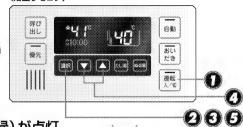

運転スイッチのランプ(緑)が点灯 していることを確認します。



●点灯していない場合は、෩スイッチを押します。

選択スイッチを押します。

●選択画面が表示されます。

選択スイッチを押して、「ふろ 温度 | を表示させます。

台所リモコン 38 〈選択画面〉

ぬるい

37 38 39 40 41 42 43

ふつう




あつい

●台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

▼ または ▲ スイッチを押 して、ふろ温度を設定します。

- A スイッチを押すと温度が上がるメロディー と共に「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお 知らせします。
- ▼スイッチを押すと温度が下がるメロディー と共に 「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお 知らせします。
- ●設定できる温度は37℃~48℃の12段階です。1℃きざみで一回スイッチを押すと1℃変わります。
- ▼または ▲ スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以 上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。 ※温度表示はめやすです。








●設定が完了します。

※ **|** スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

ふろ保温時間の変更方法

- ●浴室リモコンで設定します。
- ●お買い上げの際には、ふろ保温時間は 4時間に設定されています。

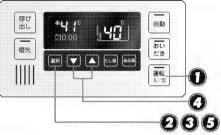

運転スイッチのランプ(緑)が点灯し ていることを確認します。



●点灯していない場合は、「悪スイッチを押します。

選択スイッチを押します。

選択画面が表示されます。

選択スイッチを押して、「保温」を表 示させます。



▼または ▲ スイッチを押して、ふ ろ保温時間を変更します。



ふろ保温時間は □·1·2·4·6·B 時間の中から選択してく ださい。



選択スイッチを押します。


「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

※ **国**スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態 が1分経過すると、自動的に設定が完了します。



ふろ湯量(水位)の調節方法

●どのリモコンでも操作できます。

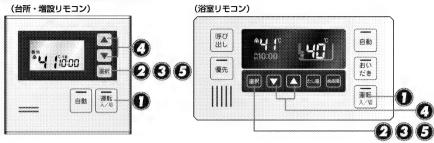

運転スイッチのランプ(緑)が点 灯していることを確認します。



●点灯していない場合は、悪スイッチを押します。

- 選択スイッチを押します。
- ●選択画面が表示されます。
- **選択スイッチを押して、「ふろ湯量」を表示させます。**
- ●台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。





(▼)または(▲)スイッチを押して、ふろ湯量を変更します。





選択スイッチを押します。

- 『**設定しました** | とお知らせして、設定が完了します。
- ※ 国 スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了 します。

■全自動タイプと自動タイプでは表示が異なります。それぞれ次のようになっています。

全自動タイプの場合

※全自動タイプでいう湯量(水位)とは、循環ア ダプター上端から何cm上まで湯はりするか というめやすをいいます。

※はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示 は下から6番目になります。この設定の場 合、循環アダプター上端から約17cmの位 置まで湯はりして自動停止します。ただし この位置は、浴槽の形状などによってバラ つきますので、下記の方法でお好みの水位 に設定してお使いください。

湯量スイッチの ▲ を押すたびに水位表示 は1日盛上がり、上がるメロディーでお知 らせします。また、▼を押すたびに1目 盛下がり、下がるメロディーでお知らせし ます。1目盛で水位が約2cm変わり、12 段階に調節できます。最低設定で循環アダ プター上端から約7cm上、最高で約29cm 上になります。ただし浴槽によっては、高 い水位に設定するとお湯があふれることが あります。

機器本体が和バス(洋式バス以外の浴槽)用 の設定になっている場合、水位を下から6番 目に設定すると循環アダプター上端から約 25cm上まで湯はりします。1目盛は約 3cmになります。

自動タイプの場合

※自動タイプでいう湯量とは、 浴槽に湯はりするお湯のめや すの量をいいます。

※はじめて電源を「入 |にしたと き、湯量は約200リットル になっています。このとき水 位表示は下から6番目で示さ わます。

● ▲ を押すたびに水位表示は 初期設定→ 表のようにふえていきます。 このとき、上がるメロディー でお知らせします。ただし、 きには、 🔺 スイッチを1秒

1目盛ずつ上がり、湯量は右 お子様のイタズラなどを防止 するため、400リットルや 990リットルに設定すると

以上押し続けなければ設定できないようになっています。 また、400および990リットルに設定したとき水位表示は 表示されません。

●湯量スイッチの ▼ を押すたびに水位表示は1目盛ずつ下 がり、湯量は上表のようにへっていきます。このとき、 下がるメロディーでお知らせします。ただし、80リット ルや60リットルに設定するときには▼スイッチを1秒 以上押し続けてください。




使用方法。

おいだきしたいときは

●浴室リモコンで操作します。 (台所・増設リモコンにはこの機能がありません)







おい

だき

浴室リモコン

●点灯していない場合は、「飄スイッチを押します。

2 浴槽に、アダプターの上までお湯 (水)が入っていることを確認します。





スイッチを押します。

- 『おいだきをします』とお知らせするとともに、おいだきスイッチのランプ(緑)が光り、ふろ温度にかかわらず約5分間おいだきしますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。
- ●途中で止めたいときは、もう一度

 スイッチを押して、おいだきスイッチのランプを
 消灯させてください。
- ※水から沸き上げる場合など、約5分経過してもふろ設定温度 にならない場合は、ふろ設定温度までおいだきします。



おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

循環アダプターの上までお湯 (水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…・自動タイプは治槽に約6リットル湯はりし、約10分間ボンブ運転した後、リモコンに「6.32」エラーが点滅して 原止します。

台所・増設リモコン

4 1000

(おいだき中)

- ・全自動タイプは沿槽に約6リットル湯はりした後自動運転に切り替わり、おいだきスイッチのランプが消灯して自動スイッチのランプが光ります。この後は、17ページの自動運転と同じ動作(湯はり・保温)に入りますので、途中で止めたいときは自動スイッチを押してください。
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。



使用方法(

おふろをぬるくするには

●浴室リモコンで操作します。 (台所・増設リモコンにはこの機能がありません)



運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。



●点灯していない場合は、■スイッチを押します。



ぬるスイッチを押します。

『水をたします』とお知らせするとともに、ぬる湯運転を開始します。

※浴槽に約10リットル注水します。

(この機能は浴槽の残り湯の量に関係なく働きます)

※ぬる湯運転中は右図のぬる湯表示をします。

●途中で止めたいときは、■■スイッチを押します。ぬる湯運転が止まり、ぬる湯表示が消えます。

※ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示が消えます。










- ・給湯(シャワー)使用中や「ゆらぎ」の表示(31ページ参照)点灯中は、ぬる湯運転は一時中断されます。
- ・ぬる湯運転中に給湯 (シャワー) 使用すると、ぬる湯運転は一時中断されます。このとき給湯栓からは水が出ることもあります。
- ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

使用方法。

お湯をふやしたいときは

●浴室リモコンで操作します。 (台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

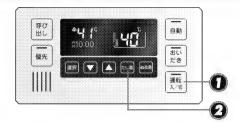



運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

●点灯していない場合は、悪スイッチを押します。



2

ヒニレ湯スイッチを押します。

- 「お湯をたします」とお知らせするとともに、 たし湯運転を開始します。
- ※浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを 湯はりします。

(この機能は浴槽の残り湯の量に関係なく働きます)

- ※たし湯運転中は右図のたし湯表示と給湯燃焼表示をします。
- ●途中で止めたいときは←コスイッチを押します。たし湯運転が止まり、たし湯表示と給湯燃焼表示が消えます。
- ※たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃 焼表示が消えます。










- ・鉛湯(シャワー)便用中や「ゆらぎ」の表示(31ページ参照)点灯中は、たし湯運転は一時中断されます。
- ・たし湯運転中に給湯(シャワー)を使用した場合、お湯の温度はふろ設定温度になります。また、給水温度や給水 圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります。 (たし湯を優先しているためで、機器の異常ではありません)
- ・たし驀運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- 高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、 機器の故障ではありません。

使用方法(


セルフクリーン機能の使いかた

- ●全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。
- ※セルフクリーン機能とは、全自動タイプで自動運転や予約運転でおふろを沸かした後におふろのお湯を 抜くと、ふろ配管内に残ったお湯を自動で洗い流す機能です。
- 自動運転 (17ページ参照) または予約 運転 (27ページ参 照) でおふろを沸か します。
- 運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認します。
 - ●自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して、「切」にしてください。





- 「セルフクリーン機能」は以下の状態で排水したときにはたらきます。
- ・運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」の状態
- 循環アダプター上端より約5cm以上の水位がある状態運転スイッチ「切りの状態では、セルフクリーン機能ははたらきません。
- セルフケー・/事転由にお温を使った場合ははたらかない場合があれま?
- ●自動スイッチを「切」にしてもしばらくボンブが回っています。浴槽栓を抜くのはボンブ停止後(自動スイッチを「切」にしてから1 分以上経過後)にしてください。セルフクリーン機能がはたらかない場合があります。
- ●お買い上げの際には、セルフクリーン機能は 「入」に設定されています。セルフクリーン機 能を使用しない場合は、下記の手順で「切」に することもできます。
- ※以下の操作はすべて浴室リモコンで行ってく ださい。台所・増設リモコンでは操作できま せん。



運転スイッチのランプ (緑) が点灯して いることを確認します。



- ●点灯していない場合は、鷹スイッチを押します。
- ② スイッチを押して、選択画面を表示 させます。続けて ■ スイッチを押して 「セルフクリーン」を表示させます。



▼または▲スイッチを押して、「切」 を表示させます。




4. 選択スイッチを押します。



- 「**設定しました**」とお知らせして、設定が完了します。
- ※国のスイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お好きな時間に湯はりする「予

- ●台所リモコンで設定します。 (浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- ●必ず現在時刻設定を行ってから操作してくだ さい。(15ページ参照)

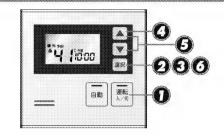

運転スイッチのランプ(緑)が点灯し ていることを確認します。 ●点灯していない場合は、悪スイッチを押します。



選択スイッチを押します。

●選択画面が表示されます。

[選択]スイッチを押して、「予約」を選 択します。

台所リモコン



●選択されているメニューは点滅します。

▲ スイッチを押します。

●時刻設定モード(「入」が点滅)になります。

▼ または ▲ スイッチを押して、予 約時刻(湯はり完了時刻)を設定します。




- ※予約時刻のセット方法は、15ページの時計合わせかた の を参照ください。(午前・午後に注意!)
- ●右図は午前7時30分に湯はり完了したい場合の例です。




予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分 以内にすると、浴槽が大きいときや機器への給水圧が低いときなどに、予約 時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

約運転」のしかた

選択スイッチを押します。





●予約を解除するときは、 ○ ~ ○ の操作を行った 後、「▼スイッチを押して「切」にしてください。







台所リモコン



(予約を解除する場合)

浴槽に排水栓とフタをします。

※運転スイッチは「切」にしないでください。「予約」が消え、 予約運転がキャンセルされます。



※残り湯があるときやふろ設定湯量(水位)が少ないと きに予約運転をした場合、湯はり完了5分前のお知 らせはしません。また、自動タイプをお使いの場合、 残り湯で循環アダプターがかくれていない状態で予 約運転を行うと、残り湯の分だけ水位が高くなり、 お湯があふれる場合があります。








- ※湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディが鳴り、音声で『おふろが沸きました」とお知らせしま す。このとき表示画面には、上図のような「保温」の表示が出て保温運転に入ります。 (保温時間については20ページ参照)
- (注)予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定 湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズレるこ ともありますが、異常ではありません。
- F) の操作で決めた予約時間は運転スイッチを「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいとき は、『一下』の操作を行ってください。
- 毎日間じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日()~()および() √()の 操作を行ってください。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障 ではありません。
- ※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時刻に大きなバラツキが出ることが ありますが異常ではありません。


シャワー・台所・洗面所など

●どのリモコンでも操作できます。

(台所・増設リモコン)

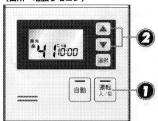

(浴室リモコン)

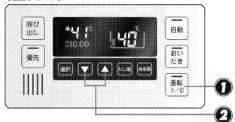


運転スイッチのランプ(緑)が点灯し ていることを確認します。

点灯していない場合は、悪スイッチを押します。運転スイッ チを「入」にしたリモコンには優先表示または、優先スイッチ ランプ(オレンジ)が点灯します。



▼または▲スイッチを押して、給湯温度を設定します。

- 「▲ スイッチを押すと温度が上がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせ します。また、▼スイッチを押すと温度が下がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しまし たしとお知らせします。
- ▼または ▲ スイッチを押し続けると45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上 にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。
- ※調節できる温度は35℃~60℃の15段階です。 1回スイッチを押すたびに1段階ずつ変わります。 右図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は 季節や配管の長さによって異なります。およそのめ やすとお考えください。
- ※低い給湯温度(食器洗い温度)に設定した場合、 給水温度の高い条件では、設定温度よりも熱いお 湯が出ることがありますが異常ではありません。 このような場合は混合水栓で水と混合して使用し てください。
- ※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が 出ます』「給湯温度を60℃に設定しました」とお知ら せし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。
- ※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの 設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リ モコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高 29 めにしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。



台所・増設リモコン







サーモスタット式水枠の優

の給湯温度の調節

●給湯栓を開くとお湯が出ます。

※お湯を使っている間は、表示画面に右図のような燃焼表示をします。 ※湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする)とバーナの火が消 えます。

- ・給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度 よりも動いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、 このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使 いください。
- ※給水温が高く、低い設定温度(食器洗い温度)の場合は、湯量を多め にしても設定温度より熱いお湯が出ることがあります。このような場 合は混合水栓で水と混合し、湯温を確認してからお使いください。
- お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- 湯量が給湯能力以上の場合は、リモコンの表示よりもぬるいお湯が出る ことがありますので、湯量を絞ってお使いください。
- ・リモコンから出る音声について詳しくは34ページをご覧ください。
- 湯はり中はリモコンの表示とは異なる温度のお湯が出ることがあります。 ・この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありま すが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイ ッチを「入」にしたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれの リモコンの給湯温度の設定は機器が配憶しているため、停電前と同じに なります。



浴室リモコン



台所・増設リモコン



- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に 湯温を確認してから行ってください。
- おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。 お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでくだ さい。シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。


※リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の 位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



運転スイッチが「入」になっているの に給湯温度が調節できないときは?

- ・給湯温度が調節できるのは、表示画面に「靈先」の表示が出て いるもしくは、優先スイッチランプ(オレンジ)が点灯してい るリモコンだけです。これはやけどなどの事故を防ぐためで、 「籐先」表示をしていないリモコンで▼ ▲ スイッチを押す と、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。
- ・優先権を切り替えるには、浴室リモコンの郷先スイッチを 押します。

優先スイッチを一回押すたびに、優先権が「浴室リモコン」 →「台所・増設リモコン」→「浴室リモコン」……と交互に切 り替わります。










浴室リモコン優先のときは 優先スイッチランブがオレ ンジ色に光ります。


ゆらぎのシャワーの使いかた

●浴室リモコンで操作します。 (台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

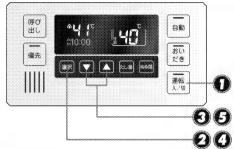

運転スイッチのランプ(緑)が点灯し ていることを確認します。

●点灯していない場合は、薫スイッチを押します。



を押して「ゆらぎ」を表示させます。



浴室リモコン



〈選択画面〉

▼または ▲ スイッチを押して、 「入」を表示させます。



選択スイッチを押します。

- ●「設定しました」とお知らせして設定が完了し ます。
- ※国スイッチを押さない場合でも、スイッチ 操作のない状態が1分経過すると自動的に設 定が完了します。
- 設定完了後に表示される「ゆらぎ」は約15分 で自動的に消えます。


この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、こ れは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

台所・増設リモコン 浴室リモコン



▼または ▲ スイッチを押して、シ ャワーの温度を設定します。

- 設定できる温度は39℃~44℃の6段階です。
- ※給湯設定温度が右記以外のときに▼または▲スイッチを 押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、 45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。



ゆらぎのシャワー温度

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残ってい ますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから 行ってください。
- やけど防止のため、おふろ (特にシャワー) の使用中は、絶対に使用 場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- ●下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。 妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

介注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が 少ない場合、またサーモ付混合水栓な どの付いたシャワーでは快適なゆらぎ のシャワーの効果が得られないことが あります。
- サーモ付混合水栓の場合は、サーモス タットを高温設定にして水を混ぜずに お使いください。

なお、やけど防止のため使用後はもと の設定に戻しておいてください。

- 劉安温度付近

- ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそ れより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温が ゆらぎながら出てきます。
- ※給湯配管の条件によっては、上記の温度間より高めの温度性 低めのお湯が出る場合があります。
- 湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のり フレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

シャワー栓を開いてゆらぎのシャワ ーを出します。

- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自 動的にキャンセルされ、その後は つで設定 した温度のお湯が出ます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは 自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が
- ※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯 を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変 化しながら出てきます。



台所・増設リモコン







音声やメロディーの大きさ(音 量)を変えるには

●各リモコン別々に設定します。

(台所・増設リモコン)







運転スイッチのランプ(緑)が消灯している ことを確認します。

●点灯している場合は、こスイッチを押します。 ※運転「切」の状態でのみ設定できます。

選択スイッチを押します。

選択画面が表示されます。

ੰ≝∜スイッチを押して、台所・ 増設リモコンの場合は「音量」を 選択し、浴室リモコンの場合は 音量設定画面を表示させます。







運転

入/切



〈選択画面〉

●台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

▼または
■スイッチを押し て、音量を変更します。





●音声はお買い上げの際には中(標準)にセットされています。 特に、音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

무	▼ ▲ スイ	ッチを押したときにお知らせする音声	台所・増設リモコンの表示	浴室リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
ᅔᆝᆝ	▲を押す	(ピッ) 音声は大です	3	音声 大	大	大
<u> </u>	初期設定	(ピッ) 音声は標準です	2	音声 中	中	中
킛	▼ を押す	(ピッ)音声は小です	1	音声 小	小	/]\
Į	▼を押す	(ピッ)音声を消します	0	音声 消	なし	中(ブザー音)
কু ∪	▼を押す	(ピッ)音を消します	_	音 なし	なし	なし

●音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。ただし、 増設リモコンについては「音なし」に設定するとブザー音は鳴りません。



選択スイッチを押します。





●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。 / \pst=同時に出る電子音など、○○では野房される温度

		操作するスー	イッチ・条件な	:E	浴室リモコンから出る音声	台所・増設リモコンから出る音声
	運転(「入」にする)		給湯温度か	160°CIUM	(ピッ)	
			給湯温度が	300のとき	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			給湯設定温	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		浴室→台所	度変化なし	60'01394	(ピッ)	
	へ優先切替	給湯設定温	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます	
			度変化あり	60°C13/34	(ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
			ex magains	設定温 谷室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	優先		度変化なし		給湯温度が変更できます	80 20 100 Mill Hak 9
		台所→浴室	12.52 IU-0-U	60°CU91	(ピッ)給湯温度が変更できます	
		へ優先切替	的黑欲正是	※常60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			配表の 度変化あり		給湯温度が変更できます	
			MESELICION D	60°CIXM	(ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
	給湯温度	E/A)			(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度(600設定)		浴室リモコン優先のとき		(上がるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
					給湯温度を60℃に設定しました	
沿室リモコンでの操作	給湯温度				(下がるメロディー) 給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
*	給湯温度▼または▲			コン優先のとき	給湯温度は変更できません	
ź.	白動)		スイッテを	押したとき	(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
ā.			湯はり	音響設定大・中・小	(ピッピッピッと5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよそ
2			经2 产标品等的		5分でおふろに入れます	5分でおふろに入れます
Ç.				白葉似人白戸月	(ピッピッピッと5回)	(ピッピッピッと5回)
逼					(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
re l					(ピピピッと5回)	(ピピピッと5回)
	おいたき			押したとき	(ピッ)おいだきをします	
	たし湯			押したとき 押したとき	(ピッ)お湯をたします (ピッ)水をたします	
	ぬる場			la 🔺	(ピッ)	
	ゆらぎのシャワー ※				(上がるメロディー)ふろ温度を○○°Cに設定しました	
	ふろ温度 ※			A V	(下がるメロディー)かろ温度を○○℃に設定しました	
	湯壁 ※				(上がるメロディー)	
				A	(下がるメロディー)	
	3.5保温時間 服房 連動 センフクリー ※		▼または▲			
					(ピッ)	
		▲を抑す	23 曲	*	(ピッ)音声は大です	
		971MR3Q72		ф	(ピッ)音声は標準です	
	音量 3			<i>1</i>]\	(ピッ)音声は小です	
		▼を押す		消	(ピッ)音声を消します	
		▼を押す		なじ	(ピッ)音を消します	
	摩尔州				(押している間ピーッピーッ)	(ピーッピピピピと5回)


操作するスイッチ・条件など			:E	台所・増設リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声
運転(「入」にする) 給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき		(ピッ)			
		給湯温度が	60でのとき	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
給湯温度(600設定) 台所				(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
		台所・増設リモコン		(上がるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	RESEARCE COUNTRY OF			給湯温度を60℃に設定しました	
給湯温度				(下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
給湯温度	▼または▲		ノ優先のとき	給湯温度は変更できません	
		スイッチを	押したとき	(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
		湯はり	音量設定大 中 小	(ピッピッピッと5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよる
自動		89 7 F-44-88		5分でおふろに入れます	5分でおふろに入れます
C3 #0	111 980		音響設定音声消		(ピッピッピッと5回)
		自動湯はり	音量設定大 中 小		(音楽)おふろが沸きました
			音量設定音声消	(ビビビビッと5回)	(ピピピピッと5回)
水本温度	ぶろ温度 ⊗		4) V	(上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
CHARGE W		Į.	v	(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
温爾 多	20 e		<u> </u>	(上がるメロディー)	
			•)	(下がるメロディー)	
	▲を押す		3	(ピッ)音声は大です	
	初期設定		2	(ピッ)音声は標準です	
音量※	▼を押す		_	(ピッ)音声は小です	
	▼ & ## g		D	(ピッ)音声を消します	
042030.00	▼ を担す	m-	- 1475	(ピッ)音を消します	
	1376 W		ald (A)	(ピッ)	
89 ES 17	前暖房 豪	(▼) (8.7	C(\$ (▲)	(ピッ)	

※この操作項目は選択画面にして設定する項目です。 ▼ ▲ スイッチで変更する際に音声ガイダンスがある項目以外は、 ■ スイッチを押して設定確定後に「設定しました」とお知らせします。


浴室暖房をするには

- ●どのリモコンでも操作できます。
- ●給湯暖房機のリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始することができます。

(台所・増設リモコン)

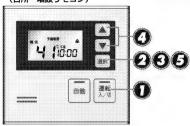

(浴室リモコン)

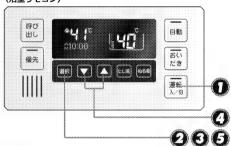

- 運転スイッチのランプ(緑)が点 灯していることを確認します。
- ●点灯していない場合は悪スイッチを押します。 ※台所リモコンでは運転「切」でも設定できます。



- 選択スイッチを押します。
- ●選択画面が表示されます。
- 選択スイッチを押して、台所・増 設リモコンの場合は「予備暖房」 を選択し、浴室リモコンの場合 は「暖房」を表示させます。
- ◆台所・増設リモコンでは、選択されているメニュー は点滅します。







台所・増設リモコン

〈選択画面〉



浴室リモコン

〈選択画面〉

暖度的

(秦)が出ます。

※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機 器の故障ではありません。

選択スイッチを押します。

- ●設定しました | とお知らせして設定が完了します。
- ※ 国 スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のな い状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- ※給湯暖房機のリモコンで予備暖房運転を行う為に は、システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要で









(運転スイッチが「切」の場合)

浴室暖房をやめたいときは

前ページの ~ < の操作を行い、 ▼ または ▲ スイ ッチを押して「切」を表示します。



浴室リモコン

體原 创

※浴室暖房の「入」「切」の設定はリモコンの層スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

■浴室騰開乾燥機の温度調節は?

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴 **室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。**
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を「入」にした場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンに は何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運 転スイッチも「入」にしてから行ってください。
- ■予備暖房運転とは?
- ・多期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房(温風によって浴室を暖める)をし ておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。



- 運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- ・予備暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や温度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコン で設定調整してください。

■浴室暖房以外の暖房の使いかたは? 放熱器や床暖房リモコンで操作します。

⚠警告

- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性 があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間、座ったり寝そべ っていると低温やけどを起こす心配があります。 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげ ることが必要です。
- ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方

A 注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないで ください。床材の割れ・そり・隙間の原因 となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落 としたり、刺したりしないでください。温 水パイプが破損します。

暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入 |にし、温度調節つまみをお好み の温度にします。(放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)

●暖房運転中は表示画面にふろ燃焼表示(▲)が点灯します。(時刻表示は台所リモコン設置時のみ) 36


浴室暖房をふろ自動運転と連|

●浴室リモコンで設定します。 (台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

ふろ湯はり運転を開始すると同時に、浴室暖房乾 燥機の暖房運転を開始(連動)することができます。




浴室暖房乾燥機の暖房時間の変更につい では、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご 驚ください。

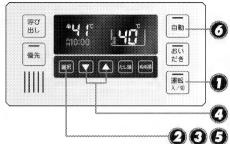

運転スイッチのランプ(緑)が点灯し ていることを確認します。



運転「切」でも設定することができます。



●選択画面が表示されます。

選択スイッチを押して、「連動」を表 示させます。



▼または
■スイッチを押して、 「入」を表示させます。



浴室リモコン

選択スイッチを押します。

● 「設定しました」とお知らせして、設定が完了 します。

※ 国 スイッチを押さない場合でも、スイッチ 操作のない状態が1分経過すると、自動的に 設定が完了します。



※浴室暖房をふろ自動運転と連動するには、システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要です。

●連動スイッチの設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

●再度「切」にするときはよる~№ の操作を行った後で、▼ または ▲ スイッチを押して「切」にし てください。

・おふろを沸かすときは、浴槽に排水栓とフタをしてから、次ページの **6** の操作を行ってください。 (次ページの **6** の操作は台所・増設リモコンでも行えます)

動するには

スイッチを押します。



「お湯はりをします」とお知らせして、浴槽に湯はりを始めます。

- 浴室暖房乾燥機も運転を開始します。
- ※浴室暖房運転は自動運転終了(自動スイッチのラ ンプ消灯)または浴室暖房乾燥機のリモコンで設 定された時間が経過すると終了します。自動運転 の長さは保温時間(20ページ参照)で決まります。







※途中で止めたいときには、浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、35ページの「浴室暖房をする には1の手順に従って操作し、この手順で「切」を表示させて、浴室暖房運転を「切」にしてください。

●連動スイッチの設定を「入」の状態で № と № の操作を行うと、ふろ自動運転と連動して毎回浴室暖房 運転を行います。


暖房の運転音を下げるには

●台所リモコンで設定します。

運転スイッチのランプ(緑)が消 灯していることを確認します。

●点灯している場合は、薫スイッチを押します。 ※運転「切」の状態でのみ設定できます。





[選択]スイッチを押して、選択画面を 表示させます。続けて選択スイッチ

台所・増設リモコン



選択されているメニューは点滅します。

▼または
■ スイッチを押して、 「入」を表示させ、選択スイッチを押 します。

を押して「静音」を選択します。



- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- ※ III スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過 すると自動的に設定が完了します。
- 設定を解除するときは こ~ の操作を行った後で、 ▼または ▲ ス イッチを押して「切」にしてください。
 - 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「人」にすることで暖房能力を少 し低下させて熱源機の運転音を下げることができます。ただし、暖房能力が低下 したぶんだけ暖房の立ち上がりは悪くなります。





冬期の凍結による破損防止について

●暖かい地域でお使いのお客さまも必ずお読みください。

△ 注意

- ●冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く(-15℃以下)なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その こでは凍結予防ができなくなります。このような場合には、対策その こんそのできない。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。




凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法


● この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ(給湯側)と自動ポンプ運転装置(ふろ・暖房側)が組み込まれています。

■お客さまに行っていただきたいこと

- 1.電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
 - 抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。



●機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。






給湯栓から水を流す方法

● この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。ただし、ふろ・暖房側はポンブ運転により凍結を予防しますので、上記対策その ▶ 同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環アダプターより5cm以上上まで残り湯があることを確認してください。

■操作のしかた

- リモコンの運転スイッチを『切』にします。
- ガス栓が全開になっていることを確認してください。(暖房の凍結予防のため)
- 浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、 1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流して おいてください。
- ※この場合、浴槽から水があふれることがあります。
- ※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定 を最高温度の位置にしてください。
- ※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホース を浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。



シャワーから水を流す場合、 シャワーヘッドは浴槽にた まった水につからない位置 に置いてください。

△ 注意

- ●水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

暖房の凍結予防について


- ・外気温がO'C近くまで下がってくると、自動的にボンブが運転し、暖房燃焼して暖房水を循環させて、 凍結を予防します。(電源ブラグをコンセントから抜かないでください)
- ・「 🔯 」スノーマークがある放熱器は運転つまみをスノーマークに合わせてください。
- 暖房の凍結予防運転中は排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故 障ではありません。

対策その

水抜きによる方法

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの⟨水抜き⟩を行ってください。
 ※使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。


※暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源ブラグを抜く(分電盤の専用スイッチを「切」にする)ときのみ行ってください。不凍液注入の有無はフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。



■■給湯側・ふろの順で行います。

1.給湯側の水抜き

- ①ガス栓肌を閉めてください。
- (2)給水元栓圏を閉めてください。
- ③給湯栓圏をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。
- ④給水水抜き枠圏・給湯水抜き枠圏圏を左に回してはずしてください。

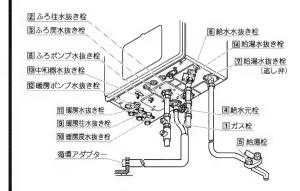

冬期の凍結による破損防止について

2.ふろ側の水抜き

- ①ガス栓②を開けてください。
- ②給水元栓圏が閉めてあることを確認してください。
- ③浴槽の水を完全に排水してください。
- ④浴室リモコン運転スイッチを押して(『入上にする)ください。※表示画面が点灯します。
- ⑤浴室リモコンのおいだきスイッチを押して(『入』にする)、浴槽の循環アダプターから水(お湯)が出てくることを確認してください。
- ⑥排水が止まったら再度おいだきスイッチを押して(『切』にする)ください。
 - ※すぐに排水が止まった場合でも、最初においだきスイッチを押してから約3分はそのままにしておいてください。
 - ※排水運転のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ①ふろ往水抜き栓圏・ふろ戻水抜き栓圏・ふろポンプ水抜き栓圏を左に回してはずしてください。
- ⑧中和器水抜き栓▩を左に回してはずしてください。
- ⑨ガス栓圏を閉めてください。



- ・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままりにしておいてください。
- ・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

‱暖房側の水抜き

- ※暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを 抜く(分電盤の専用スイッチを『切』にする)ときのみ行ってください。
- 不凍液注入の有無はフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。
- ①ガス栓圏が閉めてあることを確認してください。
- ②給水元栓圏が閉めてあることを確認してください。
- ③暖房水抜き栓園・圃・圃・暖房ポンプ水抜き栓IIIを左に回してはずしてください。 ※リモコン表示画面に故障表示が点滅しますが異常ではありません。
- ④電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを「切してしてください)

(水抜き)をした機器を、次に使うときは…

1.機器給湯側に通水してください。

- ①給湯栓圏をすべて(シャワーなどを含む)閉めてください。
- ②給水水抜き栓圏・給湯水抜き栓圏・圏を閉めてください。
- ③給水元栓圏を全開にしてください。
- ④給湯栓圏を開け通水を確認した後、給湯栓圏を閉めてください。

2. 機器ふろ側に通水してください。

- ①ふろ往水抜き栓圏・ふろ戻水抜き栓圏・ふろポンプ水抜き栓圏をすべて閉めてください。
- ②暖房水抜き栓圏・圏・圏・暖房ポンプ水抜き栓圏をすべて閉めてください。
- ③中和器水抜き栓>を閉めてください。
- ④電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを『入』にしてください)
- ⑤ガス栓腫を全開にしてください。
- ⑥リモコンの自動スイッチを押す(「入」にする)と自動的に注水されます。
- ※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環アダプターからお湯が出ることを確認してください。
- ⑦もう一度自動スイッチを押す(『切』にする)と、湯はりを中止します。
 - ※通水後初めて暖房・自動・おいだきを使用する場合でリモコンの表示画面に故障表示「543」が 点滅する場合は暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し電源を一旦「切」にした後再度「入」に してください。
- ■暖房回路の通水操作は特に必要ありません。
 端末を操作して暖房運転をすれば自動的に通水されます。



再度使う場合の(通水)は、 給湯側から行ってください。

点検・お手入れのしかた

点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- ●安全にお使いいただくために、こまめに点検・お手入れを行ってください。
- ●お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
- フロントカバーなどは決してはずさないでください。

> ■点検…次のことにご注意ください。


- 運転中に機器から異常音が聞こえませんか?
- 機器の外観に異常は見られませんか?また、各部品と も正しくセットされていますか?
- 機器および配管から水漏れはありませんか?
- 機器のまわりや排気□・排気筒トップのそばに燃えや すいものはありませんか?



水圧の低い地域では、泡沫器や

浄水器を使用しないでくださ

い。お湯の量が少なくなります。



● 定期点検のおすすめ(有料)

で使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心して長くで使用いただくために、年1回程 度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)については、(社)日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」 に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4年~6年に1回程度をおすすめします。 点検はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

●不凍液の点検と交換(徴料)

- ●不連液は1年に1回は濃度や汚れなどの点棒を お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへ体 頼してください。
- ●不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換のめやすは約2年に1回です。 ※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。

■お手入れ方法は

- ●機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)を含ませた柔らかい布 で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤(食器・野菜洗い) 用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しない でください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。台所・増設リモコンは防水 タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故 障の原因となります。
- ●給水水抜き枠先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の 量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水 抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてく ださい。特に近くで水道配管工事などがあったときはで注意くだ さい。
- ※必ず給水元枠を閉めてから行ってください。



● **フロントカバーにある給気口**がほこりやゴミで詰まったまま使用すると、不完全燃焼などの原因と なります。給気口のほごりやゴミを十分に取り除いてで使用ください。



フィルターのお手入れは

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方 法で必ずこまめに掃除してください。

- ※リモコンの運転スイッチを「切」にしてから行ってください。
- ※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。はずしたままや正常に取り付けられてい ない状態で使用すると、機器が故障することがあります。



循環アダプターの フィルターを左に 洗いする。 回して外す。



歯ブラシなどで水



△同士を合わせて はめ込む。



右に止まるまで回し て固定する。









(循環アダプターの形状は、上図と異なる場合があります)

長期間使用しない場合は

長期間使用しない場合は次のことを行ってください。



ガス栓を閉めます。



機器の下部

給水元栓を閉めます。



機器の下部

機器の水抜きをします。(40~41ページ参照)



電源プラグを抜きます。(分電盤の専用スイッチを「切」にしてください)





機器付近の壁・分電盤

△警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電の恐れがあります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関	する内容
こんなとき	点検項目参照ペーシ
給湯栓を開いても お湯が出ない	ガス柱・給水元柱が全開になっていますか? 断水していませんか? 給湯栓は十分に開いていますか? ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? 水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰まっていませんか? (44ページ)
	水板で在の人トレーデにコミなどが詰まっていませんが? (44ペーシ) 凍結していませんか? 運転スイッチは「切」になっていませんか?
給湯栓を開いても すぐお湯にならない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。
低温のお湯が出ない	ガス栓・給水栓が全開になっていますか? 給湯温度設定は適切ですか? (29・30ページ) お湯の量を絞っていませんか? お湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 夏期などの水温が高いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが、 異常ではありません。
高温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? 給湯温度設定は適切ですか? (29・30ページ) 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度(高温) のお湯が出ない場合があります。 給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。 自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示はそ のままでふろ設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後も一旦お湯 の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度のお湯がでます。
給湯栓を絞ると水になった	この機器は通水量が毎分2リットル以下になったときには消火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンの優先ランプは点灯していますか? (30ページ)
ふろ設定温度どおりに沸き上 がらない	ふろ温度設定は適切ですか? 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(44ページ) お湯はり中にふろ温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
暖房運転中、放熱器が止まっ たり温度が下がったりする	おいだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあります。 放熱器の運転動作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
ゆらぎのシャワーができない ゆらぎのシャワーのお湯がゆ らぎながら出ない	夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの効果が得られないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させるためです。また、配管が長い場合は湯量か少なくなることもあります。
湯温が変動して安定しない	ゆらぎのシャワーになっていませんか? (31・32ページ) 運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後給湯栓を閉め、糸 20秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障 (水量制御装置) ですので、 お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

故障かな?と思ったら

「湯はり・湯量		
こんなとき	理由	参照ページ
給源栓から出るお湯の量が変 化する	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の 力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり すが、しばらくすると安定します。 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定す があります。	、いったん止まる場合がありま
瀬はりの量が設定した湯量に ならない	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰湯はり量の設定は適切ですか。 浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その かふの排水栓はしっかりと閉めてありますか。 おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチを りするのを繰り返すと、お湯があふれることがありま 〈全自動タイプの場合〉 上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、51 槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させ	(21・22ページ) 分だけ水位が高くなります。 何度も「切」にしたり「入」にした す。 ページの手順で記憶している浴
オーバーフローロからお湯が 少しの間出ることがある	断水の後や機器の水抜きをした後に再度ご使用の場合 りますが異常ではありません。ただし、連続して出続 られますので、お買い上げの販売店またはもよりの大	ける場合は、機器の故障が考え

音』に関する	理 由 参照ページ
出湯停止後しばらくの間ファ ンの四転音がする	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。
浴槽の循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の出る音 がすることがある	おいだき配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。
ボンブの回転音 (ウーン) がする	おいだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。 おふろの自動沸かしの予約時、予約時刻の約30分前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の水を循環させます。 長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を抜き、次回使用するときに 支障がないようにするためにポンプが自動的に回ります。(1カ月ごと)
りモコンの運転スイッチ「入」 「切」や給選栓の開閉時または 給湯使用後しばらくすると、 モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。
浴室で水が排出される音がす る場合がある	機器によって、機器内部で発生した結露水を浴室まで導いた配管から排水します。 その際に、発生する音で異常ではありません。
暖房連転中や停止後およびふ ろのおいだきのあと、しばら くするとモータが動く音(ブ	再使用時に備えて機器が作動している音です。異常ではありません。

リモコン」	.関する内容
こんなとき	理 由 参照ページ
運転ランプが点灯しない	停電していませんか? 電源プラグが差し込まれていますか? 機器内の漏電安全装置が作動していませんか。一旦分電盤の専用スイッチを「切」にし てから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再 操作してください。
リモコンの時刻表示が 「-:」になっている	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「-:」になることがあります。再度設定しなおしてください。 (15ページ)
リモコンの画面表示がいつの まにか消えている	セーブモードの設定にしてある場合、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えます。 (16ページ) 再使用したりいずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
スイッチを押してもそのスイ ッチの動作をしない	表示の節電 (セーブモード) がはたらいているときに ▼ ▲ 売 スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう1度押すとそのスイッチの動作をします。 (16ページ)運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランブ(緑) の点灯・消灯で確認してください。

故障かな?と思ったら

その他	
こんなとき	理由参照ペーシ
故障表示が点滅する	運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。 (50ページ)
使用中に消火した	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? 断水していませんか? 給湯栓は十分に開いていますか? ガスメーター(マイコンメーター)がガスをしゃ断していませんか?
排気口から白い場気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、故障ではありません。特に高効率タイプの機器ではこの現象が多く起こります。また、お湯を使っていなくても、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出ます。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで 細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚 濁とは違ってまったく無害なものです。
自動運転の湯はり完了まで通 業より時間がかかる	おふろの自動運転中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。 また、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。
おいだきができない おいだき中に消火した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか? 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか? (44ページ)
浴槽の循環アダプターからお湯 が出たり止まったりする	自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環 アダプターからお湯が出たり止まったりします。
おふろを使用していないのに 浴槽の循環アダプターからお	浴槽のお湯(水)を排水したあと、「セルフクリーン機能」がはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。
湯が出る	(26ページ)
おいだき配管の「セルフクリーン機能」がはたらかない	次の場合は「セルフクリーン」ははたらきません。 ・運転スイッチ「切」の場合 ・ふろ自動スイッチ「入」の場合 ・残り湯が循環アダプター上部より下にある場合 ・おいだき運転で水からおふろを沸かし上げたあと ・洗濯注湯ユニットの使用中または使用したあと (注湯のモードによっては、はたらく場合もあります)
逃し弁(40ページの図中の17) からお湯(水)が少しの間出る ことがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水 滴が落ちることがあります。
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	給水配管が新しい場合や水質によっては、微量の銅イオンがお湯の中に溶出し、青色 の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青く着色することがあります。健康上支障 ありませんが、中性洗剤などで洗い・すすぎをよくすることにより、発色しにくくな

※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

ります。

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。









◆上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を 依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	放陽表示。使用状態	放降表示。使用状態	故障表示 使用状態	故障表示。使
J32	自動 おいだき たし湯 める湯	162	32 / fall (Solution) (Solution)	543	72 1
10 1	給湯 自動	163 調整 2517元音	322 自動 おいだき 機務	5 10 Salvare	723
103	自動 おいだき 暖房	173 88.28	323 島助 おいだき 暖房	532 Billion	763
111	給湯 自動 たし湯	190	33 / 影	633 **	90 1
1 13	自動 おいだき 暖房	252	393	542 gm #50 #50 #50 #50 #56 #56 #56 #56 #56 #56 #56 #56 #56 #56	99 1
12 1	給湯 自動 たし湯	290	432 ···	643 (編集) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	920
123	自動 おいだき 曜房	3 10	433 EE P	55 I	930
140	給液・服務 自動 おいだき たし湯	3 12 影	502 ^{自動} たし湯 ぬる湯	662	993
15 1	給湯 自動 (おいたき) たし湯	3 13 開始 おいだき 服務	520 給湯 自動 たし湯	7 10	

101・103を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、920を表示している場合についても、しばらくの期間はお湯や暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

機器移設の再設定


全自動タイプをお使いのお客さまで増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の▲スイッチを1秒以上押しながら、 ■スイッチを押し続けてください。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。



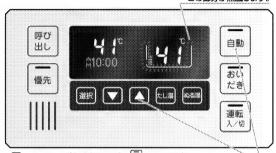

▲スイッチを1秒以上押しながら ■ スイッチを押す。 (運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

- 3. 排水栓をしっかりと閉めてください。
- 4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

連転中刊四か停止しますが共常ではめりません。



- 5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押して、自動スイッチのランプ(赤)を消灯させてください。
- 注)試運転は最後まで確実に行ってください。途中で止めてしまうと、正しい浴槽サイズが記憶されません。

主な仕様・能力表

金 金田動物イ	135-R400					
6 B 10 7 4	135-R500					
m <u>2.080</u> 24	RVD-E2400AW2-1					
T SHEEDSY	RVD-E2400SAW2-1					
型。这	RVD-E2400AW (SAW)					
	置供墾尺量					
98 9 9 2 (mm	幅 470 ×奥行 265 ×高さ 600					
3 8 (4)	34					
製造 的	温度設定可変型(約35℃・約37℃~約48℃・約50℃・約60℃)					
度湯台	温度設定可変型(約 35℃・約 37℃ ~約 48℃・約 50℃・約 60℃)					
\$5 3x	温度設定可変型(約 37℃ ~約 48℃)					
80 (8)	2 温度タイプ (約 80℃ および約 60℃)					
商 从 万	AC100V 連続放篭式(ダイレクト点火)					
接り力	20A (R3 / 4)					
16 W 16	20A (R3 / 4)					
医男(在) 是	QF16 ジョイント用総手					
3 5 8 8	QF16 ジョイント用継手					
新事	15A (R1 / 2)					
# 4	AC100V					
リモコン	DC24V以下					
第 高価能力収 等 機	2.6					
ren cours IRI H @	185					
M ARTIC	215					
電源 ケーブ	VCT / VCT または VCTF(2 心)					
係りモコンケーブ	VOT > VOT & /CIA VOT P(Z /Ci/					
	流水検知装置(水量センサー) 空焚安全装置(水位電極)					
	送風検知装置(回転数検知方式) 凍結予防装置(電気ヒータ+ふろポンプ運転+暖房燃焼運転					
女 主 装	※					
	過熱防止安全装置(ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ) 誘導雷保護装置(サージアプソーバ)					
	週圧防止安全装置(スプリング式) 中和器詰まり検知装置					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表


使用ガスグループ	1 時間	出湯能力(能力最大):L/min				
(13A 12A H M)	最大同時使用時	給 湯	暖房・ふろ同時使用時	暖房	25℃ 上昇	40℃ 上昇
13A	57.8(49,700)	44.2(38,000)	15.0(12,900)	13.7(11,800)	20.0	12.5
12A	53.9(46,400)	41.2(35,400)	14.0(12,000)	12.8(11,000)	18.0	11.7

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

アフターサービスについて

■アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- ●46~50ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。 確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ず 方2柱、給水元栓を閉め、電源ブラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)から、お買い上げの販 売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印など)
 - 2. 品 名···135-R400·R500
 - (品名は機器のフロントカバーに張ってある銘板の下部に書いてあります)
 - 3. 現 象…できるだけ詳しく
 - 4. 訪問ご希望日



大阪ガス株式会社

■転居または機器を移設される場合

- ●ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
- ●この機器の使用ガスグループは13Aまたは12Aです。それ以外のガスグループでは使用できません。転居または機器を移設する場合は、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりの大阪ガスにご相談ください。
- ●増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い トげの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- ●設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- ●転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- ●この機器には保証書が付いています。
- ●保証書に記載のように、給湯暖房機の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- ●凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- ●自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■修理用性能部品の保有期間について

- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ●この機器の修理用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。その後の修理は、修理用性能部品がなくて、 修理ができない場合がありますのでご了承ください。ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在 庫がある場合は、有料修理いたします。

■アフターサービスなどの連絡先

- ●お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
 - ●別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

点検のポイントとお手入れ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。

機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。

機器本体の点検およびお手入れについては、本体取扱説明書の「点検のポイントとお手入れ」を参照してください。

リモコンの日常のお手入れ

リモコンのお手入れ

機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)を含ませた柔らかい布で汚れを ふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤や みがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や 印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

台所・増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけない でください。故障の原因となります。

□P2「お手入れの際の注意」

アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体に同梱されています。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確 認してください。
- ●当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件 のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- ●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意し て)大阪ガスにご連絡ください。



060 00012 57460 9

99大阪ガス


インターホンリモコンセット

138-R 312型 138-R 316型 138-R 313型(増設リモコン 通話機能付き) 138-R 311型(増設リモコン 通話機能なし)

取扱説明書



浴室リモコン

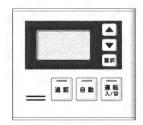

台所リモコン 増設リモコン

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 で使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご覧ください。

取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからな くなったときお読みください。

この製品は国内専用です。

家庭用

もくじ

安全のための注意

必ずお守りください・・・・・・・ 2

各部のなまえとはたらき

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

台所・増設リモコン・・・・・・・・・

準備してください

時計を合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

給湯を使うとき

優先スイッチの使いかた・・・・・・・

おふろを沸かすとき

自動運転でおふろを沸かす・・・・・・

ふろ設定水位(湯量)を変える・・・・・

ふろ設定温度を変える・・・・・・・・・・

おふろをぬるくする

おふろのお湯をふやす 決めた時刻におふろを沸かす・・・・・

予約時刻の変更をする 219

予約運転のコツ

セルフクリーン機能・・・・・・・・・・・・

暖房を使うとき 浴室暖房を自動運転と連動させる · ・ Cla

その他の機能

インターホンの使いかた・・・・・・・・・ 音声やメロディーの大きさを変える リモコンの節電設定をする … 43

故障かな?と思ったら

故障表示 · · · · · 4.5 修理を依頼される前に・・・・・・・ 4.5

機器移設の再設定・・・・・・・ 4/4

点検・お手入れ

点検のポイントとお手入れ・・・・・・

サービス

アフターサービスについて ・・・・・・

U220-1522(01) 04.08(01)

はじめに

本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。 使いかたが分からなくなったときなどは、表紙の「もくじ」から該当する項目を探して、そのページをご覧ください。

本書の構成

本書は、以下の10の項目から構成されています。

(※表紙に「もくじ」を設けてあります。)

安全のための注意・・・・・・・・本品を使用する上での注意事項を記載しています。本製品をお使いに

なる前に、必ずお読みください。

各部の名前とはたらき ……リモコンの各部の名称と機能を記載しています。

準備してください ………最初にお使いになる際にしていただきたい内容を記載しています。

給湯を使うとき ………水栓やシャワーでお湯を使う場合の操作方法を記載しています。

おふろを沸かすとき・・・・・・おふろを沸かす方法を記載しています。

その他の機能・・・・・・・・・付加的な機能を記載しています。

点検・お手入れ …………快適に長く使用していただくためにお客様にしていただきたいお手入

れの方法を記載しています。

故障かな?と思ったら …… リモコンに関する症状別の対処方法や、故障表示に関する情報を記載

しています。リモコンの調子が変だなと思ったらお読みください。

サービス ………アフターサービスに関するお知らせを記載しています。

※下記の記載については、機器本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

本書で使用する絵表示について

参照ページおよび参照箇所

(で) 仕組み ・・・・・・・・・・仕組みの説明

使いかたのヒント

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、2ページを参照してください。

必ずお守りください

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正しくお使いください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示して います。

絵表示の意味



一般的な危険 警告 注意



必ず行うこと



一般的な禁止



ぬれ手禁止



高温注意

お願い

リモコンの取り扱いに注意

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因となります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因となります。
- ●スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。

リモコンの設置場所について

- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- ●浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

リモコンからテレビやラジオを 遠ざけてください

◆テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から 1m以上離してください。

画像や音声が乱れることがあります。

お手入れの際の注意


- けがには十分ご注意ください。
- ●台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

別売部品について

- 別売部品はこの機器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因となります。
- 他のインターホンリモコンや、リモコン通信線を 利用した機器などの別売部品と接続できない場合があります。他の別売部品をお求めの際は、事前にインターホンリモコンとの接続の可否をご確認

浴室リモコン

リモコンの各部の名前を確認してください。 表示部は実際の運転状態を示すものではありません。

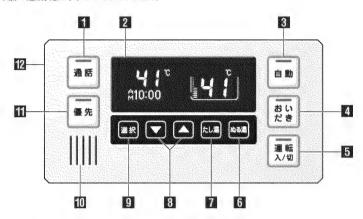

通話スイッチ/ランプ(賛)

| 台所リモコン・増設リモコン(138-R311型は除く)と通話するときに使います。 □ □ P37

- 2 表示画面
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)

「自動運転」を行います。 22-24-30

- 4 おいだきスイッチ/ランプ(緑) 浴槽のお湯をあつくします。
- 5 運転(入/切)スイッチ/ランブ(線) 「入」にすると給湯できます。おふろを沸かした り、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。 もう一度押すと、「切」になります。
- **6** ぬる湯スイッチ おふろに水をたします。 ¹¹¹P25

7 たし湯スイッチ

おふろにお湯をたします。 CDP26

- 8 アップ/ダウンスイッチ 給湯温度を調節します。 機能選択モードのときに、各機能の入・切、調節 を行います。
- 9 選択スイッチ 機能選択モードへの移行・解除を行います。
- 10 スピーカー
- **行** 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)


どちらのリモコンで給湯温度を変更できるかを切り替えます。 □P10~12

12 マイク(側面)

通話するときに使います。マイクは内蔵されてい るため、外からは見えません。

リモコン操作時のご注意/取り扱い時のご注意

- ◆各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。
- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- ◆浴室リモコンは、運転スイッチを「切」にした場合、表示画面はすべて消灯します。

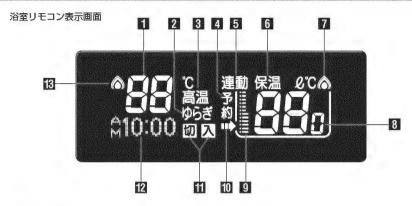

給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。 11.40

2 ゆらぎ表示

一 ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。□ □ P40

3 高温表示

^{*} 給湯温度が60℃に設定されているときに表示し ます。 ฌP11

4 予約表示

予約運転中に点灯します。 CDP28

5 連動表示

浴室暖房とふろ自動運転の連動設定を「入」にしたときに点灯します。□235

6 保温表示

保温中に点灯します。 CDP16・28

7 ふろ・暖房燃焼表示

8 ふろ温度表示(単位の℃を含む)

自動運転やたし湯の設定温度を表示します。 CP15・20

ふろ湯量表示(単位の ℓ を含む)

水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。(水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位(水位表示の番号)を、自動湯はりタイプでは湯はりする量(リットル)を表示します) COP17~18 9 水位表示

自動運転の水位・湯量のめやすを表示します。 □ P15・17~18

10 ふろ運転表示

MP16.24~26

11 「入」・「切」表示

機能選択モードでの各機能の状態(「入」・「切」)を表示します。
 ロア32~33・35・36・39・43

12 時計表示

現在時刻を表示します。

□□P8 故障表示

機器や使用方法に不具合があった場合には、故障 表示が点滅します。

MP45

機能選択モード表示

機能選択モードのときに、現在選ばれている機能を表示します。


選択機能一點:

18 給湯燃焼表示

給湯中に点灯します。 COP10·16·26

台所・増設リモコン

リモコンの各部の名前を確認してください。 表示部は実際の運転状態を示すものではありません。

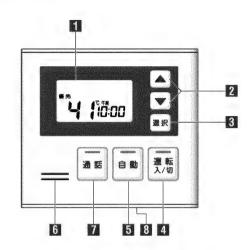

- 表示画面
- 2 アップ/ダウンスイッチ 給湯温度を調節します。 機能選択モードのときに、各機能の入・切、調節 を行います。
- **3 選択スイッチ** 機能選択モードへの移行・解除を行います。
- 4 運転(入/切)スイッチ/ランブ(線) 「入川にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、 各スイッチの操作をする場合も「入」にします。も う一度押すと、「切」になります。


5 自動スイッチ/ランプ(赤)

「自動運転」を行います。 □P13·15~16·22·24·30

- 6 スピーカー
- 7 通話スイッチ/ランプ(黄)(138-R311型以外) 浴室リモコンと通話するときに使います。 □□P37
- 8 マイク(底面)(138-R311型以外) 通話するときに使います。

リモコン操作時のご注意/取り扱い時のご注意

- ●各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。
- ◆スピーカーやマイクの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンには水がかからないようにご注意ください。
- ◆台所・増設リモコンは、運転スイッチを「切」にした場合、表示画面は時計表示以外すべて消灯します。

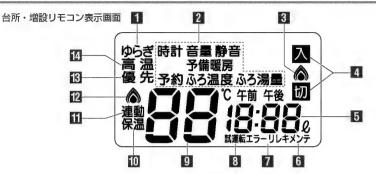

1 ゆらぎ表示

ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。 ¹¹ P40

2 機能選択モード表示

機能選択モードのときに、現在選ばれている機能が点減します。

選択機能一瞥:

※増設リモコンには「時計」「予約」「静音」のメニューはありません。

- 3 ふろ・暖房燃焼表示 おいだき中や暖房運転中に点灯します。 COP16:33~35
- 4 「入」・「切」表示 機能選択モードでの各機能の状態(「入」・「切」)を 表示します。

MP27~30·33·36

5 時計表示

現在時刻を表示します。予約運転の操作をしている ときは、予約運転完了時刻(湯はりが完了する時刻) を表示します。 CDP8・28~30

故障表示

機器や使用方法に不具合があった場合には、故障表示が点滅します。 ◯ P45

ふろ湯量表示 (単位の ℓ を含む)

水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示 します。(水位・湯量はめやすで、全自動タイプで は水位(水位表示の番号)を、自動湯はりタイプで は湯はりする量(リットル)を表示します) CDP17~18 6 メンテ表示

メンテモニタ表示中に点灯します。 7 エラーリレキ表示

エラー履歴表示中に点灯します。

8 試運転表示 自動試運転中に点灯します。 □ P44

① 給湯・ふろ温度表示

給湯設定温度を表示します。ふろ温度を設定しているときには、ふろ設定温度を表示します。 □P9~11:20

- 10 保温表示 保温中に点灯します。 CDP16・28
- **1 連動表示** 浴室暖房とふろ自動運転の連動設定を「入」にしたときに点灯します。
- □ P3512 給湯燃焼表示給湯中や湯はり中に点灯します。
- 給湯中や湯はり中に点灯します。 CIP10・16
- 【3】 優先表示 この表示が点灯している場合、点灯しているリモ コンで給湯温度の変更ができます。 ¹¹ ロア10~12
- 14 高温表示 給湯温度が60℃に設定されているときに表示します。 CDP11

6

初めて使うとき

初めて使うときは、次の準備が必要です。

給水元栓を全開にする。 機器の下方または側方に給水元栓があります。



給湯栓を開け、水が出るこ とを確認してから閉める。

お湯の使用場所。



電源プラグをコンセントに差 し込む。(分電盤の専用スイッ チを「入」にしてください)



機器付近の壁・分配轄。



ガス栓を全開にする。 機器の下方または側方にガス栓があります。



ぬれた手で電源プラグをさわらない

電源プラグをコンセントに 差し込む際は、ぬれた手で 電源プラグをさわらないで ください。感電のおそれが あります。



() A.S.

混合水栓

機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯 の温度を調節できる水枠。2パルブ式・シングル レバー式・サーモスタット式があります。







ハンドルを回して、お湯と お湯と水の割合を、自

給湯配管先の水栓、およびその水栓のお湯の出 し・止め・湯龗調節をするハンドル(つまみ)の両 方を指します。

湯はり(白動運転)

本書では、設定温度の湯を設定量だけ機器が自動 で行う湯はりを指します。

給湯温度

給湯時のお湯の設定温度。

湯量・お湯の量

自動湯はりタイプの機器で、湯はりの際に浴槽に 張られるお湯の量のことと、給湯使用時に給湯栓 から出るお湯の出具合(流量)の両方を指します。

全自動タイプの機器で、湯はりの際に浴槽に張ら れるお湯の墨のことを指します。

自動運転で湯はりをする際のお湯の設定温度。 ※給湯温度とふる温度は別々に設定できます。

給湯配管

浴室や台所・洗面所などの水栓に、機器本体の給 湯接続口より配管することでお湯を供給すること。 またはその配管を指します。

機能選択モード

ふる温度の設定や予約運転など一部の機能の設定や 変更を行う場合、「選択」スイッチを押してこれらの 機能の状況(入/切、設定値)を表示・変更できる 状態に移行します。この状態を機能選択モードと呼 びます。機能選択モードで操作する機能を「選択機 能」と呼びます。(CP4 · 6)

給湯暖房機から供給される温水で暖房などをする 機器すべてとそのリモコンを指します。


温水暖房端末には、浴室暖房機・浴室暖房乾燥 機・温水エアコン・パネルヒーター・ファンコン ベクター・床暖房とそのリモコンなどがあります。

時計を合わせる

最初にお使いのときには時計合わせをし てください。

台所リモコンで設定します。(浴室・増設 リモコンにはこの機能はありません) 時計合わせをしていないと、予約運転が できません。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設 定できません。

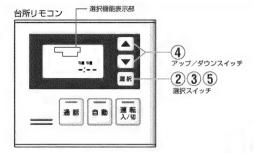

右図の画面が表示されていることを確認する。 ※運転スイッチは「入口にしないでください。

画面が表示されていない場合は、機器本体の電源プラグを差し込む(ま たは分雷盤の専用スイッチを「入しにする)と右図の表示が点灯します。 (DP7 初めて使うとき(3)参照)

選択スイッチを押して、機能選択モードに する。

現在選ばれている機能が点滅します。

続けて選択スイッチを押して、「時計」を点滅 させる。



台所リモコンの表示画面

午鍋 午晚

-;--

▼または
スイッチを押して、現在時刻 を合わせる。

▼ ▲ スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表 示したい時刻の数字に近づいたら 1回ずつ押すようにします。

選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。

選択スイッチを押した瞬間に、秒は0秒になりますので、時報などに 合わせて押せばより正確な時刻になります。

※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分 以上経過すると、自動的に設定が完了します。

運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに時刻表示が点灯し



台所リモコンの表示画面

10:15


ジェト 時刻合わせについて


- ◆午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- ◆停電したり電源プラグを抜いたときの再通電時には -:-- の表示に戻ります。設定をしなおしてください。

準備してください

お湯を使う

どのリモコンでも操作できます。

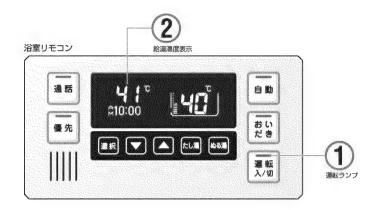

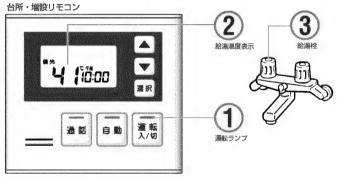


138-R311型には通話スイッチはありません。

お湯を使うときはやけどに注意









高温注意

運転ランプ(緑)が点灯していることを確認 する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押します。運転スイッチを 「入」にしたリモコンには優先表示または優先ランプ(オレンジ)が点灯

入/切

給湯温度表示を確認する。

□□P12 「優先スイッチの使いかた |

右図は41℃に設定した例です。 給湯温度を変えるときは □□P11 「給湯温度を変える」



浴室リモコンの表示画面 £10:00

浴室のシャワー栓や給湯配管先の給湯栓を 開けてお湯を出す。

給湯栓を開けると、給湯燃焼表示が点灯し、しばらくしてお湯が出ま

給湯栓を閉じると、給湯燃焼表示が消え、お湯が止まります。 ※湯量を絞りすぎると(毎分約2リットル以下にする)と燃焼を停止しま

※一時止水など、湯量を極端に少なくした場合に高温のお湯が出るこ とがありますのでご注意ください。



浴室リモコンの表示画面





給湯燃焼表示

(の)仕組み 給湯について

- りモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」 の位置で水を流すと、機器内が結露して機器の寿命を短くします。
- ◆給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出ることがあります。
- ●一時止水など、湯量を極端に少なくした場合に高温のお湯が出ることがありますのでご注意ください。

が、仕組み 排気口から湯気?


●高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気で あり、機器の故障ではありません。

⚠ 警告

給湯温度を変える

どのリモコンでも操作できます。

お買上げの際、給湯温度は42℃に設定してあります。



138-R311型には通話スイッチはありませ

優先表示または優先ランプが点灯しているの を確認する。



アップ/ダウンスイッチ

▼または「▲スイッチを押して、給湯温度 を設定する。 台所・増設リモコンの表示画面

▲ スイッチを押すと温度が上がるメロディー と共に、「給湯温度を○○℃に設定しました」 とお知らせします。

▼スイッチを押すと温度が下がるメロディー と共に、「給湯温度を○○℃に設定しました」 とお知らせします。





〈図は、給湯温度を41℃に設定した例〉

(金) 仕組み 給湯温度のめやす

シャワー温度 高温 食器洗い温度 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

- ▼ または スイッチを押し続けると 45 ℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46 ℃以上にしたいときはスイッ チを1回ずつ押してください。
- 調節できる温度は35℃~60℃の15段階です。
- 37 °C~48 °Cの範囲では、1 °Cきざみで 1 回スイッチを押すと 1 °C変わります。

下図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。

- ●低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。
- 給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が出ます!「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「高
- 温」を表示して注意を促します。 台所・増設リモコンの表示画面
- ●一度設定した給湯温度は変更するまで記憶しています。 (停電があった場合も給湯温度は配憶されます)
- サーモスタット式水栓をご使用の場合は、リモコンの給 湯温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より高めにして ください。






●一時止水など、湯量を極端に少なくした場合に高温のお湯が出ることがありますのでご注意ください。

優先スイッチの使いかた

浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します(ひとつの機器に接続されているすべてのリモコンで常に同-の給湯温度を表示します)。そのため、お湯を使用中、他の人が給湯温度を変えてしまうとお湯の温度が変わりやけ どをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか給湯温 度が変えられないようになっています。但し、台所リモコンと増設リモコンの間では優先順位はありません。(台 所・増設リモコン側に優先権があるときは、どちらのリモコンでも温度が変えられます)浴室リモコンで操作しま



138-R311型には通話スイッチはありません。

浴室リモコンの優先スイッチを押す。

優先スイッチを一回押すたびに、優先権が、浴室リモコン→台所 増設リモコン→浴室リモコン…と交互に切り替わります。

浴室リモコンが優先になった場合は、優先ランプがオレンジ色に光

台所・増設リモコンの表示画面 1000 愿先表示

毎先表示が占付している



自動

おいだき

温虹

入/切

台所・増設リモコンが優先になった場合は、優先表示が点灯します。

給湯設定温度の優先権

◆台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶して います。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。 (すべてのリモコンの温度表示が、その温度に切り替わります)



- ●給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも、優先権に関係なく設定したり使用することができます。
- ●優先でない方のリモコンで給湯温度を変更しようとして ▼または ▲ スイッチを押すと、「給湯温度は変更で きません」とお知らせします。
- ※運転「切」の状態から運転「入」にしたときには、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。

お湯を使うときはやけどに注意

- 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人 がお湯を使っていないことを確認してください。 他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためやけどをする ことがあります。
- 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。 温度が変わることがあります。



高温注意

自動運転のはたらき

自動スイッチを押すだけの簡単操作で、おふろ沸かしは全ておまかせです。

全自動タイプと自動湯はりタイプで、若干機能が異なります。


※ご使用の機器が、全自動タイプか自動湯はりタイプかは、機器本体の取扱説明書でご確認ください。




全自動タイプ

残り湯がない場合または残り湯 が循環アダプターより下にある (循環アダプターがかくれていな

残り湯が循環アダプターより上 にある(循環アダプターがかくれ ている)場合

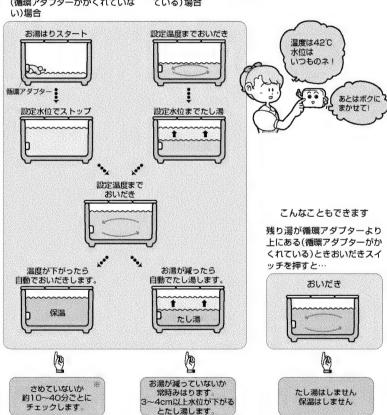


※ふろ設定温度などによって異なります。給湯を使用していると、時間がずれることがあります。

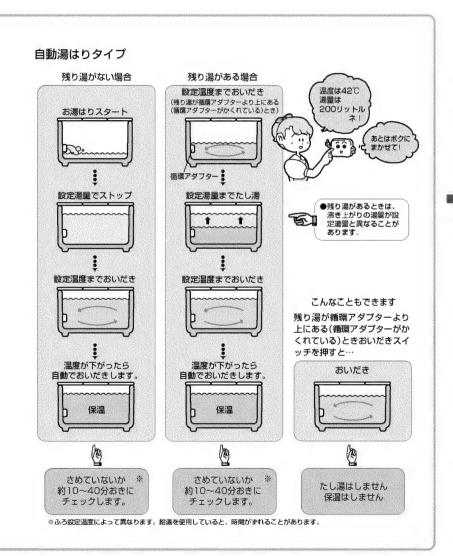

自動運転でおふろを沸かす

自動スイッチを押すだけで、おふろ沸かしはすべてお任せです。(自動運転) どのリモコンでも操作できます。

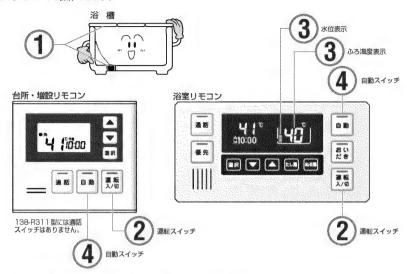

- 1 浴槽の排水栓を閉め、浴槽にフタをする。
- ② 運転スイッチを押して「入」にする。 表示画面に給湯温度表示やふろ温度表示が点灯し、同時に運転ランプ が緑色に光ります。
- 3 ふろ設定温度とふろ水位(湯量)を確認する。 ※ふろ設定温度およびふろ水位(湯量)は、台所・増設リモコンには 通常は表示されません。

ふろ設定温度およびふろ水位(湯量)を変えるときは… [ロP19-20 「ふろ設定温度を変える」

[P17-18 [ふろ設定水位(湯量)を変える]



⚠ 警告

やけどに注意

- ◆入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- おいだきのときは循環アダブターから熱いお湯が出ますので、 手や体を近づけないでください。



運転ランプ

自動スイッチを押して「入」にする。

音声で「お湯はりをします」とお知らせして自動ランプが赤く点灯し、浴槽に湯はりを始めます。ふろ運転表示、給湯燃焼表示が点灯し、浴槽に注湯します。次にふろ運転表示、ふろ・暖房燃焼表示が点灯して浴槽のお湯を沸かし上げます。(台所・増設リモコンではふろ・暖房燃焼表示が点灯します)また、湯はり完了の5分前には「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。



自動運転を途中でやめるときには…

自動スイッチを押します。自動ランプ(赤)が消灯するのを確認してください。

おふろが沸き上がると…

湯はりが終わると音楽が鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。 ※一部の機種では、「おふろが沸きました」とお知らせした後においだきを行うことがあります。

リモコンの表示画面には保温表示が点灯し、一定時間保温します。保温時間を変えるには…

スコには 「保温時間を変える」 保温時間が終了すると、保温表示が消え、 自動スイッチ(赤)が消灯します。 保温中に、自動スイッチ(赤)を押すと保 温が止まります。





おふろに入ったあとで…

全自動タイプでは、自動運転で沿槽に湯はりをした場合、排水栓を抜くとふろ配管に残ったお湯が循環ア ダプターから自動的に排出される機能がついています。(セルフクリーン機能)

循環アダプター上端より水位が上約5cm(浴槽や使用状況などにより若干異なります)まで下がったことをセンサーが感知すると、循環アダプターからふろ温度のお湯が出たのち、機器内のポンプがはたらき、循環アダプターから約5リットルのお湯が出て配管の降り湯を洗い流します。

セルフクリーン中は、リモコンの表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

排出が終わると自動的に停止します。

セルフクリーン機能の設定方法は…

[]P32「セルフクリーン機能」


が、仕組み 排気口から湯気?

●高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の対策ではありません。

ふろ設定水位(湯量)を変える

どのリモコンでも操作できます。 全自動タイプと自動湯はりタイプでは表示が異なります。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません(138-R311型は除く)。

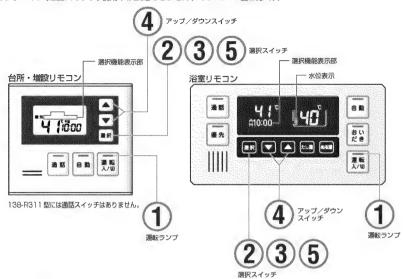

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン:現在選ばれている機能が表示されます。 台所・増設リモコン:現在選ばれている機能が点滅します。

選択スイッチを続けて押して、「ふろ湯量」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「ふろ湯量」を点滅させます。 ふろ温度表示部の表示が次のように変わります。

全自動タイプ:「水位」(水位のレベル) 自動湯はりタイプ:「湯量」(リットル)





▲ ▼または▲スイッチを押して、ふろ水位(湯量)を設定する。

台所・増設リモコンの表示画面





〈全自動タイプ〉


動タイプ〉 〈自動湯はりタイプ〉

5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約 1 分経過すると、自動的に設定が完了し、 通常画面に戻ります。

☆ 仕組み 自動湯はりタイプの「湯量」について

- ●自動湯はりタイプでは、浴槽に何リットル注湯するかの量のめやすを表します。
- ◆はじめて電源を「入」にしたとき、湯量は約200リットルに設定されています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。
- Aスイッチを押すたびに水位表示が1目盛上がり、湯量は右表のように増えていきます。このとき、上がるメロディーでお知らせします。
- ▼ スイッチを押すたびに水位表示が 1 目盛下が
- り、湯量は右表のように減っていきます。このと き、下がるメロディーでお知らせします。

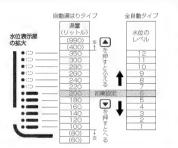


*お子様のいたすらなどを防止するため、400 リットルや990 リットルに設定するときには A スイッチを 1 秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。また、400 および 990 リットルに設定したとき水位表示部は消灯します。

80 リットルや60 リットルに設定するときには マスイッチを 1 秒以上押し続けてください。また、80 リットルや60 リットルに設定した時の水位表示は、100 リットルに設定した場合と同じ(最下の線が点質) 表示になります。

全自動タイプの「水位」について

- ◆全自動タイプでは、浴槽に設置された循環ア ダプターから何cm上(右表のAの数値)まで 湯はりするかを水位表示の番号に置き換えて 表します。
- ◆はじめて電源を「入」にしたときは、水位表示は「6」になるよう設定されています。
- 実際の水位と右表のA寸法は、条件により 一致しないこともありますので、めやすとしてください。必要に応じて調節してください。
- ※治槽の形状によっては高い水位に設定すると お湯があふれることがありますのでご注意く ださい。

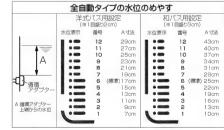

▲スイッチを押すたびに水位表示は1目盛上がり、上がるメロディーでお知らせします。
 ▼スイッチを押すたびに水位表示は1目盛下がり、下がるメロディーでお知らせします。


7 | おふろを沸かすとき


ふろ設定温度を変える

どのリモコンでも操作できます。

お買い上げの際のふろ設定温度は42℃です。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません(138-R311型は除く)。

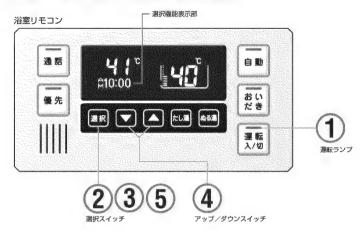

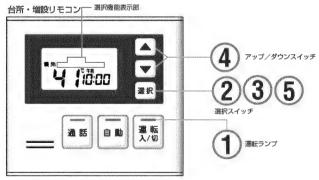

138-R311型には通話スイッチはありません。

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。



点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン:現在選ばれている機能が表示されます。 台所・増設リモコン:現在選ばれている機能が点滅します。

選択スイッチを続けて押して、「ふろ温度」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「ふろ温度」を点滅させます。





▼または A スイッチを押して、ふろ温度を設定する。

▲ スイッチを押すと温度が上がるメロディーと共に、「ふろ温度を \bigcirc 0 に設定しました」とお知らせします。

▼スイッチを押すと温度が下がるメロディーと共に、「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。





5 選択スイッチを押す。

選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経


過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。





(で) 仕組み ふろ温度のめやす

- 設定できる温度は37℃から48℃の12段階です。
- 1回、スイッチを押すと、1℃ずつ変わります。
- ●を押しつづけると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときは1回ずつ押してください。
- ◆表示している温度と実際の温度は必ずしも一致しません。めやすとしてください。
- ●湯はり運転中も、ふろ設定温度を変更することができます。
- ●一度設定したふろ設定温度は、変更するまで記憶しています。




19 | おふろを沸かすとき

保温時間を変える

浴室リモコンで操作します。お買い上げの際は4時間に設定してあります。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

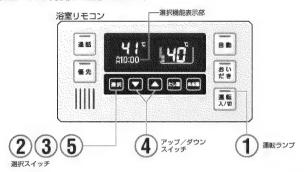

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。



点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

- **2** 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 現在選ばれている機能が表示されます。
- 3 選択スイッチを続けて押して、「保温」を表示させる。

保温時間が表示されます。

▼または▲スイッチを押して、ふろ保温時間を変更する。

ふろ保温時間は **0 · 1 · 2 · 4 · 6 · 9** 時間の中から選択してください。

5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで 約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻り ます。



浴室リモコンの表示画面

-

浴室リモコンの表示画面



(で) 仕組み 保温時間について

●一度設定した保温時間は、運転を「切」にしても記憶しています。

自動運転のコツ

いいト 自動運転について

保温中でもふろ設定温度を変えることができます。

ふろ設定温度を高くしたときには、おいだきが始まります。

□ P19-20「ふろ設定温度を変える」

ふろ設定温度を変えないで、おふろのお湯の温度を変えたいときは…

□P23-24 「おふろをあつくする」

□□P25 「おふろをぬるくする!

●保温表示が点灯している間は、お湯の温度が下がると自動的においだきします。さらに全自動タイプの場合は、お湯が減ると自動的にたし湯します。

残り湯を水位(湯量)を変えずに沸かしなおすとき

残り湯が循環アダプターより上にあるときおいだきスイッチを押すと、水位を変えずにお湯をあつくすることができます。

P23-24 「おふろをあつくする」

◇仕組み 水位(湯量)について

- ●残り湯がある状態で自動スイッチを繰り返し押すと、お湯があふれることがあります。 満水状態でも自動スイッチを押すと、約16リットルお湯がたされます。
- ●保温中に治槽の水位が循環アダプターを下まわると、保温が切れて自動運転が停止することがあります。こんなときは、もう一度自動スイッチを押してください。
- 設定水位が高いときは、たし湯中に入浴するとお湯があふれることがあります。
- ●自動湯はりタイプの場合、残り湯で循環アダプターがかくれていないときに自動運転をすると、残り湯の分だけ水位が高くなり、お湯があふれることがあります。
- ●自動湯はりタイプの場合、残り湯で循環アダプターがかくれているときに自動運転をした場合は、水位が多少ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近いときは、約16リットルだけ湯はりし、設定した量にはなりません。

(で)**仕組み** 自動運転について

- ◆ お湯はり中に給湯やシャワーを使うと沿槽へのお湯はりは一時停止します。
 この場合、給湯栓やシャワーから出るお湯の温度はふろ設定温度となります。
 給湯やシャワーの使用をやめると再びお湯はりします。
- 残り湯があるときに自動運転をした場合、完了5分前のお知らせはしません。
- ※夏期など給水温度が高いときには、加熱しないで水を浴槽にはり、「おふろが沸きました」とお知らせした後においだきを行うことがあります。
- ※浴槽の残り湯を排出する際は、自動ランプが消灯しているのを確認してから行ってください。

(**) 仕組み 全自動タイプではじめて自動運転するときには


機器が浴槽の大きさを記憶するため、初めて自動運転するときは、浴槽に水のない状態にして、排水栓を閉めてから自動スイッチを押してください。詳しくは…

□P44「機器移設の再設定」

おふろをあつくする

浴室リモコンで操作します。



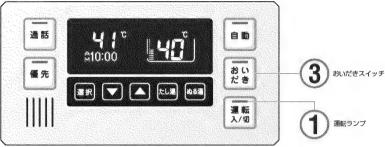

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。



点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

② 浴槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が 入っていることを確認します。



↑ 警告

やけどに注意

おいだきのときは循環アダプターから熱いお湯が出ますので、 手や体を近づけないでください。



高温注意

設定温度



「おいだきをします」とお知らせするとともに、おいだきランプ(線)が 点灯し、おいだきをします。

リモコンの表示画面に、ふろ・暖房燃焼表示とふろ運転表示が点灯します。

水から沸き上げるなど、約6分経過しても設定温度にならない場合は、設定温度までおいだきします。





おいだき運転を途中でやめるときには…

もう一度、おいだきスイッチを押します。おいだきランプ(緑)が消灯するのを確認してください。

☆ 仕組み おいだき運転について

- ●おいだきスイッチを押した後、ふろ設定温度を変えたときは、ふろ設定温度までのおいだきとなります。
- ●保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後10~40分たつと、再びふろ設定温度での保温 に戻ります。
- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。

循環アダプターの上までお湯 (水) が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…


- ●自動湯はりタイプの場合、浴槽に約6リットル湯はりしますが、おいだきスイッチは消灯しておいだき運転には入りません。
- ◆全自動タイプの場合、浴槽に約6リットル湯はりして自動運転に切り替わり、おいだきランプ(緑)が消灯して自動ランブが赤く光ります。この後は、自動運転と同じ動作(湯はり・保温)に入りますので、途中で止めたい場合は自動スイッチを押してください。

が仕組み 排気口から湯気?

●高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

おふろをぬるくする

浴室リモコンで操作します。浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

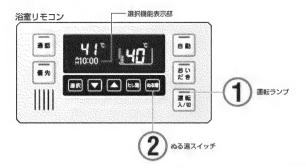


1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。



点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

りぬる湯スイッチを押す。

「水をたします」とお知らせして、ぬる湯表示とふろ運転表示が点灯し、 循環アダプターから約10リットル注水します。



ぬる湯運転を途中でやめるときには…


もう一度、ぬる湯スイッチを押します。

(で)仕組み ぬる湯運転について

- ◆給湯やシャワーを使用中、またゆらざ表示が点灯している場合には、ぬる湯スイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめると水をたします。
- ぬる湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、ぬる湯運転は一時中断されます。このとき給湯栓から水が出ることもあります。
- ●保温中でもぬる湯運転ができます。ぬる湯運転終了後10~40分たつと、再びふろ温度での保温に戻ります。
- ●ぬる湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。
- ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ぬる湯運転が終了すると、ぬる湯表示およびふろ運転表示は消えます。

おふろのお湯をふやす

浴室リモコンで操作します。浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

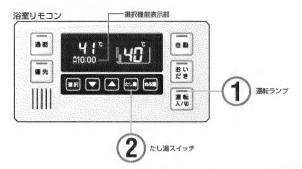

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。



点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

2 たし湯スイッチを押す。

「お湯をたします」とお知らせして、たし湯表示とふろ運転表示および 給湯燃焼表示が点灯し、循環アダプターからふろ設定温度のお湯が約 20 リットルたされます。



たし湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、たし湯スイッチを押します。

☆仕組み たし湯運転について

- ◆給湯やシャワーを使用中、またゆらぎ表示が点灯している場合には、たし湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめるとお湯をたします。
- ◆たし湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし湯運転は一時中断されます。このとき給湯栓からふろ設定温度のお湯が出ることもあります。
- 保温中でもたし湯運転ができます。
- ◆たし湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- たし湯運転が終了すると、たし湯表示、ふろ運転表示および給湯燃焼表示は消えます。


決めた時刻におふろを沸かす

予約した時刻に入浴できるように機器が自動でおふろを沸かします(浴槽のお湯の量が少なければ、湯はりします) (予約運転)。台所リモコンで操作します。浴室・増設リモコンにはこの機能はありません。 インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

※時計合わせをしていないと、予約運転をすることはできません。

P8 「時計を合わせる」



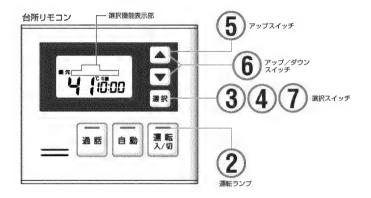

- ② 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



- 3 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 現在選ばれている機能が点滅します。
- 4 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。



5 📤 スイッチを押す。

| 時刻設定モードに移行します。(表示画面の「入」表示が点滅します)

⑤ または ▲ スイッチを押して、予約時刻を 設定する。

▼ ▲スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。 ※午前/午後に注意してください。

右図は、午後7時30分に湯はりを完了したい場合の例です。



7 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、 通常画面に戻ります。予約表示は点灯したままになります。

浴室・増設リモコンの表示画面にも予約表示が点灯します。

機器は予約した時刻に湯はりが完了するように、自動的に湯はりを始めます。

(このとき自動ランプ(赤)が点灯します)

※予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内にすると、予約時刻になっても 湯はりが完了しないことがあります。

※運転スイッチを「切」にしないでください。予約がキャンセルされます(予約表示が消灯)。



湯はりが完了すると…

予約運転の場合、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

湯はりが完了すると音楽が鳴って、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。

おふろが沸き上がると、リモコンの表示画面に保温表示が点灯して、指定された時間、保温運転をします。 浴室・増設リモコンの表示画面にも保温表示が点灯します。

保温時間を変えるときは…

□P21「保温時間を変える」

浴室リモコンの表示画面

保温表示

おふろに入ったあとで…

全自動タイプでは、予約運転で沿槽に湯はりをした場合、排水栓を抜くとふろ配管に残ったお湯が循環アダプターから自動的に排出される機能がついています。(セルフクリーン機能)

循環アダプター上端より水位が上約5cm(浴槽や使用状況などにより若干異なります)まで下がったことをセンサーが感知すると、循環アダプターからふろ温度のお湯が出たのち、機器内のポンプがはたらき、循環アダプターから約5リットルのお湯が出て配管の残り湯を洗い流します。

セルフクリーン中は、リモコンの表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

排出が終わると自動的に停止します。


セルフクリーン機能の設定方法は… CMP32「セルフクリーン機能」

27 | おふろを沸かすとき

予約時刻の変更をする

予約運転の操作が完了したあとでも、 予約時刻の変更ができます。 台所リモコンで操作します。 浴室・ 増設リモコンにはこの機能はありま せん。

インターホン(通話スイッチ)使用中は 設定できません。

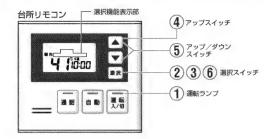

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。



2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 現在選ばれている機能が点滅します。


3 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。



▲ スイッチを押す。

✓ 時刻設定モードに移行します。(表示画面の「入」表示が点滅します)

5 ▼または▲スイッチを押して、予約時刻を変更する。





6 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1 分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。予 約表示は点灯したままになります。

機器は予約した時刻に湯はりが完了するように、自動的に湯はりを始めます。(このとき自動ランブ(赤)が点灯します)

※予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30 分以内にすると、予約時刻になっても湯はりが完了しないこと があります。

※運転スイッチを「切」にしないでください。予約がキャンセルされます(予約表示が消灯)。


□ P27-28 「決めた時刻におふろを沸かす」

参照・増設リモコンの表示画面 予約表示

予約運転をやめるとき

予約運転の設定はしたけれど…。予定変更!おふろを沸かすのを止めたい。 そんなときには…。

■ まだ、湯はりが始まっていなければ…

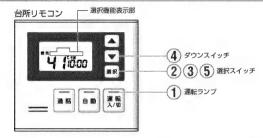

重転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。 点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



② 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 現在選ばれている機能が点滅します。

3 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。



▲ マスイッチを押す。

時刻設定モードに移行します。(表示画面の「切」表示が点灯します)



5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経 過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。



■ 湯はりが始まってしまったとき・湯はりが終わって 保温になっているときには…

自動スイッチを押す。

湯はり/保温が止まります。(浴室・増設リモコンの自動スイッチを押しても、 湯はり/保温は止まります)

※湯はり開始後は、機器は自動運転と同じ手順で運転します。止めるのも自動 運転と同じになります。



予約運転のコツ

(ロド) 機器は、予約運転の時刻を覚えています

予約時刻は、予約運転終了後も(運転スイッチを「切」にしても)機器が記憶しています。

第11日 毎日同じ時刻におふろに入るには…

予約時刻の30分以上前に、毎日「決めた時刻におふろを沸かす(ロP27)」の手順①~⑤および⑦の操作を 行ってください。

予約時刻の確認だけしたいときは…

「決めた時刻におふろを沸かす」の順②~⑤の操作を行ってください。

(空) 仕組み 予約運転の機能について

- 予約運転は、自動運転の開始時刻を指定の時刻まで遅らせる機能です。予約運転も湯はりが始まると、あと は自動運転と同じ手順で湯はり、おいだき、保温をします。
- 予約運転は、予約時刻の30分前から湯はり運転を開始します。

(O)**仕組み** 予約運転について

- 次のようなときは予約時刻になってもおふろが沸き上がらないことがあります。
 - 湯はりが始まった後で給湯やシャワーを使用したとき。
 - ・多期、ふろ設定温度を高くしたとき。
 - ・予約時刻を現在時刻の30分以内に設定したとき。
 - ・水温、水圧が低いとき。
 - ふろ設定水位(湯量)が高い(多い)とき。
 - 残り湯があるとき。
- ◆予約運転中であっても現在時刻の変更ができますが、現在時刻を変更することで、予約時刻におふるが沸き 上がらなかったり、自動運転が始まってしまうことがあります。

が、仕組み 排気口から湯気?


●高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気で あり、機器の故障ではありません。

セルフクリーン機能

全自動タイプでは自動運転や予約運転でおふろを 沸かした後には、おふろのお湯を抜くと、ふろ配 管内に残ったお湯を自動的に洗い流す機能がつい ています(セルフクリーン機能)。次におふろを沸 かすときに新しいお湯に残り湯が混ざることがな く、きれいなお湯で入浴できます。

浴室リモコンで設定します。

インターホン(適話スイッチ)使用中は設定できま

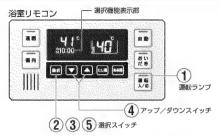


運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。 点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 現在選ばれている機能が表示されます。

選択スイッチを続けて押して、「セルフク リーントを表示させる。



▼または▲スイッチを押して、「入」を 表示させる。



選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1 分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。 ※設定を解除するときは、手順(1)~(3)の操作を行った後で、▼ または 🖪 スイッチを押して「切」にしてください。ただし、一部 機種では「切」にできないものがあります。



排水栓を抜くときに、循環アダプタ -の上端より上に約5cm以上の水位

があれば「セルフクリーン機能」がは

≠5cm

たらきます。

循環アダプタ

排水栓

で、一般を セルフクリーン機能について

- ふる温度によっては熱いお湯が出ますので、やけどにご注意ください。
- 排水栓を抜かなくても、循環アダプターより水位が下がると自動的に残り 湯を洗い流します。
- ◆次のようなときはセルフクリーン機能が働かないことがあります。 もともと浴槽の水位が低い(循環アダプター上端から5cm以下)とき。 排水中に給湯やシャワーを使用したとき。
- ・大型浴槽をご使用の場合や、配水管のゴミ詰まりなどにより、排水時間 が長いとき。


自動運転中、「おふろが沸きました」というお知らせ音が鳴る前に自動運転を「切」にしたとき

●自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプ停止後(循環ア ダブターからお湯が出なくなってから)にしてください。

暖房を使う

どのリモコンからでも、浴室暖房乾燥機の運転を開始することができます。ご使用の浴室暖房乾燥機によっては操作できないものもあります。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。(138-R311型は除く)

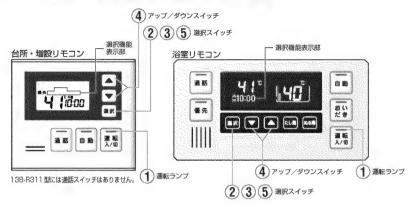

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。 点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

建城入人切

※台所リモコンでは、運転が「切」でも操作できます。

浴室リモコン:現在選ばれている機能が表示されます。 台所・増設リモコン:現在選ばれている機能が表滅します。

3 選択スイッチを続けて押して、「暖房」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「予備暖房」を点滅させます。





◆ すまたは ● スイッチを押して、
「入」を表示させる。

リモコンの表示画面にふろ・暖房燃焼表示が点灯 し、暖房運転を開始します。

多な 選択スイッチを押す。 「設定しました」とお知らせして、設定が完了しま

選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。



台所・増設リモコンの表示画面

4 1000



浴室リモコンの表示画面 10:00 40

暖房運転をやめたいときは…

前ページの手順①~③の操作を行い、
▼ または
▲ スイッチを押して「切」を表示させます。
※浴室暖房の「入」「切」の設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

浴室暖房乾燥機の温度調節について

- ●このリモコンでは、浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。暖房温度の調節やその他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- ◆このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を「入」にした場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。暖房温度の調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

快適に浴室暖房をお使いいただくために

- ◆冬期の一番ぶろのときなど浴室が冷えている場合は、あらかじめ入浴前に暖房をしておくことで、入浴時に 感じる肌寒さをやわらげることができます。
- 浴室暖房は、入浴される約30分前から行うことをお薦めします。

が、仕組み 排気口から湯気?

●高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

■ 浴室暖房乾燥機以外の暖房を使用する場合

⚠ 警告

低温やけどに注意

 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温や けどを起こすおそれがあります。特に次のような方が使用する場合は、周囲の方 の気配りが必要です。

①乳幼児・寝たきりのお年寄り・ご 病人など、自分の意志で体を動か せない方 ③皮膚の弱い方 ④皮膚感覚の弱い方

②疲労の激しいとき

⑤お酒や睡眠薬を飲まれた方

- ●床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ・そり・隙間の 原因となります。
- ◆カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。 温水パイブが破損し水漏れなどの原因となります。
- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどするおそれがあります。 特に、小さなお子様にはご注意ください。


暖房する部屋の温水暖房端末(浴室暖房乾燥機・パネルヒーター・床暖房 リモコン)の運転スイッチを「入」にし、お好みの温度に調節します。(温水 暖房端末の取扱説明書もご覧ください)

暖房運転中は、リモコンの表示画面にはふろ・暖房燃焼表示が点灯します。 ※熱源機が供給する温水の温度を制御するため、ふろ・暖房燃焼表示が点いたり消えたりすることがあります。

浴室暖房を自動運転と連動させる

自動運転でおふろに湯はりをする際、浴 室暖房乾燥機の暖房運転を開始(連動)す ることができます。ご使用の浴室暖房乾 燥機によっては連動しないものもありま

浴室リモコンで設定します。(台所・増設 リモコンにはこの機能はありません)

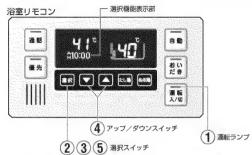

運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。 点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。




選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が表示されます。

選択スイッチを続けて押して、「連動」を 表示させる。



浴室リモコンの表示画面





選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約 1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。 台所リモコンの表示画面にも連動表示が点灯します。




ふろ・暖房燃焼表示

自動運転でお湯はりをした場合、浴室暖房乾燥機も同時に運転を開始し ます。

※自動運転終了時(自動ランプの消灯時)または、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定された時間が経過する と、暖房運転は終了します。(ご使用の暖房端末により異なります)

※浴室暖房乾燥機の暖房時間の設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。



暖房運転をやめたいときは…


33ページの手順(1)~(3)の操作を行い、▼または 【本】スイッチを押して「切」を表示させます。 ※浴室暖房の「入」「切」の設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

暖房の運転音を下げる

台所リモコンで設定します。

運転ランプ(緑)が消灯 していることを確認す る。

> 点灯している場合は、運転スイッ チを押して消灯させます。 ※運転「切しの状態でのみ設定できま

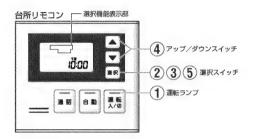

選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 現在選ばれている機能が点滅します。

選択スイッチを続けて押して、「静音」 を点滅させる。

運転

入/切



▼または「▲スイッチを押して、「入」を 表示する。



選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを埋さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過す ると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。 ※設定を解除するときは、手順①~③の操作を行った後、▼または▲ スイッチを押して「切」を表示させます。




(で)仕組み 静音運転について

●静音運転にすると、暖房開始時など最大能力近くで暖房運転しているときに運転音を下げて運転することがで きます。(このとき、暖房能力は少し低下します) ※静音スイッチは運転スイッチの「入」「切」に関係なくはたらきます。

インターホンの使いかた

どのリモコンからでも通話できますが、台所リモコンと増設リモコン間での通話はできません。 運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。(138-R311型(には通話機能がありません。)

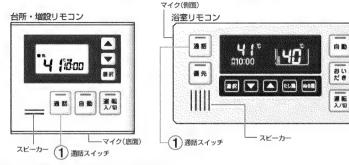

138-R311型は涌話スイッチ及び、マイクはありません。

浴室から台所や洗面所などへお話するとき

1) 浴室リモコンの通話スイッチを押します。

通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピピピ」という呼び出し音 が鳴ります。

このとき台所・増設リモコンでは通話スイッチのランプ(黄)が点滅して、「ピーッピピピ」という呼び出し音が鳴ります。

(138-R311型は「ピーッピピピと5回」呼び出し音が鳴ります。



須 通話できます。

呼び出し音が鳴ってからゆっくりマイクに向かって話をすると、台所・増設リモコンで声が聞こえます。台所・増設リモコン側で通話スイッチが押されている間は、浴室リモコンの通話スイッチのランブ(黄)は点滅します。この間は台所・増設リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから話したいときは、通話スイッチのランブ(黄)が点滅から点灯に変わってからゆっくりと話しはじめてください。台所・増設リモコンからの通話中(浴室リモコンの通話スイッチのランブ(黄)が点滅中)でも、浴室リモコンの通話スイッチを押すと浴室から通話できるようになります。(浴室リモコンの通話スイッチのランブ(黄)が点滅から点灯に変わります)

3 通話を終了するときは。

台所・増設リモコンからの通話状態が終了してから約1分たつと、通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。浴室リモコン側からしか通話をしなかった場合は、通話スイッチを押してから約1分で終了します。 途中で止めたいときは、浴室リモコンの通話スイッチを再度押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯させてください。

台所や洗面所などから浴室へお話するとき

台所・増設リモコンの通話スイッチを押したままにします。

通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピピピ」という呼び出し音が鳴ります。

このとき浴室リモコンでは通話スイッチのランブ(黄)が点滅して、「ピーッピピピ」という呼び出し音が鳴ります。



須証できます。

通話スイッチを押したままゆっくりマイク近辺に向かって話しをすると、浴室リモコンで声が聞こえます。 通話スイッチから指をはなすと、通話スイッチのランブ(黄)が点滅します。点滅中は浴室リモコンからの 声が聞こえます。再び台所・増設リモコンから話したいときは、再度通話スイッチを押しながら話してく ださい。

3 通話を終了するときは。

通話が終了後、通話スイッチから指をはなして約1分たつと、通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。 途中で止めたいときは、台所・増設リモコンの通話スイッチを押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯 させてください。

- 適話の際は浴室または脱衣所(台所)の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーンという大きな音)が起こることがあります。
- シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- ◆台所(増設)リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- 通話の際はリモコンから約50cm はなれた距離で話してください。
- ・ 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
- ・通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。
- ◆浴室リモコンと台所・増設リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ(黄)が点灯している側が話をする側になります。
- おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチが点灯中のリモコンでは、 この間の音声(「おふろが湧きました」など)やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- ●通話スイッチのランプ(黄)が点灯(または点滅)している間は、選択スイッチは動作しません。このため通話中は、時計合わせやふる温度・水位の設定・音声やメロディーの音量などの変更はできません。
- ●使用環境によっては、通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これは リチコンのお障ではありません。
- 浴室リモコンを浴室テレビユニットに取り付けてお使いの場合は、テレビの音量を小さくするか、テレビを「切」にしてから通話してください。テレビの音声で相手の話声が聞き取りにくくなります。

37 | その他の機能 | 38

ゆらぎのシャワー

湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止・全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。 浴室リモコンで操作します。インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。



1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。 点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



- ② 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。 原在選ばれている機能が表示されます。
- 3 選択スイッチを続けて押して、「ゆらぎ」 を表示させる。





ゆらぎのシャワー使用時には…

- ◆高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- ◆やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- ▼下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
- 妊娠中の方
- 医者から入浴を禁じられている方
- お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約 1 分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。 通常画面に戻ると、ゆらぎ表示が点灯します。



6 ▼または ▲ スイッチを押して、シャワーの温度を決める。

設定できる温度は、39℃~44℃の6段階です。 給湯設定温度が上記以外のときに「ゆらぎ」を「入」にすると、設定温度 が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには 44℃のゆらぎのシャワーになります。



7 シャワー栓を開いて、ゆらぎのシャワーを使う。

表示画面にゆらぎ表示とともに、給湯燃焼表示が点灯しま

ッ。 ゆらぎのシャワーは連続で15分間使用できます。15分経 過後は、手順で設定したお湯の温度が出ます。

15 分経過しないうちにシャワー栓を閉じると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎ表示も消灯します。




※台所・増設リモコンにもゆらぎ表示が点灯します。

※ゆらぎのシャワーを終了したあとは、必ず給湯温度表示を確認してください。

ゆらぎのシャワーを使用する前の給湯設定温度が35℃・37℃・38℃・45℃ 以上だったときは、手順⑥で給湯温度を変更しなかった場合でも、ゆらぎのシャワー終了後も給湯設定温度はそれぞれ39℃・39℃・44℃となります。

(金) 仕組み ゆらぎのシャワーについて

 ゆらぎのシャワーは、リモコンで設定された給湯 温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。



- ◆ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。
- ◆ゆらぎのシャワー使用中に浴室リモコンの優先スイッチを押すと、優先権が台所リモコンか増設リモコンに 移り、給湯設定温度も台所リモコンか増設リモコンで設定されていた温度に戻りますので、ゆらぎのシャワー使用中は優先スイッチを押さないでください。
- ◆給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモスタット式混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーモスタット式混合水栓の場合は、水を混ぜないようにするため、混合水栓の設定温度を最高にしてお使いください。

なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。

○ 世紀み 排気口から湯気?


●高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の放障ではありません。

39 | その他の機能

⚠ 注意

音声やメロディーの大きさを変える

リモコンから出る音声やメロディの大きさを変えることができます。各リモコンそれぞれで操作してください。 インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません(138-R311型は除く)。また、インターホンの音量は変更

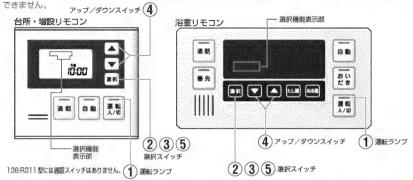

運転ランプ(緑)が消灯していることを確認する。 点灯している場合は、運転スイッチを押して消灯させます。 ※運転「切」の状態でのみ設定できます。

運転 入/切

浴室リモコンの表示画面

浴室リモコンの表示画面

音 なし

選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン:現在選ばれている機能が表示されます。 台所・増設リモコン:現在選ばれている機能が点滅します。

選択スイッチを続けて押して、 「音量」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「音量」を点滅させます。

▼または▲スイッチを押して、 音量を変更する。

お買上げの際は、中(標準)にセットされています。

音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表の ように変わります。

音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくいことがありますのでご注意ください。

一度設定した音量は変更するまで記憶しています。 音声を消しても、注意を喚起する音声だけは消すことはできません。

	▼ ▲ スイッ	チを押したときにお知らせする音声	台所・増設リモコンの表示	浴室リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
7	▲を押す	(ピッ)音声は大です	3	音声 大	大	大
7	初期設定	(ピッ)音声は標準です	2	音声 中	中	中
ショ	▼を押す	(ピッ)音声は小です	1	音声 小	小	小
7	▼を押す	(ピッ)音声を消します	0	音声 消	なし	中(ブザー音)
ま	アを知す	(ピッ) 音を消します		音なし	ts.	ts.

選択スイッチを押す。



台所・増設リモコンの表示画面

台所・増設リモコンの表示画面

RO 自己 DE

7008



各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

()肉は同時に出る電子会など ○○℃は設定される温度

	操作するスー	イッチ・条件な	ع	浴室リモコンから出る音声	台所・増設リモコンから出る音声
vara	「入川にする)	給湯温度が60℃以外		(ピッ)	
連起/	IVIICE 91	給湯温度が60℃のとき		(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	T.	給湯設定温	台所60°C	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	浴室→台所	度変化なし	60°CL//4	(ピッ)	
	へ優先切替	給湯設定温	台所60°C	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		度変化あり	60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
優先		HEROTE (Letter)	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
1985.7 G				給湯温度が変更できます	6 YEM CIWICIN 05 CO
	台所→治室	A-34, 117-117	60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	
	へ優先切替	給湯設定温	治室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		度変化あり		給湯温度が変更できます	
			60°CD/9	(ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
給湯湯	腹(画)	治室リモコン優先のとき		(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	度(60℃設定)			(上がるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
				給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー) 齢湯温度を00℃に設定しました	
	温度▼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A R H H H H H H H H H H H H H H H H H H	コン優先のとき	(MPGXロティー) 総滅過程をUUUに成在しました 給湯温度は変更できません。	給湯温度が変更されました
加加加	後		押したとき	(ビッ)お湯はりをします	お湯はりをします
			NEW YORK WITH THE PARTY OF	(プップップットの日間) 味らま トス	(ピッピッピッと約5回)残りおよ
		湯はり 終了5分前 音量設定音声消	5分でおふろに入れます	5分でおふろに入れます	
自動			(ピッピッピッと約5回)	(ビッピッピッと約5回)	
				(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
				(ピピピッと約5回)	(ビビビビッと約5回)
おいた	**		押したとき	(ピッ)おいだきをします	
加力	Į.		押したとき	(ピッ)お湯をたします	
あるま		スイッチを	押したとき	(ピッ)水をたします	
ゆらき	ゆらぎのシャワー ※ ▼またに		id 🛕	(ピッ)	
2.2.6	温度 ※		A	(上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
(3) (2) /B	EDS 26.		▼	(下がるメロディー)ふろ温度を○○○に設定しました	
湯量	M.		A	(上がるメロディー)	
			▼	(下がるメロディー)	
	ふろ保温時間 暖房 連動 セルフクリーン ※		(ピッ)		
	▲を押す	音器	大	(ピッ)音声は大です	
	初期設定		曲	(ピッ)音声は標準です	
音量	※ ▼を押す	音声	ALC:	(ピッ)音声は小です	
	▼を押す	音声	消	(ピッ)音声を消します	
	▼を押す	音	なし	(ピッ)音を消します	
25.54	浦話			(+2-14 +2+2+2)	(ピーッピピピ)(138-R311型はピーッピピピと5

		操作するスィ	ツチ・条件な	Ľ	台所・増設リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声
	9840773 I	r		600以外	(ピッ)	
	運転(「入」にする)		給湯温度が	80℃のとき	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	給湯温度▲		(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました		
	給湯温度(60°C設定)		台所・増設リモコン 優先のとき		(上がるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
					給湯温度を60℃に設定しました	めついの海が面まり
					(下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
Ì	給湯温度	♥または▲	治室リモコン優先のとき		給湯温度は変更できません	
Τ			スイッチを	押したとき	(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
			(B) (4-10)	7800+ A W	(ピッピッピッと約5回)残りおよそ	(ピッピッピッと約5回)残りおよる
Ē,	□ an		湯はり 音量設定大・中 川 終了5分前 音量数定支 事業	5分でおふろに入れます	5分でおふろに入れます	
曽没ノモ	目動	作さいへいます	音量設定音声消		(ピッピッピッと約5回)	
E		自動湯はり	音量設定大・中・小		(音楽)おふろが沸きました	
コンでの操作			終了時	音量設定音声消		(ピピピピッと約5回)
	ふろ温度 ※		(<u> </u>	(上がるメロディー)ふる温度を○○°Cに設定しました	
ה			(2	(下がるメロディー)ふる温度をOOでに設定しました	
桑	湯量 ※			N 7	(上がるメロディー)	
乍				7	(下がるメロディー)	
		▲を押す		3	(ピッ)音声は大です	
		初期設定		5	(ピッ)音声は標準です	
	音量※	▼を押す		1	(ピッ)音声は小です	
		▼を押す)	(ピッ)音声を消します	
		▼を押す			(ピッ)音を消します	
	時計設定 ふろ予約 ※ ▼ または ▲		(ピッ)			
	静音·予備暖層 ※		▼ ま)	tia 🔼	(ピッ)	
	通話				(ピーッピピピ)(138-R311型はピーッピピピと5回)	(ピーッピピピ)


※この操作項目は機能選択モードにして設定する項目です。
・スイッチで変更する際に音声ガイダンスがある項目以外は、

河駅 スイッチを押して設定確定後に「設定しました」とお知らせします。

リモコンの節電設定をする

浴室リモコンで設定します。セーブモード(表示の節電機能)とは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とし た機能です。セーブモードが「入」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。 台所・増設リモコンにはこの機能はありません。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

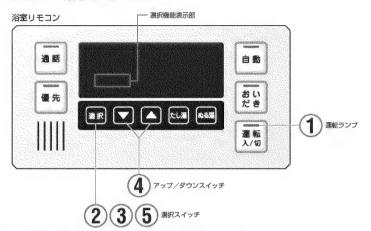

運転ランプ(緑)が消灯していることを確認する。 点灯している場合は、運転スイッチを押して消灯させます。



選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が表示されます。

※運転「切」の状態でのみ設定できます。

選択スイッチを続けて押して、「セーブ」 を表示させる。



▼ または ▲ スイッチを押して、「入」を 表示させる。



選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約 1 分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。 ※セーブを「切」にするときは、手順①~③の操作を行った後 で▼または▲スイッチを押して 「切」にしてから選択スイッチを押します。



*画面が消灯します。

★☆☆ リモコンの表示電力の消費を防ぐセーブモード「入」

- ●リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイッチ のランプ(緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先ランプ(オレンジ)も点灯します。 ※いずれかのスイッチ(▼・▲・運転スイッチを除く)を押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押した スイッチの動作が開始されます。
- ●湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節欝(ヤーブモード)機能は働
- ◆表示画面が消灯している時に熱源機が暖房のための燃焼を開始すると、表示画面にはふろ・暖房燃焼表示の みが点灯します。
- ●電源を「入」にした後(停電が復帰した後)給湯枠を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度 給湯を使用してください。給湯したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。

☆ 仕組み 台所・増設リモコンは…

●台所・増設リモコンは、スイッチ無操作状態 1 分経過後にパックライトを暗くする機能を搭載しています。 再度スイッチ操作をすると、バックライトはもとの明るさに戻ります。 ただし、通話スイッチを押した場合には、バックライトは明るくなりません。

機器移設の再設定

全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新し い浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転 を行ってください。

①現在記憶している記憶内容を消去する。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の ▲ スイッチを押しながら、自動ス イッチを1秒以上押し続けてください。記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。 ※電源プラグをコンセントから抜くだけでは、記憶内容の消去はできません。

②浴槽の残り湯をすべて排水する。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後 湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が 作動しないなどの不具合が生じることがあります。


- ③排水栓をしっかりと閉める。
- ④自動スイッチを押す(「入」にする)と 自動湯はりが開始。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでくださ

運転中何回か停止しますが異常ではありません。



「運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)




⑤試運転が終了し、浴槽サイズと水位の記憶が完了。

故障表示

機器が故障するとリモコンの表示画面の時刻表示部に下表のような故障表示が点滅し、運転ランプ(縁)も点滅します。

台所リモコン・増設リモコン





138-R311型には通話スイッチはありません。

故障表示	使用状態
032	自動・おいだき たし湯・ぬる湯
101	給湯・自動
EDI	自動・おいだき 暖房
111	給湯・自動 たし湯
113	自動・おいだき 暖房
12.1	給湯・自動 たし湯
123	自動・おいだき 暖房
140	給湯・おいだき 自動・たし湯
16.1	給湯・たし湯 自動・(おいだき)
163	自動・おいだき 暖房

故障表示	使用状態
173	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯
190	給湯・職房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯
252	自動・おいだき
290	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
3 10	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯
312	自動・おいだき
3 13	自動・おいだき 暖房
32.1	給湯・たし湯 自動・(おいだき)
355	自動・おいだき
FSF	自動・おいだき 暖房

故障表示	使用状態
331	給湯・自動 たし湯
SEP	自動・おいだき
EEP	給温・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯
502	自動・たし湯 ぬる湯
521	給湯・自動 たし湯
523	自動・おいだき 暖房
543	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯
611	給温・暖房 自動・おいだき たし湯
6 13	給温・暖房 自動・おいだき たし湯
563	自動・おいだき

23 E	STATE OF THE PARTY	
	643	自動・おいだき 暖房
	561	給湯・自動 たし湯
	7 10	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
	151	給湯・たし湯 自動・(おいだき)
200000000000000000000000000000000000000	723	(船湯・たし湯) 自動・おいだき 暖房
	90 1	給湯・自動
	903	自動・おいだき 暖房
	920	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
	930	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
	991	給湯・自動
	993	自動・おいだき 暖房

故障表示 使用状態

■ 故障表示が点滅したときは、次の操作をしてください。

①ガス栓と給水元栓が十 分開けてあるか確認す ②お湯を使っている場所 は、給湯栓を閉める。 ③運転スイッチを「切」に して、再び「入」にする。 ④再び使用してみる。

3.







■ 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または もよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故 障表示もお知らせください。

101・103 を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態になっています。 920 を表示しているときも、しばらくはお湯や暖房を使うことはできますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。 ただしこの場合、高温(約50℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に次のことを確認してください。 機器本体については、本体取扱説明書の「修理を依頼される前に」を参照してください。

リモコンについて

- 表示画面が点灯しない
- 機器本体の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? (□P7)
- 停電していませんか?
- リモコンの時刻表示が -:--になっている
 - 停電後、再通電すると表示画面の時刻が「 -:-- になります。再度設定をしなおしてください。 (CDP8)
- 停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう
- ●停電または電源ブラグを抜いた後、再通電すると 給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合 がありますので設定しなおしてください。

■ 故障表示が点滅する

- ・運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度 「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの 大板ガスにご連絡ください。(MP45)
- リモコンの画面表示がいつの間にか消えている
- 節電設定が「入」になっている場合、機器使用後約 25分たつと、画面表示が消えます。お湯を再使用 するか、いずれかのスイッチを押すと操作したリ モコンの画面表示が点灯します。(△□P43・44)
- スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない
 - ・筋電(セーブモード)がはたらいて、リモコンの 画面表示が消えているときに ▼・▲・運転ス イッチを押すと、通常の表示画面に戻ります。再 度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。

 (ロア43・44)
 - 運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ(緑)の点灯・消灯で確認してください。

90大阪ガス

取扱説明書

運転入/6

過能




ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にして から(火気に注意して)大阪ガスにご連絡ください。



138-R005型リモコンセット 138-R006型インターホンリモコンセット 138-R009型浴室リモコン 138-R003型増設リモコン

主な機能紹介

各部のなまえとはたらき



お使いになる前の準備



おふろを入れる

おふろに入って操作する

インターホンの使いかた

便利な使いかた

おふろから出たあとに

暖房を使う

知っておいてください





このたびはリモコンセットをお買い上げいただ きましてありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読み いただき正しくお使いください。
- ●ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご 驚ください。
- ●取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切 に保管し、使用方法が分からなくなったとき にお読みください。
- ●この製品は国内専用です。









主な機能紹介

お使いになる前の準備

■ 初めてお使いのとき ■ ***

初めて使うときは、次の準備が必要です。

- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする







■時計を合わせる ■ ***

現在時刻を合わせます。 (現在時刻を合わせないと予約運転が できません)



おふろを入れる

▮自動運転で入れる▮。。。



スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終わると音楽と音声でお知らせします。

■温度を調節する■



お好みに合わせて、おふろの温度を設定し て湯はりができます。

▮ 湯量 (水位) を調節する ▮ ***



お好みに合わせて、おふろの湯量(水位) を設定して湯はりができます。

▮保温時間を変更する ▮。。。◎



おふろを保温する時間が変更できます。

給湯を使う

▮給湯温度を調節する▮ ***

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

【優先スイッチの使いかた】 ●●●

給湯温度が調節できるリモコンを切り替えます。



■お湯をふやす■

おふろに入って操作する

■おふろをあつくする





おいだき運転を行い、おふるをあつくします。

▮ おふろをぬるくする ▮



浴槽に約10リットル注水して、おふろをぬるくします。





設定温度のお湯を約20リットルふやします。


■浴室から人を呼びたいとき(138-R005型のみ)

■インターホンの使いかた(138-R006型のみ)

おふろから出たあとに

【セルフクリーン機能 】 •●●

おふろのお湯を抜くと配管内に残ったお湯を自動的に 排出します。 ※全自動タイプのみ





主な機能紹介



便利な使いかた

■リモコン表示を節電する「セーブモード」■・・・

■お好きな時間におふろを入れる「予約運転」■ ***

■リフレッシュにも効果がある 「ゆらぎのシャワーを使う」**■ *****

■音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する■ ***

■増設リモコンの操作音を消す■・・・



暖房を使う(下記のページは給湯暖房機をお使いの場合の)

▮暖房の使いかた ■ ***

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	?·····「安全上のご注意」
お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称	「各部のなまえとはたらき」
凍結予防の方法	「冬期の凍結による破損防止
	について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「点検・お手入れのしかた」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表·能力表·····	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容	「アフターサービスについて」

●主な機能紹介	1
●各部のなまえとはたらき	5
浴室リモコン (スイッチ)	5
浴室リモコン(表示画面)	8
台所リモコン(スイッチ)	9
増設リモコン(スイッチ)	10
台所・増設リモコン(表示画面)	10
●安全上のご注意	11
●お使いになる前の準備	13
初めてお使いのとき	13
時計を合わせる	14
●給湯を使う	15
給湯温度を調節する	15
優先スイッチの使いかた	17
●おふろを入れる	18
自動運転でおふろを入れる	18
おふろの湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21
おふろの湯量 (水位) を調節する (自動湯はりタイプ)	23
おふろの温度を調節する	25
おふろの保温時間を変更する	26
●おふろに入って操作する	27
おふろをあつくする(おいだき)	27
おふろをぬるくする	28
おふろのお湯をふやす	29
浴室から人を呼びたいとき	30

■インターホンの使いかた	31
浴室から台所へお話する	31
台所から浴室へお話する	32
●便利な使いかた	33
リモコン表示を節電する(セーブモード)	33
お好きな時間におふろを入れる(予約運転)	35
ゆらぎのシャワーを使う	37
音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する	39
増設リモコンの操作音を消す	41
●おふろから出たあとに	42
セルフクリーン機能	42
★暖房を使う	43
暖房の使いかた	43
●知っておいてください	44
故障かな?と思ったら	44
機器移設の再設定	45
アフターサービスについて	46
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	


- ※「■インターホンの使いかた」は138-R006型インターホンリモコン特有の機能です。他のリモコンセットをお使いの場合は、この頁は関係ありません。
- ※「★暖房を使う」は給湯暖房機(熱源機本体の品名が135-で始まるもの)をお使いの場合のみお読みください。ふろ給湯器(熱源機本体の品名が131-で始まるもの)をお使いの場合は、この頁は関係ありません。



### 各部のなまえとはたらき

### 浴室リモコン(スイッチ)(138-R005型の浴室リモコン

- ●浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると目だットという操作確認音や音楽でお知らせします。 また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すことも できます。
- ●表示画面の説明については8ページをご覧ください。

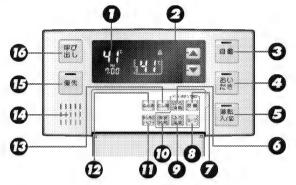

#### 表示画面

の 機関 と 18 と 18 ま

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

#### 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

#### 自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。

#### (18ページ参昭)

おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。 (27ページ参照)

#### 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

#### ふろ湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに押します。 (21・23ページ参照)

#### **一角音量スイッチ**

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに 押します。(39ページ参照)

#### セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに押します。 (33ページ参照)

#### €ころ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに押します。 (25ページ参照)

#### (○保温時間スイッチ)

おふろの保温時間を変えるときに押します。 (26ページ参照)

#### **か**ゆらぎのシャワースイッチ

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。

#### (37ページ参照)

のぬる湯スイッチ

おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。 (28ページ参照)

#### (を)たし湯スイッチ

おふろのお湯をふやしたいときに押します。 (29ページ参照)

#### **グ**スピーカー

ここから音声が出ます。

#### (石)優先スイッチ/ランプ(オレンジ)

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。 (17ページ参照)

#### **(7) 呼び出しスイッチ**

押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴 ります。(このスイッチにランプはありません) (30ページ参昭)


#### 

5

スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。 スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ずにという操 作確認音を確かめてください。

#### 浴室リモコン(スイッチ) (138-RO09型浴室単独設置リモコン)

- ●浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作するとごがすという操作確認音や靈靈でお知らせします。
- ●表示画面の説明については8ページをご覧ください。

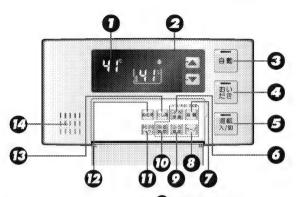

#### **介表示画面**

お湯の温度や運転状態などを表示します。

#### 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

#### (素) 自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。 (18ページ参昭)

#### (一) おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。 (27ページ参照)

#### (三) 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

#### ・ ふろ湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに押します。

#### (21・23ページ参照)

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに 押します。(39ページ参照)

#### セーブスイッチ

← 音量スイッチ

画面表示の節電設定を行うときに押します。 (33ページ参照)

○ふろ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに押します。 (25ページ参昭)

#### ( ) 保温時間スイッチ

おふろの保温時間を変えるときに押します。 (26ページ参照)

#### **™**ゆらぎのシャワースイッチ

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。 (37ページ参照)

#### のぬる湯スイッチ

おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。 (28ページ参照)

#### (区)たし湯スイッチ

おふろのお湯をふやしたいときに押します。 (29ページ参照)

#### **の**スピーカー

ここから音声が出ます。

- スピーカーの穴に水流が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ずドットという操 作確認首を確かめてください。



介 ふろ温度スイッチ

(25ページ参照)

(26ページ参照)

(37ページ参照)

(28ページ参照)

(29ページ参照)

(17ページ参照)

(31ページ参照)

ここから音声が出ます。

(ア)通話スイッチ/ランプ(黄)

(7) 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)

(で)ぬる湯スイッチ

(乙)たし湯スイッチ

**(**(2)スピーカー

かゆらぎのシャワースイッチ

○ 保温時間スイッチ

おふろの温度を変えるときに使います。

おふろの保温時間を変えるときに使います。

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。

おふろのお湯をふやしたいときに押します。

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。

台所リモコンと通話するときに使います。

おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

#### € 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

#### 自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。 (18ページ参照)

(7)マイク(側面)

**通話するときに使います。マイクは内蔵されてい** るため、外からは見えません。

おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。 (27ページ参照)

運転スイッチ/ランプ(苗緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

ふろ湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに使います。 (21・23ページ参照)

音量スイッチ

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに 使います。(39ページ参照)

**○**セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。 (33ページ参照)


ഭഗത

スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。 スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「とっ」という操

作確認音を確かめてください。

### 浴室リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- ●表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 138-R009型浴室単独設置リモコンは、時刻表示が出ません。

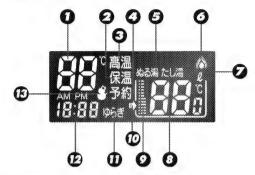

給湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

(保温表示

おふろのお湯を保温中に表示します。

(3)高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯しま す。

予約表示

おふろの予約をしたときに表示します。

のぬる湯表示

ぬる湯運転中に点灯します。

(人) 燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

たし湯表示

たし湯運転中に点灯します。

おふろの温度のめやすを表示します。

ふろ湯量表示

湯量設定時はふろ温度表示が湯量(水位)表示に変 わります。

おふろへの湯はり量のめやすを表示します。 実際の浴槽での水位とは一致しません。

のふる運転表示

自動・おいだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふ ろの凍結予防運転中に点灯します。

1 ゆらぎ表示

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用でき ます。

伊朗刻表示

※138-R009型は時刻表示が出ません。 現在時刻を表示します。

故障表示


機器や使用方法に不具合があったときに点滅しま す。(44ページ参照)

(图) 凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに 点灯します。

### 台所リモコン(スイッチ)(138-R005・R006型の台所リモコン)

- ●台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音楽でお知らせ します。
- 138-R005型の台所リモコンには、マイクと通話スイッチがありません。

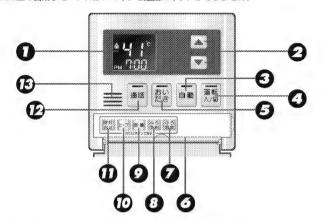

€ ふろ予約スイッチ

(35ページ参照)

介 音量スイッチ

(33ページ参照) 印時計合せスイッチ

(14ページ参照)

(31ページ参照)

**(P)**スピーカー

(ア) 通話スイッチ/ランプ(黄)

ここから音声が出ます。

※138-R005型にはありません。

おふろの予約をするときに使います。

使います。(39ページ参照)

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに

画面表示の節電設定を行うときに使います。

リモコンの時計を合わせるときに使います。

浴室リモコンと通話するときに使います。

#### 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

#### 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

#### 自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。

(18ページ参照)

#### 

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入し(表示画面点灯)にします。

#### おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。

(27ページ参照)

#### (3)マイク(底面)

※138-R005型にはありません。 **通話するときに使います。** 

#### ふろ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに使います。

(25ページ参照) ത്ത

スピーカーの穴に水道が入ると、音声が聴きまにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。 スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ずに少くという操 作確認音を確かめてください。

#### 増設リモコン(スイッチ) 138-R003

・洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。

* 0

#### 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

#### 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

€ 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

#### ⟨ 操作音スイッチ

操作音を消すときに使います。(41ページ参照)

#### € セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。 (33ページ参照)

#### **○** スピーカー

ここから音が出ます。

スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビットという操 作確認音を確かめてください。

### 台所・増設リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



#### **⑥** 優先表示 (オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

② 凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに 点灯します。

( 高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯しま d,

( ) 保温表示

おふろのお湯を保温中に点灯します。

#### (子)ふろ表示(オレンジ)

※138-R003はふろ表示が出ません。 おふろの温度を表示しているときに点灯します。 予約表示

おふろの予約をしたときに点灯します。

#### **分**時刻表示

現在時刻や予約時刻を表示します。

#### 故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅しま す。(44ページ参照)

#### 3 給湯・ふろ温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

ふろ温度設定時はふろ設定温度を表示します。

#### ○ 燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

9

# 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

#### 内型**0**区分

	(*) (m 49 £1/)				
表示	⚠危険	⚠警告	<u> </u>		
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。		

#### 上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷 書: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

**物的損害**: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

#### 倉男子の悪味

一般的な危険 警告 注意	火災注意	一般的な禁止
触れるな	ぬれ手禁止	分解禁止
🕡 必ず行う	電源プラグを 日より コンセントから抜け	<b>必ず</b> アース線を 接続せよ

# ⚠お願い

#### JET ZOBYOBY CO. T

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因となります。
- お子様がいたずらしないよう注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因となります。
- ■スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、 聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。

#### リモニング 投資場所

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。 (5~55℃の範囲で使用してください) 故障の原因となります。
- 138-R006型は、浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。

#### リモコンからテレビやランオを運ざけてください

●テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。 画像や音声が乱れることがあります。

#### 

- けがには十分ご注意ください。
- ●リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

#### 


● 138-R006型をご使用の場合、他のインターホンリモコンや、リモコン通信線を利用した機器などの 別売部品と接続できない場合があります。他の別売部品をお求めの際は、事前にインターホンリモコン との接続の可否をご確認ください。



# **お使いになる前の準備**初めてお使いのとき

### 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。




### 給湯栓を開け、水が出ることを 確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。 すべての給湯栓について確認してください。 ※サー王付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定 を最高温度の位置にした状態で確認してください。



サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、 再使用時の設定温度にご注意ください。

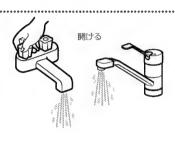

### 電源プラグをコンセントに差し 込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。 分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。




ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。 感電の恐れがあります。



### ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。



# お使いになる前の準備 時計を合わせる

- ●台所リモコンで設定します。
- ※以下の説明は138-R006型のイラストで行いますが、 他のリモコンでの操作も同様です。

#### お知らせ

- 現在時刻を合わせないと予約運転ができません。
- ●時刻が設定されていない状態で、 を「入」にし たときは表示画面の時刻表示に「微 -:- - | が点灯し ます。
- 138-R006型で、インターホン(選話スイッチ)使 用中は設定できません。



が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせが できます。

### 台所リモコンのフタを開け、

を押す。

表示画面に時刻表示に「MOOO」が点滅します。

# 画面表示 補足

### ▼ または ▲ を押して、現在の 時刻に合わせる。

※ を押し続ける: 10分単位で進みます。

▼ を押し続ける:10分単位で戻ります。

現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ごと設 定します。



# を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- ※※を押した瞬間に秒はO秒になります。時報など に合わせて押すと、より正確な時刻になります。
- ●時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在 時刻が表示されます。
- ※※※を押さなくても、運転スイッチを「切」にした りそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了
- ※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯し

- ・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。
- 電源ブラグが抜けた場合や停電後には 🐃 - の表示になります。再度時刻を合わせてください。


*13* 


### 給湯を使う

### 給湯温度を調節する

#### ●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

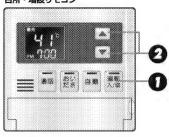

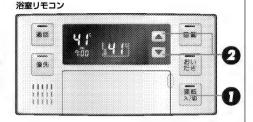

### を「入」にし、優先表示また は優先ランプが点灯していること を確認する。

- ※点灯しないときは17ページをご覧ください。
- ※138-R009型には優先ランプがありませんので、 表示画面が点灯していることを確認してください。

#### 画面表示/補足



### ▼ または を押して、給湯温 度を設定する。

- ● を押すと、温度が上がるメロディーと共に「給 湯温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に「給 湯温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- **または ** を押し続けると、45℃以下の設定 では連続で表示が変わりますが、46℃以上にした いときはスイッチを1回ずつ押してください。
- ●増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロデ ィーや音声はありません。
- ※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によっ てはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあ ります。このような場合は、リモコンの設定温度を ご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高め にしてください。

詳しくは水栓の取 扱説明書をご覧く ださい。



台所・増設リモコン 浴室リモコン 優先表示 優先



#### 台所・増設リモコン






※調節できる温度は35~60°Cの15段階(ふろ給湯 器の場合は37~60℃の14段階)です。

1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。 上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は 季節や配管の長さによって異なります。およその めやすとお考えください。

- ※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条 件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもあり ますが異常ではありません。
- ※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯 が出ます』「給湯温度を60℃に設定しました」と お知らせし、表示画面に「高潔」を表示して注意 を促します。
- ※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。 (17ページ参照)

給湯枠を開くとお湯が出ます。



※湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする) とバーナの火が消えます。

#### お知らせ

- お買い上げの際には、お選の温度を42℃に設定してあ
- 給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも繋い お湯が出ることがあります。
- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度の お湯が出ることがあります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時ま たは粘温使用後しばらくすると、モーターが動く音がす ることがありますが、これは再使用時の点火をより早く し、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動して いる音で異常ではありません。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口 から白い湯気が出ることがありますが、これは水 蒸気であり、機器の故障ではありません。

# 画面表示/補足 際ける

台所・増設リモコン





- ●高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を 確認してから行ってください。
- おふる(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。 お湯が急に水になります。
- ●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。 シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で 水を流すと、機器内が結蹊して点火不良や故障の原因になります。

### 給湯を使う 優先スイッチの使いかた

138-R009型をお使いの場合は、この頁は関係ありません。


浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。


(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このよ うな事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、 この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)

台所・増設リモコン



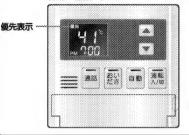

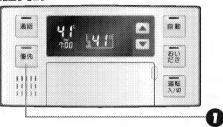

# 浴室リモコンの *** を押す。

- ●音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせし て *** のランプ (オレンジ) が点灯し、給湯温度を 変更できる優先権を持つことができます。
- ** を1回押すごとに、優先権が以下のように交互 に切り替わります。

「浴室リモコン | ← → 「台所・増設リモコン |

優先権の表示

浴室リモコンが優先:

** ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先:

表示画面に「優先」が点灯します。

●台所リモコンで給湯温度の変更ができないとき は、 
をいったん 「切」 にし、 再度 「入」 にして、 表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

◆やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は優先権を 切り替えないでください。

#### 画面表示/補足





台所・増設リモコン


優先表示




- 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれ が優先権を持っていたときに設定した給湯温度を 記憶しています。優先権が切り替わると、優先権 を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度に
- 優先権を持っていないリモコンで、 ** または ** を押して、給湯温度を変更しようとすると、「給湯 温度は変更できません」とお知らせします。(増設 リモコンは音声なし)
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、 *** が 押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優 先権に関係なく設定·使用ができます。


### おふろを入れる。自動運転でおふろを入れる

●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません) 台所リモコン 浴室リモコン

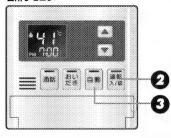

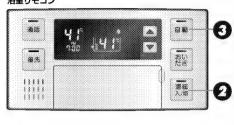

浴槽に排水栓とフタをする。



◎ のランプ(黄緑)が点灯してい ることを確認する。

●点灯していない場合は、 ※ を押します。



画面表示/補足

#### お知らせ

・おふろの湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~26ページをご覧ください。

自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。

17

# おふろを入れる 自動運転でおふろを入れる

#### ●全自動タイプと自動湯はりタイプの相違

※ご使用の機器が、全自動タイプか自動湯はりタイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

B 55284456











ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。 残り湯があるときでも、設定水位まで自動 湯はり。

外気温と設定温をチ


設定水位より約4cm ェックし、湯温が下 下がると、自動たし がると自動おいだき。

し流します。

浴槽から排水する と配管内の残り湯 を新しいお湯で押

# を押す。

「お湯はりをします」とお知らせして ** のランプ (赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり 完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5 分でおふろに入れます」とお知らせします。



●途中で止めたいときは、再度 ** を押してランプ (赤)を消灯させてください。

#### 画面表示/補足



#### 台所リモコン

浴室リモコン





(注)残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水 位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)と きに自動運転をした場合は、完了5分前のお知 らせはしません。

#### 台所リモコン

#### 浴室リモコン





- ●保温の表示が出ている間は、約30分(気温によっ て時間が変化します) ごとにお湯の温度をチェッ クして温度が下がっていれば自動的においだきし、 全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯しま す。この保温時間は26ページのおふろの保温時間 を変更する方法で決めます。
- ●保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動ス イッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止め たいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を 消灯させてください。
- 保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、 おいだきスイッチ (27ページ参照) を押すか、ふ ろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。
- 増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
- 増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴りま す。(メロディーや音声によるお知らせはありません)







お湯を増やしたいとき は、「たし湯 | スイッチ を押すだけで、約20L のお湯がたされます。

ふろ設定温度で、設定温量まで自動湯はり

#### 外気温と設定温をチェ ックし、湯温が下がる と自動おいだき。

#### お知らせ

- 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温 の低い場合では、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は「残りおよそ5分でおふるに入れます」とお知らせしてから5分以上だっても漂はりが完了しないこ とがあります。(機器の異常ではありません)
- おふろの湯はり中に給棄(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか。 出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、 湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふる設定温度のお湯が出ることもあります。

#### **残り墨がある塩合の注意**

#### (自動湯はりタイプの場合)



・前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯羹がふえ、お湯があふれることがあります。残 り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいだきスイッチ(27ページ参照)をお使いください。

#### 〈自動湯はりタイプの場合〉



残り温で循環アダプターかかくれている場合、水位が多少ばらつきます。 ※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約8リットルだけ湯はりし、設定した輩になりません。

#### 〈自動湯はりタイプの場合〉



・残り瀑で循環アダプターがかくれていない場合、残り瀑が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分 だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。

#### GO O


- ・湯はり中に給湯栓から治槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり 中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- ・治槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランブ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定 温度のお湯をたします。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

19

# おふろを入れる おふろの湯量(水位)を調節する (全自動タイプ)

#### ●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン

● 138-R006型で、イ ンターホン(通話スイ ッチ)使用中は設定で 宍ません。

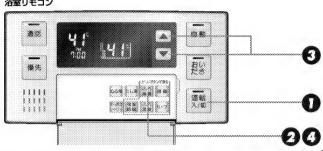

### **■ のランプ(黄緑)が点灯して** いることを確認する。

点灯していない場合は、 *** を押します。



ふるを押す。

右の画面が表示されます。 画面の数字は次頁の表のレベル数です。

#### 画面表示/補足







- ●湯量(水位)とは、循環アダプターからどれだけ上 まで湯はりするかというめやすをいいます。リモ コンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴 槽の形状などによりばらつきますので、実際の水 位とは異なります。
- ●はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベ ル6になります。

### 3 ▼または ▲を押して、 ふろ湯量を変更する。

※ : 水位表示が1目盛ずつ上がります。 (上がるメロディーでお知らせします)

▼ :水位表示が1目盛ずつ下がります。 (下がるメロディーでお知らせします)

全自動タイプの水位のめやす						
	洋バス用設定	和パス用設定				
浴槽	水位表示 A寸法	水位表示 A寸法				
7	レベル12 29cm	レベル12 43cm				
*=	レベル11 27cm	レベル11 40cm				
	レベル10 25cm	レベル10 37cm				
I I A	レベル 9 23cm	レベル 9 34cm				
	レベル 8 21cm	レベル 8 31cm				
	レベル 7 19cm	レベル 7 28cm				
一口質素プタプター	レベル 6 17cm(標準)	レベル 6 25cm(標準)				
milim	レベル 5 15cm	レベル 5 22cm				
///////////////////////////////////////	レベル 4 13cm	レベル 4 19cm				
	レベル 3 11cm	レベル 3 18cm				
	レベル 2 9cm	レベル 2 13cm				
	レベル 1 7cm	レベル 1 10cm				

#### 画面表示/補足



- を主表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより 水位が異なります。
- ※ 方表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
- ◆浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふ。 れることがあります。
- ※洋バス⇔和バスの設定は、熱源機本体で切り替え ます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご 連絡ください。工場出荷時は洋バス用設定になっ ています。



### ^{3.7} ※**■** を押す。

● 「**設定しました**」とお知らせして、設定が完了しま す。


※※を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。



# おふろを入れる おふろの湯量(水位)を調節する (自動湯はりタイプ)

#### ●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン

● 138-R006型で、イ ンターホン(通話スイ ッチ)使用中は設定で 宍ません。

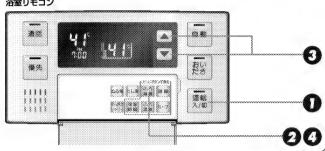

### ■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 *** を押します。



ふるを押す。

右の画面が表示されます。 画面の数字は次頁の表の湯量です。



画面表示/補足

運転

入/切



- ●自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はり するお湯のめやすの量をいいます。
- はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では 200リットルになっています。このとき水位表示 は下から6番目で示されます。大浴槽では360リ ットルになり、水位表示は下から8番目です。

### ▼ または ▲ を押して、 ふろ湯量を変更する。

- ※ : 水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。 (上がるメロディーでお知らせします)
- ※ : 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。 (下がるメロディーでお知らせします)

### 自動湯はりタイプの水位のめやす

		4270 MILES	28 🕸	Donly)		
	水位表示	普通治槽 設定	大治槽 設定			
	表示なし		700			
			650	1		
		990	600	1		
	<b>&amp;</b>		400	550	1	
100	*	12	350	500	i l	
复	を押すと	11	300	450		
る	9	10	280	400		
	ے	9	260	380		
4		8	240	360	←大浴槽	
		7	220	340	設定時の	
初期	没定→	- 6	200	320	初期設定	
		5	180	300		
4	7	4	160	280		
- 1	882	3	140	260		
	<b>*</b>	2	120	240	i I	
浸	を押	1	100	220	1	
6	押	1	80	_		
	الح	1	60	_	]	

#### 画面表示/補足




- お子様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽 設定の場合、400リットルや990リットルおよ び80リットルや60リットルに設定するときに は、 ** または ** を 1 秒以上押し続けなければ 設定できないようになっています。大浴槽設定の場 合の550リットル以上にするときも同様です。
- ●普通浴槽⇔大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替 えます。切り替える場合はお買い上げの販売店に ご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定にな っています。
- ●浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽 内の温度分布がばらつくことがあります。

●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※※を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。




# おふろを入れる おふろの温度を調節する

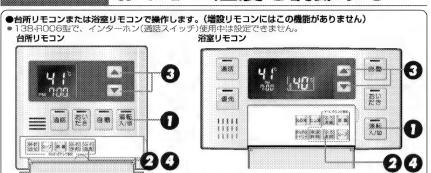

### 🌉 のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 繁を押します。



### を押す。

台所リモコンの場合:


表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示か らふろ温度表示にかわります。

#### 浴室リモコンの場合:

- ●表示画面が右図の表示になります。 ※工場出荷時は42℃に設定されています。
- **▼ または ▲ を押して、ふろ温** 度を設定します。
  - を押すと、温度が上がるメロディーと共に「ふ ろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
  - [**を押すと、温度が下がるメロディーと共に「ふ **ろ温度を○○℃に設定しました**』とお知らせします。
  - または を押し続けると、45℃以下の設定 では連続で表示が変わりますが、46℃以上にした いときはスイッチを1回ずつ押してください。

# ※温度表示はめやすです。

台所リモコン



画面表示/補足

運転

浴室リモコン


# を押す。

●設定が完了します。

- ※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表 示にかわります。
- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

### おふろを入れるおふろの保温時間を変更する

- ●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン
- 138-R006型で、イ ンターホン(適話スイ ッチ)使用由は設定で 许该付4...

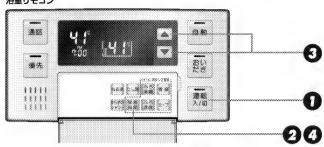

# 🌋 のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 た押します。

### 浴室リモコンのフタを開け、

***を押す。

表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅 します。

※工場出荷時は4時間に設定されています。





### 保温時間が表示されている間に ▼ または ▲ を押して、 保温時間を設定する。

● を押すと、数字が → 4 → 2 → 1 → 0 → 6 → 5 → 5 (単位はすべて時間です)の順に切り替わります。 参が押すと、逆順に切り替わります。



「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。



画面表示/補足

運転







### おふろに入って操作する。おふろをあつくする(おいだき)

●浴室リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能 がありません)

浴室リモコン



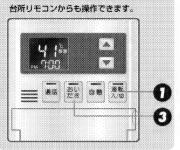

### 🎏 のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

- 点灯していない場合は、 た押します。
- 浴槽に、循環アダプターの上までお湯 (水)が入っていることを確認します。

### 3 たきを押す。

- 25% のランプ (黄緑) が点灯し、『おいだきをします』 とお知らせしておいだきを開始します。このとき 表示画面には右図の表示が出ます。
- ※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間(ふろ給湯器は 約3分間) 行いますので、ふろ設定温度以上になる場合が
- ●途中で停止したいときは、 ※ を押してくださ い。
  総のランプが消灯します。
- ※台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディ 一が鳴り「おふろが沸きました」とお知らせします。 ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。


おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。

また循環アダプターからはあついお潔が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

#### お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと… <全自動タイプの場合>

- 治室リモコンで操作したときは、治槽に約6リットル場はりした後、自動運転に切り替わります。
- この時、おいだきスイッチのランプは海灯して自動スイッチのランプが点灯します。 台所リモコンで操作したときは、治槽に約8リットル測はりし、約10分間ボンブ運転した後、リモコンに「5.72」エラ
- く自動選はりタイプの場合と 治量リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも、治療に約6リットル湯はりし、約10分間ボンブ運転した後、 リモコンに「5-32」エラーが点滅して停止します。

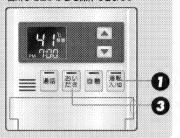

#### 画面表示/補足







おい

だき

#### 台所リモコン






- 湯器の場合は約3分間) おいだきして、ふろ設定温 度以上にならなかったときは、そのままふろ設定 温度までおいだきします。
- ※台所リモコンで操作した場合は、約1分間ポンプ 運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。 なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1分間ポンプ運転後に停止します。

### おふろに入って操作する。おふろをぬるくする

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

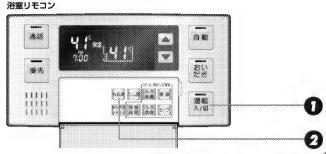

■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 *** を押します。



画面表示/補足

### 浴室リモコンのフタを開け、



- 『水をたします』とお知らせして、浴槽に約10リッ トル注水します。このとき表示画面には右図の表 示が出ます。
- ●途中で停止したいときは、※※を押します。
- ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。






#### お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯蓮転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。給湯栓からは水が出ます。
- ・ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。



### おふろに入って操作するおふろのお湯をふやす

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン

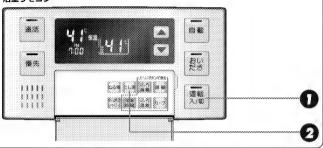

### **薬薬** のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 きを押します。



### たがを押す。

- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設 定温度のお湯約20リットルを湯はりします。この とき表示画面には右図の表示が出ます。
- ・途中で停止したいときは、参を押します。
- ●たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表 示は消灯します。

画面表示 補足

運転

入/切





#### お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転が中断される場合があります。また給湯栓からはふる設定温度の お湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であ り、機器の故障ではありません。

### おふろに入って操作する。浴室から人を呼びたいとき

●138-R005型の浴室リモ コンと台所リモコン(増設リ モコン)を設置している場 合、浴室リモコンで操作して 台所リモコン(増設リモコ ン)で呼び出し音を鳴らすこ とができます。

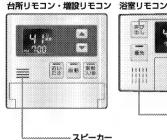

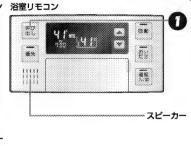


● *** が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

# 浴室リモコンの 増しを押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー: 「ピーッピピピ」と5回鳴ります。

浴室リモコンのスピーカー:

*** を押している間「ピーッピーッ |と鳴ります。

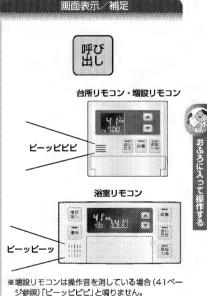



# インターホンの使いかた。浴室から台所へお話する

138-R006型だけの機能です。他のリモコンをお使いの場合は、この頁と次頁は関係ありません。

●どのリモコンからでも通話できます。運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。

138-R006型の浴室リモコン

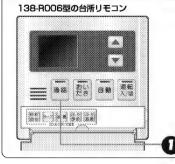

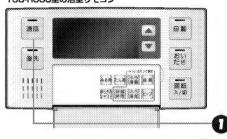

#### 面面表示 補足

# 浴室リモコンの **** を押します。

●通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピ ピピ」という呼び出し音が鳴ります。 このとき台所リモコンでは通話スイッチのランプ (黄)が点滅して、「ピーッピピピ」という呼び出し音



### 诵話できます。

#### AND.

・運話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコ ンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな 育が出ますのでご注意ください。これは故障ではあり ません。

- 呼び出し音が鳴り終わってからリモコンに向かっ てゆっくり話をすると、台所リモコンで声が聞こ えます。台所リモコン側で通話スイッチが押され ている間は、浴室リモコンの通話スイッチのラン プ(黄)は点滅します。この間は台所リモコンから の声が聞こえます。再び浴室リモコンから話した いときは、通話スイッチのランプ(黄)が点滅から 点灯に変わってからゆっくりと話しはじめてくだ さい。
- ●台所リモコンからの通話中(浴室リモコンの通話ス イッチのランプ(黄)が点滅中)でも、浴室リモコン の通話スイッチを押すと浴室から通話できるよう になります。(浴室リモコンの通話スイッチのラン ブ(黄)が点滅から点灯に変わります)

### 通話を終了する。

●台所リモコンからの通話状態が終了してから約1分 たつと、通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。 浴室リモコン側からしか通話をしなかった場合は、 通話スイッチを押してから約1分で終了します。途 中で止めたいときは、浴室リモコンの通話スイッ チを再度押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯 させてください。

### インターホンの使いかた。台所から浴室へお話する

#### 画面表示/補足

### ...... 台所リモコンの *** を押したま まにします。

● 通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピ ピピトという呼び出し音が鳴ります。 このとき浴室リモコンでは通話スイッチのランプ (黄)が点滅して、「ピーッピピピ」という呼び出し音 が鳴ります。



### 通話できます。

#### 000

通話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコ ンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな 音が出ますのでご注意ください。これは故障ではあり ません。

通話スイッチを押したままリモコンに向かってゆっ くり話をすると、浴室リモコンで声が聞こえます。 **通話スイッチから指をはなすと、通話スイッチのラ** ンプ(黄)が点滅します。点滅中は浴室リモコンから の声が聞こえます。再び台所リモコンから話したい ときは、再度通話スイッチを押しながら話してくだ さい。

### 通話を終了する。

● 通話が終了してから約1分たつと通話スイッチのラ ンプ(黄)が消灯します。 途中で止めたいときは、台所リモコンの通話スイ ッチを押して、通話スイッチのランプ(苗)を消灯さ せてください。

#### OMO

- 通話の際は浴室または脱衣所(台所)の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーンという大き な音)が起こることがあります。
- ・シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなど の使用を中止してください。
- ・台所リモコンの周囲に極気闘などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時極気闘などの使用を中止して ください。
- ・ 通話の際はリモコンから約50cmはなれた距離で話してください。
- **声撃が承切れたり、声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。**
- ・通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

#### お知らせ


- 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランブ(黄)か点灯している側が話
- おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も適話できますが、適話スイッチが点打または点減中のリモコンでは、ご の間の音声(「おふろが沸きました」など)やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- ・ 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- 適話スイッチのランブ(質)が点灯(または点臓)している間(適話中)は、時計合わせやふろ温度、ふろ湯量(水位)の設定。 苗帯やメロディーの音量・セーブモードの設定の変更はできません。
- ・使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障で はありません。

31

### **便利な使いかた** リモコン表示を節電する

●各リモコンごとに設定できます。

- ●セーブモードとは、リモコンの待 機電力の低減(省電力)を目的と した機能です。セーブモードが 「ロ」のときは、時間が経過する と自動的に表示画面が消えます。
- ●お買い上げの際には、セーブモー ドは「!ln (入)」に設定されてい ます。
- ◆138-B006型で、インターホン (選話スイッチ)使用中は設定でき 寒せん。

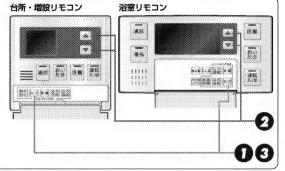

● 禁が「入」「切」どちらの状態でも、は操作できます。

### リモコンのフタを開け、

ででを押す。

表示画面に「□n」または「□FF」が表示されます。

# **)**「DFF」になっている場合は、

■ または ▼ を押して「00」にす る。

#### 画面表示/補足

#### 台所・増設リモコン 浴室リモコン





※「Co」になっている場合は、すでにセーブモー ドになっています。

### (セーブモード)

を押す。

- ■『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- ●設定を解除するときは (*) ~ (*) の操作で「OFF」に します。

#### 画面表示 補足

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

#### お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、 ** のランブ(黄緑)のみ 点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、 … のランブ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開け ていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、 *** 以外のスイッチを 押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※ w ... *** 以外のスイッチを押すと、表示画面が声び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- ・暑はり運転中および箱湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の前電(セーブモード)機能は動きません。
- · 台所リモコンは、予約中も節電(セーブモード)機能は働きません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「Collication」。






### 便利な使いかた。 お好きな時間におふろを入れる

#### ●台所リモコンで設定します。

(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)

- ●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。 (14ページ参照)
- 138-RO06型で、インターホン(通話スイッチ)使 用中は設定できません。

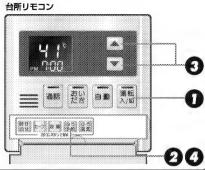

### グランプ (黄緑) が点灯して いることを確認する。

- 点灯していない場合は、 た押します。
- 台所リモコンのフタを開け、

ぶるを押す。

- 表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。
- または ▲ を押して、 予約時刻を設定する。



ふろ を押す。

・浴室リモコンのみ設置の場合は予約運転はできません。 予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設 定してください。30分以内にすると、治槽が大きいと きや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻にな ってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。


● 「設定しました」とお知らせして、操作が完了しま

#### 台所リモコン



- (午後8:00に設定した画面表示)
- ●予約を解除したいときは、もう一度、※※を押して ※※を押さなくても、そのまま1分経過すると、自 ください。「予約」表示が消灯します。 動的に設定が完了します。
  - ※ *** を「切」にすると予約が解除されます。

予約中は 🎊 を「入」の状態にしておいてくださ

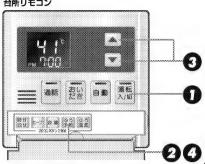

#### 画面表示/補足



#### 台所リモコン





※予約時刻のセット方法は、14ページの「時計を合 わせる | の ② を参照ください。

### 浴槽に排水栓とフタをする。



●湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディ 一が鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知ら せします。このとき表示画面には、右図の画面表 示のように「保温 | 表示が点灯し、保温運転に入り ます。

#### 画面表示/補足

#### 台所リモコン





- ※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせ はしません。
- (注)予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯 はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや 設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの 条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が ズレることもありますが、異常ではありません。
- ※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お ふろの沸きあがり時刻に大きなバラツキが出るこ とがありますが異常ではありません。
- ※増設リモコンはブザーでお知らせします。

#### お知らせ


(予約運転)

- 3 の操作で決めた予約時間は ** を「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、 1 2 の操 作を行ってください。
- 毎日間じ時刻に選はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日 1 2 4 5 の操作を行ってく
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。



### (便利な使いかた) ゆらぎのシャワーを使う

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン

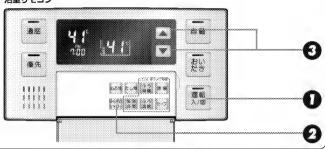

### ◎ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 を押します。

# 浴室リモコンのフタを開け、

を押す。

- 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
- ●浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ 参照) を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権 が切り替わり、 ** のランプ (オレンジ) が点灯し ます。



画面表示/補足

運転

入/切





### 3 ▼ または ▲ を押して、 シャワーの温度を設定する。

設定できる温度は39~44℃の6段階です。



ゆらぎのシャワー温度

※給湯設定温度が上記以外のときに※を押すと、 設定温度が35℃・37℃・38℃のときには 39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシ ャワーになります。

### **4** シャワー栓を開いてゆらぎのシャ ワーを出す。


- ●ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的に キャンセルされ、その後は 30 で設定した温度のお 湯が出ます。
- ●シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動 的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

# 面面表示 描译

※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使 うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しなか ら出てきます。

#### お知らせ

**ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回達ったバターンで湯温** がゆらぎながら出てきます。



温あがりの体が確まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、温ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリ フレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

### △警告


- ■高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を 確認してから行ってください。
- ◆やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
  - 妊娠中の方 医者から入浴を禁じられている方
  - お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

### **A 注意**


- ●給水温が高い場合や、シャワー流麗が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャ ワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。 なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。


便利な使いかた

# **便利な使いかた** 音声やメロディーの大きさ(音量)

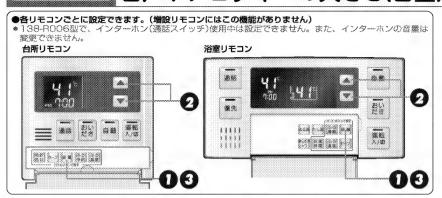

- ** が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。
- リモコンのフタを開け、 ◎◎を押す。
  - ●表示画面に音量が「~|「♡|「┊|「ジ|「ジ」で 表示されます。

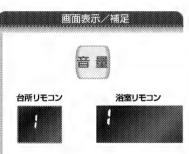







●お買い上げの際には中(標準)にセットされています。 音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

▼ ▲スイッ	チを押したときにお知らせする音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲を押す	(ピッ)音声は大です	3	大	大
初期設定	(ピッ) 音声は標準です	2	中	中
▼を押す	(ピッ) 音声は小です	1	小	小
▼を押す	(ピッ) 音声を消します	0	なし	中(ブザー音)
▼を押す	(ピッ)音を消します	_	なし	なし

- ●音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。
- ፟፝ቖを押す。
  - 設定が完了します。

※※※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

# を変更する

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

(	)内は同時に出る電子音など、	○○℃は設定される温度
---	----------------	-------------

		操作するスペ	イッチ・条件な	:E	浴室リモコンから出る音声	台所リモコンから出る音声
	56.60	Alice (a)	給湯湯度か	160°CW/M	(ピッ)	
	3554307	V3(c 8 6)	給湯温度が(	80°C066	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			給源級定憲	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		浴室一台所	度変化なし	60,011%	(ピッ)	
		へ 優先切替	給湯設定混	##60°C	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			度変化あり	60°C/J/₩	(ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
	優先		給器設定是	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	1280,011		度変化なし		給湯温度が変更できます	65 50 105 жиз шк у
		台所・冶革	war in or or	60°C 11/34	(ビッ)給湯温度が変更できます	
		へ優先切替	結涡設定温	治第60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			度変化あり		給湯温度が変更できます	
			, x. x	60°CMM	(ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
	<b>682</b>	S (A)			(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
		度(60022年)	浴室リモコン	/傷体のとき	(上がるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			Andrew Company of the		給湯温度を60℃に設定しました	
<b>%</b>	は悪温度 ▼または ▲		7 5 000° 3 3 000° 5 5	7800 FE 1870 1 July	(下がるメロディー) 給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
浴室リモコンでの操作			台所リモコン優先のとき スインチを抑したとき		給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
12	曲動			***************************************	(レッレッレット5回)砂りサトス	(ピッピッピッと5回)残りおよそ
- 5			第450 SEED 中小 株子5分前		5分でおふろに入れます	5分でおふろに入れます
151					(ピッピッピッと5回)	(ピッピッピッと5回)
70					(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
2					(ピピピッと5回)	(ピピピッと5回)
煙	おいだ	24	フィッチを	押したとき	(ピッ)おいだきをします	(EEEE/EOE)
	たし湯			押したとき	(ピッ)お湯をたします	
	95%		スイッチを押したとき		(ピッ)水をたします	
			<b>A</b>		(上がるメロディー)ふろ温度をOOCに設定しました	
	ある温度			*	(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
	5/3/編纂			<b>A</b>	(上がるメロディー)	
			▼		(下がるメロディー)	
		カシャワー・保				
	総時間 ろ湯蘭	ふる温度 ふ	スイツチを	押したとき	(ピッ)	
	Dom:	<u> </u>	,	3	(ピッ)音声は大です	
		PURILEZZ.		3	(ピッ)音声は標準です	
	88	( <b>▼</b> )8:00 a		ī	(ピッ)音声は小です	
		▼ @:## d		) 3	(ピッ)音声を消します	
		▼茶排す			(ピッ)音を消します	
	WOH	u (138-A00	5)		(押している間ピーッピーッ)	(ビーッピピピと5回)
		138-R006)			(ピーッピピピ)	(ピーッピピピ)

	į	条作するスイ	ッチ・条件な	ع:	台所リモ	コンから出る音声	浴室リモコンから出る音声	
	選転(「入日	- 4-2		160°C1X4	(ピッ)			
			給湯温度が	60°Cのとき	(ピッ)あついま		あついお湯が出ます	
	給湯期度 🛋					湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました	
	給湯温度(60°C設定)		台所リモコ	ン		ー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます	
			優先のとき			℃に設定しました		
	松湯温度 (					湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました	
	密湯温度(	<b>す</b> または(▲)		2優先のとき	給湯温度は変			
			スイッチを	押したとき	(ピッ)お湯はり		お湯はりをします	
台所リモコンでの操作			湯はり	意識製造火 中・小		と5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよそ	
171	自動		20 TE (Ast)	37 C00000		5分でおふろに入れます		
l ¥	(1) (8)		800 J C/2/1910	西屬政策商声的			(ピッピッピッと5回)	
3			自動薬はり		(音楽)おふろた	が沸きました	(音楽)おふろが沸きました	
- 2				香蘭設定各种科			(ピピピピッと5回)	
S.	3.8温度		[	¥)		Nろ温度を○○℃に設定しました		
15	31 23 100 100		(	7)		る温度を○○℃に設定しました		
172		▲を押す		3	(ピッ)音声はス			
		初期設定		Ď	(ピッ)音声は			
	88	(▼)を準す			(ピッ)音声は/			
		●を押す		)	(ピッ)音声を消			
		▼を押す			(ピッ)音を消し	<b>」ます</b>		
	時制合せ	のろ予約		押したとき	(ピッ)			
	250,02575			押したとき	(ピッ) おいだ		おいだきをします	
			海色	トかり	(音楽)おふろ		(音楽)おふろが沸きました	
	選話 (13)	8-8006)			(ピーッピピピ	)	(ピーッピピピ)	


39

機利な限いから

# **便利な使いかた** 増設リモコンの操作音を消す

### **※操作音を消す(増設リモコン)**

●増設リモコン 138-R003 で操作します。 増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用し ます。

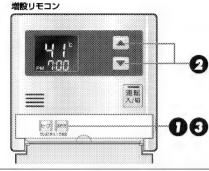

● 繋が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

## 増設リモコンのフタを開け、

を押す。

表示画面に「On lまたは「OFF」が表示されます。



**國面表示/補足** 



※「 RFF 」になっている場合はすでに音を消した設 定になっています。

## ? 「□₁」になっている場合は、

- または ▼ を押して「OFF」に する。
- 「DFF」にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
- 「□n」にしたときは「ピッピピピ」と鳴ります。
- を押す。
  - 設定が完了します。
  - 設定を解除するときは ~ ○ の操作で「On」に します。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。


# おふろから出たあとに セルフクリーン機能

●全自動タイプの機器の場合のみご利用 浴室リモコン いただけます。

全自動タイプでは、自動運転や予約運 転でおふろを沸かしたあとにおふろの お湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお 湯を自動で洗い流すセルフクリーン機 能がついています。

お買い上げの際に は、セルフクリー ン機能は「入」に 設定されています。



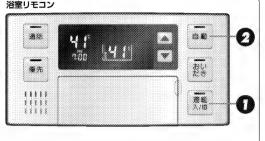

## **プランプ(黄緑)が点灯して** いることを確認する。

●点灯していない場合は、 きを押します。



画面表示/補足

## ☞▼ のランプ (赤) が消灯してい ることを確認する。


●消灯していない場合は、**を押します。



## 浴槽の排水栓を抜く。

残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環ア ダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が 出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画 面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より 上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン 機能」がはたらきます。



** を「切」にするとしばらくポンプが回ります。 浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過 後(ポンプ停止後)にしてください。

### お知らせ

・ 5 を い の状態で残り落を排水しても 「セルフクリーン機能」ははたらきません。 ・セルフクリーン運転中に浴房(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

41

### 暖房を使う

## 暖房の使いかた

この頁は給湯暖房機をお使いの場合のみお読みください。

●放熱器や床暖房リモコンで操作します。

### △ 警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
- ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- ・パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

### **<u>小注意</u>**

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落 としたり、刺したりしないでください。温 水パイプが破損します。
- 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。 (放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)
  - 燃焼中は表示画面に燃焼表示(๑)が点灯します。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。



### 知っておいてください

# 故障かな?と思ったら

### 故障表示が点滅する



002 | 10 | 123 | 173 | 3 | 12 | 33 | 1433 | 543 | 640 | 720 | 99 | 199: 032 | 1 | 1 | 140 | 190 | 3 | 3 | 350 | 502 | 6 | 10 | 643 | 72 | 1920 | 100 | 1 | 13 | 16 | 1252 | 32 | 1393 | 520 | 6 | 1 | 166 | 1723 | 930 | 10 | 1 | 120 | 163 | 290 | 322 | 430 | 52 | 16 | 13 | 662 | 900 | 903 | 10 | 12 | 1 | 170 | 3 | 10 | 323 | 432 | 523 | 632 | 7 | 10 | 90 | 1990 |

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に上図のような故障表示が点滅します。 故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。







### 故障表示が032・161・632の場合

●再度使用する際には、下記の点に注意してください。

故障表示	原因	処 置
032	排水栓をしないで、自動運転をした。 断水していた。(全自動タイプ)	断水していないか確認し、浴槽の排水栓を閉めてから自動運転をしてください。
16 1	給湯中にお湯の温度が設定温度よりも上がりすぎたため。	給湯栓を開いて流量を多くして、お湯を出してみてください。
	おいだき運転時に、浴槽のお湯(水)が足りなかった。(浴槽リモコンのおいだきスイッチを押したとき以外)	浴槽の排水栓を閉め、浴槽の水位が循環アダプター上端から 5cm以上高くなるようにお湯(水)を張ってから、おいだき してください。
<b>632</b>	おいだき運転時に、浴槽の排水栓が抜け ていた。	
	循環アダプターのフィルター詰まりなど。	循環アダプターのフィルターを掃除し、正しく取り付けた上で、おいだきをしてください。

### 再使用しても、故障表示が点滅する場合は・・

100・101・103を表示しているときは、お湯を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高い温度(約50℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。




# 知っておいてください 機器移設の再設定

全自動タイプの給湯暖房機・ふる給湯器をお使いのお客様で、増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機 器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に 従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

|浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の||※スイッチを押しながら、||※||ス イッチを1秒以上押し続けてください。 記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。

#### この部分が点滅します。

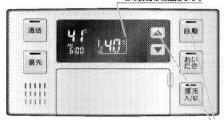

※ スイッチを押しながら ※ スイッチを1秒間以 ト押す。 (運転スイッチ「入」、自動スイッチ 「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作 動しないなどの不具合が生じることがあります。

- 3. 排水栓をしっかりと閉めてください。
- 4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。 運転中何回か停止しますが異常ではありません。



5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位を記憶しました。

## 知っておいてください。アフターサービスについて

### ■アフターサービスについて

- ●アフターサービス・保証については、機器本体に進じます。
- ●機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」など が記入されていることを確認してください。
- ●当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、 一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書を ご覧ください)
- ●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理書をいただく場合がありますので、 大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で 修理いたします。



間 『 ま ・

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にして から(火気に注意して)大阪ガスにご連絡ください。

## **シ**大阪ガス

# 138-R007。R008型 188 R003型



このたびはリモコンセットをお買い上げいただ

●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読み いただき正しくお使いください。 ●ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご

●取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切 に保管し、使用方法が分からなくなったとき

きましてありがとうございます。

驚ください。

にお読みください。

●この製品は国内専用です。

主な機能紹介



各部のなまえとはたらき

取扱説明書



安全上のご注意



お使いになる前の準備



給湯を使う



おふろを入れる



おふろに入って操作する



おふろから出たあとに



暖房を使う



便利な使いかた



知っておいてください





家庭用

# 主な機能紹介



## お使いになる前の準備

### ■初めてお使いのとき■・・・・

初めて使うときは、次の準備が必要です。

- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする







### ■時計を合わせる ■・・・・


現在時刻を合わせます。

(現在時刻を合わせないと予約運転が できません)



# おふろを入れる

▮自動運転で入れる▮ •••





スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終 わると音楽と音声でお知らせします。

温度を調節する



お好みに合わせて、おふろの温度を設定し て湯はりができます。

### ■ 湯量 (水位) を調節する ■ ••• 3/22



お好みに合わせて、おふろの湯量(水位) を設定して湯はりができます。

### ■保温時間を変更する ■・・・・



おふろを保温する時間が変更できます。

## 給湯を使う

▮給湯温度を調節する▮ •••

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。


【優先スイッチの使いかた】 ●●●

給湯温度が調節できるリモコンを切替えます。



# おふろに入って操作する

▮おふろをあつくする ▮






浴槽に約10リットル注水し て、おふろをぬるくします。



■お湯をふやす■



設定温度のお湯を約20リ ットルふやします。



### ▮浴室から人を呼びたいとき▮



# おふろから出たあとに

### 【セルフクリーン機能】

おふろのお湯を抜くと配管内に 残ったお湯を自動的に排出しま

※全自動タイプのみ



## 暖房を使う

**▮浴室暖房を使う** ▮ ●●● 33



■暖房の運転音を下げる ■ •●● 32



暖房の運転音を小さくします。

浴室内を暖かくして、おふろが楽しめます。

**▮暖房の使いかた** ■ ● ● 32





## 便利な使いかた

▮お好きな時間におふろを 入れる「予約運転」 ・・・ 35 「ゆらぎのシャワーを使う」 ・・・ 37

■リフレッシュにも効果がある

**▮音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する▮・・・** 

▮増設リモコンの操作音を消す▮ ・・・

**▮リモコン表示を節電する「セーブモード」**▮ ••• 42

### ※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

本体取扱説明書の項目名 安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……「安全上のご注意 | お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称………………「各部のなまえとはたらき」 について 熱源機本体の症状別の対処法…………………「故障かな?と思ったら」 アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容 ………「アフターサービスについて」

	詳
●主な機能紹介	1
●各部のなまえとはたらき	5
浴室リモコン(スイッチ)	5
浴室リモコン(表示画面)	6
台所リモコン(スイッチ)	7
台所リモコン(表示画面)	8
増設リモコン(スイッチ)	9
増設リモコン(表示画面)	10
●安全上のご注意	11
●お使いになる前の準備	13
初めてお使いのとき	13
時計を合わせる	14
●給湯を使う	15
給湯温度を調節する	15
優先スイッチの使いかた	17
●おふろを入れる	18
自動運転でおふろを入れる	18
おふろの湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21
おふろの湯量(水位)を調節する(自動タイプ)	23
おふろの温度を調節する	25
おふろの保温時間を変更する	26
●おふろに入って操作する	27
おふろをあつくする(おいだき)	27
おふろをぬるくする	28
おふろのお湯をふやす	29
浴室から人を呼びたいとき	30


A TOWNS CONTRACT TO SECURE OF SECURE	
●おふろから出たあとに	31
セルフクリーン機能	31
●暖房を使う	32
浴室暖房以外の暖房の使いかた	32
暖房スイッチの使いかた	32
熱源機のリモコンで浴室暖房を使う	33
暖房の運転音を下げる	34
●便利な使いかた	35
お好きな時間におふろを入れる(予約運転)	35
ゆらぎのシャワーを使う	37
音声やメロディーの大きさ (音量)を変更する	39
増設リモコンの操作音を消す	41
リモコン表示を節電する(セーブモード)	42
●知っておいてください	43
故障かな?と思ったら	43
機器移設の再設定	44
アフターサービスについて	46

運転 入/切

# 各部のなまえとはたらき

### 浴室リモコン(スイッチ)

● 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ビッ|という操作確認音や音声でお知らせします。 また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すことも できます。

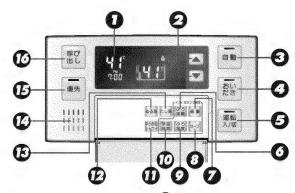

**7**表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

**全**給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。 また、その他の設定を変えるときにも使います。

自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。 (18ページ参照)

△ おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。 (27ページ参照)

(5) 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

ふろ湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに押します。 (21・23ページ参照)

**全**音量スイッチ

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに 押します。(39ページ参照)

セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに押します。 (42ページ参照)

○ふろ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに押します。 (25ページ参照)

おふろの保温時間を変えるときに押します。 (26ページ参照)

**か**ゆらぎのシャワースイッチ

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。 (37ページ参照)

のぬる湯スイッチ

おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。 (28ページ参照)

(を)たし湯スイッチ

おふろのお湯をふやしたいときに押します。 (29ページ参照)

**グ**スピーカー

ここから音声が出ます。

(L)優先スイッチ/ランプ(オレンジ)

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。 (17ページ参照)

**(7)呼び出しスイッチ** 

押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴 ります。(このスイッチにランプはありません) (30ページ参昭)

### 浴室リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



**☆**給湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

7 保温表示

おふろのお湯を保温中に表示します。

(子)高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯しま đ.

予約表示

おふろの予約をしたときに表示します。

(-) ぬる湯表示

ぬる湯運転中に点灯します。

浴室暖房表示

浴室暖房運転中に点灯します。

☑燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

€ たし湯表示

たし湯運転中に点灯します。

おふろの温度のめやすを表示します。

ふろ湯量表示(単位 & を表示)

湯量設定時はふろ温度表示が湯量(水位)表示に変 わります。

**か**水位表示

のふろ運転表示

177 ゆらぎ表示

ます。

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに 点灯します。

おふろへの湯はり量のめやすを表示します。

自動・おいだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふ

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用でき

現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)

機器や使用方法に不具合があったときに点滅しま

実際の浴槽での水位とは一致しません。

ろの凍結予防運転中に点灯します。

す。(43ページ参照) (了) 凍結予防表示

故障表示


スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操 作確認音を確かめてください。

# 各部のなまえとはたらき

### 台所リモコン(スイッチ)

●台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせ。 します。

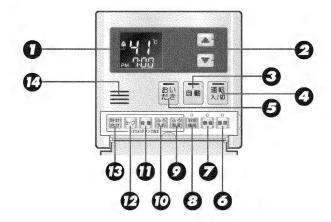

○表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

おふろに湯はりをするときに押します。

(18ページ参照)

(予運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面点灯)にします。

おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。 (27ページ参照)

● では、 できる できる できる できる (また) できる (ま

※138-R007の台所リモコンにのみあります。 暖房をするときに押します。(32ページ参照)

静音スイッチ/ランプ(黄緑)

暖房運転の静音に設定するときに押します。 (34ページ参昭)

浴室暖房スイッチ/ランプ(オレンジ)

※138-R008の台所リモコンにのみあります。

浴室暖房をするときに押します。(33ページ参照)

○ふろ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに使います。 (25ページ参照)

ふろ予約スイッチ

おふろの予約をするときに使います。

(35ページ参照) 介育量スイッチ

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに 使います。(39ページ参照)

**(2)**セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。 (42ページ参照)

伊朗計合せスイッチ


リモコンの時計を合わせるときに使います。 (14ページ参照)

などーカー

ここから音声が出ます。

### 台所リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

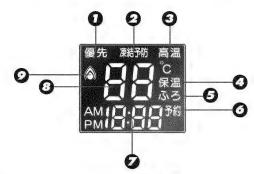

**介**優先表示(オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに 点灯します。

高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯しま す。

( ) 保温表示

おふろのお湯を保温中に点灯します。

♠ ふろ表示(オレンジ)

おふろの温度を表示している時に点灯します。

予約表示

おふろの予約をしたときに点灯します。

**分**時刻表示

現在時刻や予約時刻を表示します。

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅しま す。(43ページ参照)

お湯・ふろ温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

ふろ温度設定時はふろ設定温度を表示します。

☑ 燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

### 

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操 作確認音を確かめてください。

#### お知らせ

・リモコンの型式名はスイッチのフタの部分に書いてあります。

# 各部のなまえとはたらき

#### 増設リモコン(スイッチ) 138-R003

・洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。



○ 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

**☆**給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。 また、その他の設定を変えるときにも使います。

❸運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点 灯) にします。

**○**操作音スイッチ

操作音を消すときに使います。(41ページ参照)

セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。 (42ページ参照)

スピーカー

ここから音が出ます。

### OM CO

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- •スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操 作確認音を確かめてください。

### 増設リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう 一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



**● 優先表示(オレンジ)**

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

② 凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに 点灯します。

高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

(7)保温表示

おふろのお湯を保温中に点灯します。

分 予約表示

おふろの予約をしたときに点灯します。

時刻表示

現在時刻を表示します。

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅しま す。(43ページ参照)

給湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

☑ 燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

### 内容の区分

☆ ≜告	<b> <u> </u></b>	お願い
この表示を無視して、誤った 扱いをすると、人が死亡、重 を負う可能性、または火災の 能性が想定される内容を示し います。	傷 扱いをすると、人が傷害を負う 可 可能性や物的損害のみの発生が	この表示は機器を安全・快適に 使うため、是非理解していただ きたい事柄を示しています。

### 上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

書: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

### 絵表示の意味

一般的な危険 警告 注意	火災注意	一般的な禁止
触れないこと	ぬれ手禁止	分解禁止
● 必ず行うこと	電源プラグを コンセントから抜く	必ずアース線を 接続する

# お願い

#### リモコンの取り扱いについて

- ●リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- ●浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・ 増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてくださ い。故障の原因になります。
- ●リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

#### リモコンの設置場所について

 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。 (5~55℃の範囲で使用してください) 故障の原因となります。

### リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

●テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。 画像や音声が乱れることがあります。


#### お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- ●リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

# お使いになる前の準備 初めてお使いのとき

## 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。



## 給湯栓を開け、水が出ることを 確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。 すべての給湯栓について確認してください。 ※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定 を最高温度の位置にした状態で確認してください。



サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、 再使用時の設定温度にご注意ください。




### 3 電源プラグをコンセントに差し 込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。 分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。




ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。 感電の恐れがあります。



## ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。




# お使いになる前の準備 時計を合わせる

#### ●台所リモコンで設定します。

#### お知らせ

現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

●時刻が設定されていない状態で、 た「入」にし たときは表示画面の時刻表示に「粉 -:--」が点灯し ます。

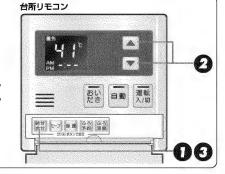

● 動が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせが できます。

### 台所リモコンのフタを開け、

時計合せを押す。

表示画面に時刻表示に「M 000 | が点滅します。



## **2** ▼または ▲ を押して、現在の 時刻に合わせる。

▲ を押し続ける:10分単位で進みます。

▼ を押し続ける:10分単位で戻ります。

現在の時刻に近づいたら、1回ずつ押して1分ごと設 定します。



# 時計合せを押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- 際間を押した瞬間に秒はO秒になります。時報など に合わせて押すと、より正確な時刻になります。
- ●時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在 時刻が表示されます。
- ※ 簡単を押さなくても、運転スイッチを「切」にした りそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了
- ※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯し

- ・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後には ◎ - の表示になります。再度時刻を合わせてください。







# 給湯を使う 給湯温度を調節する

#### ●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

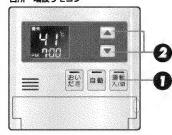

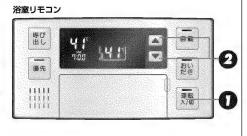

**●** を「入」にし、優先表示また は優先ランプが点灯していること を確認する。

※点灯しないときは17ページをご覧ください。

### 画面表示/補足



(35) (37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48) (5) (60

台所・増設リモコン 浴室リモコン

浴室リモコン




台所・増設リモコン



## **2** ▼ または ▲ を押して、給湯温 度を設定する。

- を押すと、温度が上がるメロディーと共に「給 湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に『給 湯温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- または を押し続けると、45℃以下の設定 では連続で表示が変わりますが、46℃以上にした いときはスイッチを1回ずつ押してください。
- ●増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロデ ィーや音声はありません。
- ※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によっ てはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあ ります。このような場合は、リモコンの設定温度を ご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高め にしてください。

詳しくは水栓の取 扱説明書をご覧く ださい。



サーモスタット式水栓の例

季節や配管の長さによって異なります。およその めやすとお考えください。 ※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条 件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもあり ますが異常ではありません。

※調節できる温度は35℃~60℃の15段階です。

1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。

上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は

※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯 が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」と お知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意 を促します。

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。 (17ページ参照)

### 給湯枠を開くとお湯が出ます。

- ※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のよう な燃焼表示が出ます。
- ※湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする) とバーナの火が消えます。

### お知らせ

- ・給水温が高い場合やお湯の量を絞って使 う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る ことがあります。やけど防止のため、この ような場合は湯量を多めにし、湯温を確認 してからお使いください。
- お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあ ります。 給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱い
- お湯が出ることがあります。 ・おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温
- 度のお湯が出ることがあります。
- ・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時ま たは給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がす ることがありますが、これは再使用時の点火をより早く し、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動して いる音で異常ではありません。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口 から白い湯気が出ることがありますが、これは水 蒸気であり、機器の故障ではありません。

### 画面表示/補足



台所・増設リモコン









### ⚠警告

- ●高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を 確認してから行ってください。
- おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。 お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ (特にシャワー) の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。 シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で 水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。




# 給湯を使う 優先スイッチの使いかた

浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。


(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このよ うな事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、 この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)

台所・増設リモコン

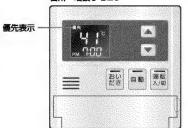

浴室リモコン

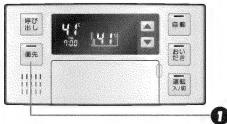

# 浴室リモコンの *** を押す。

- 音声で「**給湯温度が変更できます**」とお知らせし て のランプ (オレンジ) が点灯し、給湯温度を 変更できる優先権を持つことができます。
- ** を1回押すごとに、優先権が以下のように交互 に切り替わります。

「浴室リモコン | ← → 「台所・増設リモコン |

優先権の表示

浴室リモコンが優先:

** ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先:

表示画面に「優先」が点灯します。

●台所リモコンで給湯温度の変更ができないとき は、 5種をいったん「切」にし、再度「入」にして、 表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

### ⚠警告

●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は優先権を 切り替えないでください。

### 画面表示/補足





台所・増設リモコン

優先表示 -




- 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれ が優先権を持っていたときに設定した給湯温度を 記憶しています。優先権が切り替わると、優先権 を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度に なります。
- 優先権を持っていないリモコンで、または を押して、給湯温度を変更しようとすると、「給湯 温度は変更できません」とお知らせします。(増設 リモコンは音声なし)
- 浴室リモコン1台設置の場合、優先ランプは点灯 したままになります。
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、 懸が 押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優 先権に関係なく設定・使用ができます。

# おふろを入れる 自動運転でおふろを入れる

●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません) 台所リモコン



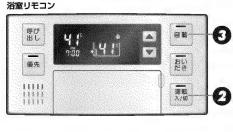

### 画面表示/補足 浴槽に排水栓とフタをする。



スッッ のランプ(黄緑)が点灯してい ることを確認する。

●点灯していない場合は、 5% を押します。



### お知らせ

・おふろの湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~26ページをご覧ください。

自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。




# おふろを入れる自動運転でおふろを入れる

### ●全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。









ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。 残り湯があるときでも、設定水位まで自動

外気温と設定温をチ ェックし、湯温が下

設定水位より約4cm 下がると、自動たし

浴槽から排水する と配管内の残り湯 を新しいお湯で押 し流します。

# 画面表示/補足



● 「お湯はりをします」とお知らせして ** のランプ (赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり 完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5 分でおふろに入れます」とお知らせします。



右図のような保温の表示が出ます。

きました」とお知らせします。また、表示画面には

●途中で止めたいときは、再度 *** を押してランプ (赤)を消灯させてください。



#### 台所リモコン

浴室リモコン





(注)残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水 位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)と きに自動運転をした場合は、完了5分前のお知 らせはしません。

#### 台所リモコン

#### 浴室リモコン





- ●保温の表示が出ている間は、約30分(気温によっ て時間が変化します) ごとにお湯の温度をチェッ クして温度が下がっていれば自動的においだきし、 全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯しま す。この保温時間は26ページのおふろの保温時間 を変更する方法で決めます。
- ●保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動ス イッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止め たいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を 消灯させてください。
- ●保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、 おいだきスイッチ (27ページ参照) を押すか、ふ ろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。
- ●増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
- ●増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴りま す。(メロディーや音声によるお知らせはありません)





ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

外気温と設定温をチェ ックし、湯温が下がる と自動おいだき。



お湯を増やしたい時 は、「たし湯」スイッチ を押すだけで、約20L のお湯がたされます。

#### お知らせ

- 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温 の低い場合では、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は『残りおよそ5分でおふろに入れます』とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないこ とがあります。(機器の異常ではありません)
- ・おふろの湯はり中に給湯(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか 出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は。 湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

#### 残り湯がある場合の注意(自動タイプの場合)



- 前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふえ、お湯があふれることがあります。残 り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいだきスイッチ(27ページ参照)をお使いください。
- 残り湯で循環アダプターがかくれている場合、水位が多少バラツキます。
- ※特に残り湯の温度がふる温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。



残り湯で循環アダブターがかくれていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分 だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。

### の順の

- ・湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり 中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- ・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランブ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定 温度のお湯をたします。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。



20

# おふろを入れる おふろの湯量(水位)を調節する (全自動タイプ)



# ■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 きを押します。



## 浴室リモコンのフタを開け、

湯量を押す。

右の画面が表示されます。 画面の数字は次頁の表のレベル数です。

### 画面表示/補足







- ◆全自動タイプでいう湯量(水位)とは、循環アダプ ターからどれだけ上まで湯はりするかというめや すをいいます。リモコンの水位表示との関係は次 頁の通りですが、浴槽の形状などによりバラつき ますので、実際の水位とは異なります。
- ●はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベ ル6になります。

## 3 ▼または ▲を押して、 ふろ湯量を変更する。

▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がります。 (上がるメロディーでお知らせします)

▼:水位表示が1目盛ずつ下がります。 (下がるメロディーでお知らせします)

王曰	助タイ ノの水山の	פידופאל
	洋パス用設定	和バス用設定
浴槽	水位表示 A寸法	水位表示 A寸法
7	レベル12 29cm	レベル12 43cm
4=	レベル11 27cm	レベル11 40cm
	レベル10 25cm	レベル10 37cm
IA	レベル 9 23cm	レベル 9 34cm
	レベル 8 21cm	レベル 8 31cm
- Chemina	レベル 7 19cm	レベル 7 28cm
<b>二口</b> 」循環アダプター	レベル 6 17cm(標準)	レベル 6 25cm(標準)
milim	レベル 5 15cm	レベル 5 22cm
///////////////////////////////////////	レベル 4 13cm	レベル 4 19cm
	レベル 3 11cm	レベル 3 16cm
	レベル 2 9cm	レベル 2 13cm

レベル 1 7cm

### 画面表示/補足



- 水位が異なります。
- ※左表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
- ◆浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふ。 れることがあります。
- ※洋バス⇔和バスの設定は、熱源機本体で切り替え ます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご 連絡ください。お買い上げの際には洋バス用設定 になっています。

# ふる。を押す。

● 「**設定しました**」とお知らせして、設定が完了しま

レベル 1 10cm

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。



# おふろを入れる おふろの湯量(水位)を調節する (自動タイプ)

### ●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン 出し 0 おいだき 優先 11111 運転入/切 11111 1111 20

■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。



画面表示/補足

● 点灯していない場合は、 5% を押します。

浴室リモコンのフタを開け、



◆右の画面が表示されます。 画面の数字は次頁の表の湯量です。





- 自動タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお 湯のめやすの量をいいます。
- はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では 200リットルになっています。このとき水位表示 は下から6番目で示されます。大浴槽では360リ ットルになり、水位表示は下から8番目です。

### 3 ▼または ▲を押して、 ふろ湯量を変更する。

■ : 水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。 (上がるメロディーでお知らせします)

▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。 (下がるメロディーでお知らせします)

### 自動タイプの水位のめやす

	水位表示	湯量(	リットル	
	(下から)	普通浴槽 設定	大浴槽 設定	
		_	700	
	表示なし	_	650	
Commence	3X/I\/&-U	990	600	
A.		400	550	]
曲を	12	350	500	1
増えると	11	300	450	
るす	10	280	400	]
ع	9	260	380	
4	8	240	360	←大浴槽
<b>33</b>	7	220	340	設定時の
初期設定→	- 6	200	320	初期設定
	5	180	300	
	4	160	280	
1650	3	140	260	
	2	120	240	
減を る押	1	100	220	
る理	1	80	_	
غ	1	60		]

### 画面表示/補足




- お子様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽 設定の場合、400リットルや990リットルおよ び80リットルや60リットルに設定するときに は、 📦 または 💌 を 1 秒以上押し続けなければ 設定できないようになっています。大浴槽設定の場 合の550リットル以上にするときも同様です。
- ●普通浴槽⇔大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替 えます。切り替える場合はお買い上げの販売店に ご連絡ください。お買い上げの際には普通浴槽設 定になっています。
- ●浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽 内の温度分布がばらつくことがあります。


●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

# おふろを入れるおふろの温度を調節する

●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません) 台所リモコン 浴室リモコン

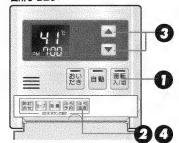

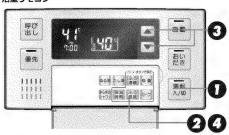

画面表示/補足


運転

入/切

浴室リモコン

# ■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 た押します。





台所リモコンの場合:


●表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示か らふろ温度表示にかわります。

浴室リモコンの場合:

●表示画面が右図の表示になります。 ※丁場出荷時は42℃に設定されています。

## 3 ▼または ▲を押して、ふろ温 度を設定します。

- を押すと、温度が上がるメロディーと共に「ふ る温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に「ふ ろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼または ▲を押し続けると、45℃以下の設定 では連続で表示が変わりますが、46℃以上にした いときはスイッチを1回ずつ押してください。



※ 優麗を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

## ※温度表示はめやすです。

台所リモコン

# 37 38 39 40 41 42 43


示にかわります。

ぬるい ふつう あつい

# ふるを押す。

設定が完了します。

# おふろを入れるおふろの保温時間を変更する

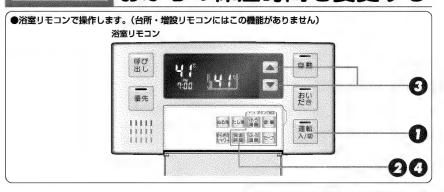

# **ある** のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 素を押します。

## 浴室リモコンのフタを開け、

時間を押す。

表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅 します。

※工場出荷時は4時間に設定されています。

# 問制

画面表示/補足

運転



### 3 保温時間が表示されている間に ▼ または ▲ を押して、

保温時間を設定する。

● を押すと、数字が → Y → 2 → I → 0 → 8 → 6 ¬ (単位はすべて時間です)の順に切り替わります。 ● を押すと、逆順に切り替わります。



●「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

※ 漂響を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。







# おふろに入って操作する。おふろをあつくする(おいだき)

●浴室リモコンで操作します。 (増設リモコンにはこの機能がありません)

#### 浴室リモコン





いることを確認する。

点灯していない場合は、 5 を押します。

浴槽に、循環アダプターの上までお湯 (水)が入っていることを確認します。

たきを押す。

● 懸 のランプ (黄緑) が点灯し、「おいだきをします」 とお知らせしておいだきを開始します。このとき 表示画面には右図の表示が出ます。

※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間行いますので、 ふろ設定温度以上になる場合があります。

●途中で停止したいときは、 尽 を押してくださ い。 尽 のランプが消灯します。

※台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディ 一が鳴り「おふろが沸きました」とお知らせします。 ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。

画面表示/補足





台所リモコン



※浴室リモコンで操作した場合は、約5分間おいだ きして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、 そのままふろ設定温度までおいだきします。

おい だき

※台所リモコンで操作した場合は、約1分間ポンフ 運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。 なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。

おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。

また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

### お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

・浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
 この時、おいだきスイッチのランブは消灯して自動スイッチのランブが点灯します。

・台所リモコンで操作したときは、沿槽に約6リットル湯はりし、約10分間ボンブ運転した後、リモコンに「Fコ?」エラ ーが点滅して停止します。


<自動タイプの場合>

・浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも、浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ボンブ運転した後、 リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

# おふろに入って操作する。おふろをぬるくする

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン

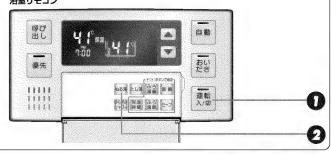

▼ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 ● を押します。



画面表示/補足

浴室リモコンのフタを開け、

ぬる湯を押す。

- 『水をたします』とお知らせして、浴槽に約10リッ トル注水します。このとき表示画面には右図の表 示が出ます。
- ●途中で停止したいときは、 ※ を押します。
- ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。





#### お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出ます。
- ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

# おふろに入って操作するおふろのお湯をふやす



# 売 のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、
■を押します。



画面表示/補足

## 浴室リモコンのフタを開け、

### たし湯を押す。

- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設 定温度のお湯約20リットルを湯はりします。この とき表示画面には右図の表示が出ます。
- ・途中で停止したいときは、た押します。
- ●たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表 示は消灯します。






#### お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・たし湯運転中に給湯 (シャワー) 使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温 度のお湯が出ます。
- ・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であ り、機器の故障ではありません。

# おふろに入って操作する 浴室から人を呼びたいとき

●浴室リモコンと台所リモコン (増設リモコン)を設置してい る場合、浴室リモコンで操作し て台所リモコン(増設リモコン) で呼び出し音を鳴らすことがで きます。

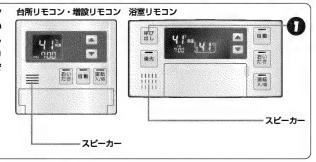


● ҈ が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

# 浴室リモコンの増しを押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー: 「ピーッピピピ」と5回鳴ります。

浴室リモコンのスピーカー:

歌を押している間[ピーッピーッ]と鳴ります。

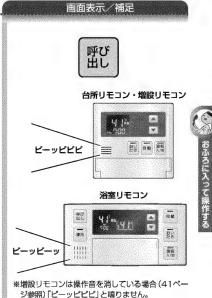

ジ参照)「ピーッピピピ」と鳴りません。


# おふろから出たあとに セルフクリーン機能

●全自動タイプの機器の場合のみご利用 浴室リモコン いただけます。

全自動タイプでは、自動運転や予約運 転でおふろを沸かしたあとにおふろの お湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお 湯を自動で洗い流すセルフクリーン機 能がついています。


お買い上げの際に は、セルフクリー ン機能は「入」に 設定されています。



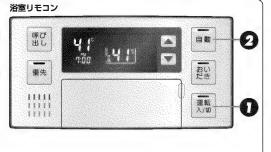


# ◯◯◯ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 た押します。



●消灯していない場合は、 ® を押します。



残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環ア ダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が 出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画 面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

画面表示/補足



自動

機能」がはたらきます。



排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より 上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン

■ ** を「切」にするとしばらくポンプが回ります。 浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過 後(ポンプ停止後)にしてください。

#### お知らせ

売しを「切」の状態で残り湯を排水しても「セルフクリーン機能」ははたらきません。 ・セルフクリーン運転中に給湯(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

# 暖房を使う 浴室暖房以外の暖房の使いかた


●放熱器や床暖房リモコンで操作します。

### ⚠警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべってい ると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用す る場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
- ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- 皮膚や皮膚感覚の弱い方
- ●パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性がありま す。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

### **小注意**

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないで ください。床材の割れ・そり・隙間の原因 となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落 としたり、刺したりしないでください。湯 水パイプが破損します。
- 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」 にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。 (放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)
  - 燃焼中は表示画面に燃焼表示(♠)が点灯します。
- ■暖房スイッチの使いかた 138-R007の台所リモコンのみ操作できます。

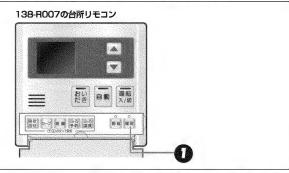

放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチの「入」・「切」で機器の暖房運転ができない場合、下記操 作で機器を運転します。

● 禁が「入」・「切」どちらの状態でも、 は操作できます。 ①台所リモコンのフタを開け、暖寒を押す。 ● のランプ (オレンジ) が点灯します。

②放熱器の操作をする。

●暖房をやめたいときは、もう一度 ® を押します。




※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

# 暖房を使う 熱源機のリモコンで浴室暖房を使う

●138-R008の台所リモコンでのみ操作できます。

138-R008の台所リモコン

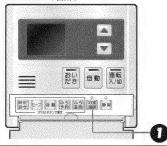

● *** が「入」「切」どちらの状態でも、 *** は操作できます。

### 画面表示/補足

# リモコンのフタを開け、

## 浴室 暖房を押す。

- ●台所リモコンでは ® のランプ (オレンジ) が点灯 して、浴室暖房を開始します。このとき浴室リモ コンでは右の表示が点灯します。
- ●浴室暖房をやめたいときは、もう一度 を押すと 停止します。また、浴室暖房乾燥機のリモコンの 運転スイッチを「切」にしても停止できます。
- ※リモコンの *** を「切」にしても浴室暖房は停止し ません。

#### 台所リモコン

#### 浴室リモコン





※熱源機のリモコンで予備暖房運転を行うためには、 システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要です。

### お知らせ

#### ■浴室暖房乾燥機の温度調節は?

- ・このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転を行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコ ンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示さ れず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」に してから行ってください。

### BIRO


- ・運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- ・浴室暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してくだ。 さい。


### 暖房を使う

# 暖房の運転音を下げる

●138-R007・R008の台所リモコンでのみ操作できます。

138-R007の台所リモコン

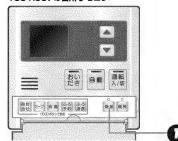

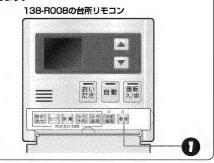

● 類が「入」「切」どちらの状態でも、●は操作できます。

### 台所リモコンのフタを開け、

### ^{静音}を押す。

- #8のランプ(黄緑)が点灯して、設定が完了します。
- ●再度 を押すと のランプ (黄緑) が消灯して、 設定が解除されます。

#### お知らせ

**№8 のランプ(黄緑)が点灯中は暖房能力を少し低下させ** て、熱源機の運転音を下げます。このとき、暖房の立ち 上がりが悪くなることがあります。








# (予約運転) お好きな時間におふろを入れる(予約運転)

●台所リモコンで設定します。

(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)

●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。 (14ページ参照)

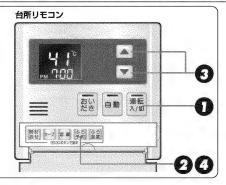

# 薬気 のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 ● を押します。

台所リモコンのフタを開け、 予約を押す。

表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

▼ または ▲ を押して、 予約時刻を設定する。

> DMO. ・予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設 定してください。30分以内にすると、浴槽が大きいと きや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻にな

画面表示/補足









※予約時刻のセット方法は、14ページの「時計を合 わせる | の 2 を参照ください。

予約を押す。

ってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

台所リモコン



(午後8:00に設定した画面表示)

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了しま
- 予約を解除したいときは、もう一度、※※を押して ください。「予約 | 表示が消灯します。
- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自 動的に設定が完了します。
- ※ 5 を「切」にすると予約が解除されます。

予約中は 5 を「入」の状態にしておいてくださ

## 浴槽に排水栓とフタをする。



● 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディ ーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知ら せします。このとき表示画面には、右図の画面表 示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入り ます。

### 画面表示/補足

#### 台所・増設リモコン



浴室リモコン



- ※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせ はしません。
- (注)予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯 はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや 設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの 条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が ズレることもありますが、異常ではありません。
- ※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お ふろの沸きあがり時刻に大きなバラツキが出るこ とがありますが異常ではありません。
- ※増設リモコンはブザーでお知らせします。

#### お知らせ

- ・3 の操作で決めた予約時間は 慧を「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、1 2 の操
- 毎日同じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日 1 2 4 5 の操作を行ってく
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

# 便利な使いかた ゆらぎのシャワーを使う



# ■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 *** を押します。



画面表示/補足

浴室リモコンのフタを開け、




- 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
- ●浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ 参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権 が切り替わり、 *** のランプ (オレンジ) が点灯し ます。







- ▼または▲を押して、 シャワーの温度を設定する。
  - 設定できる温度は39~44℃の6段階です。



ゆらぎのシャワー温度

※給湯設定温度が上記以外のときに影響を押すと、 設定温度が35℃・37℃・38℃のときには 39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシ ャワーになります。

## ✓ シャワー栓を開いてゆらぎのシャ ワーを出す。

- ゆらぎのシャワーは連続 15分使用すると自動的に キャンセルされ、その後は3で設定した温度のお 湯が出ます。
- ●シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動 的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

画面表示/補足



※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使 うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しなが ら出てきます。

#### お知らせ


- ・ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそ れより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温が ゆらぎながら出てきます。
- ※給湯配管の条件によっては、上記の温度間より高めの温度や 低めのお湯が出る場合があります。
- ・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリ フレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

# 粉定温度付近 約10℃

- ●高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を 確認してから行ってください。
- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- ▼下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
  - お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- 医者から入浴を禁じられている方
- ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャ ワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。 なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

# **便利な使いかた** 音声やメロディーの大きさ(音量) を変更する

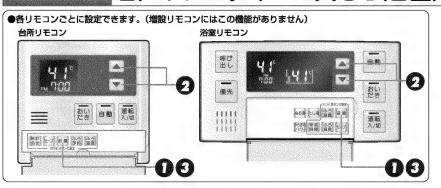


● が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

## リモコンのフタを開け、

産量を押す。

●表示画面に音量が「-|「111|「1| [2| [3] で 表示されます。

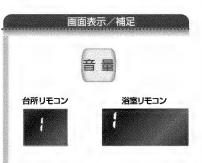

## 🙎 💌 または 🗻 を押して、音量を 変更する。





●お買い上げの際には中(標準)にセットされています。 音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

▼ ▲ スイッ:	チを押したときにお知らせする音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲を押す	(ピッ)音声は大です	3	大	大
初期設定	(ピッ) 音声は標準です	2	中	中
▼を押す	(ピッ) 音声は小です	1	小	小
▼を押す	(ピッ) 音声を消します	0	なし	中(ブザー音)
▼を押す	(ピッ)音を消します	_	なし	なし

●音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

# 産■を押す。

●設定が完了します。

※ を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、 自動的に設定が完了します。

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

,	<b>)内は同時に出る電子舎など</b>	○○℃は設定される温度


		操作するスー	イッチ・条件な	E	浴室リモコンから出る音声	台所リモコンから出る音声
	運転(「入」にする)		給湯温度が60℃以外		(ピッ)	
				きょのつのとき	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		1	給湯設定温	台所60℃	(ビッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		浴室→台所	度変化なし	60℃以外	(ピッ)	
		へ優先切替	給湯設定温	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
			度変化あり	60°C1XX	(ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
	優先		給湯設定温	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
		台所→浴室	度変化なし	60°C以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	
		へ優先切替	給湯設定温	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
			度変化あり	60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
	6ANRINE)	en Co			(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度 ▲ 給湯温度(60°C設定)		浴室リモコン	ノ優先のとき	(上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます
渔	給湯温度 ▼				(下がるメロディー) 給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
至	給湯温	隻(▼)または(▲)	台所・増設リモ		給湯温度は変更できません	
≟	自動 湯はり終了5分 自動湯 終了時		スイッチを	押したとき	(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
ā			湯はり 音量設定大・中・小		(ピッピッピッと5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよそ
ン			終了5分前	5分でおいろに入れます	5分でおふろに入れます	
<u>で</u>					(ピッピッピッと5回)	(ピッピッピッと5回)
過				音量設定大・中・小		(音楽)おふろが沸きました
浴室リモコンでの操作			終了的	首壓設定首声用	(ピピピッと5回)	(ピピピピッと5回)
				押したとき	(ピッ)おいだきをします	
	たし湯 ぬる湯			押したとき	(ピッ)お湯をたします	
	める湯			押したとき	(ピッ)水をたします	
	ふろ温度			<u>A</u> ▼	(上がるメロディー)ふろ温度を〇〇℃に設定しました	
					(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
					(上がるメロディー) (下がるメロディー)	
	いり勝里		V	(トルのメロティー)		
	ゆらぎのシャワー・保温   時間・浴室暖房・ふろ温 スイッチを押したとき   度・ふろ湯量・音量		押したとき	(ピッ)		
	「▲」を押す			3	(ピッ)音声は大です	
	初期設定 ・ を押す	2		(ピッ)音声は標準です		
		▼を押す		F	(ピッ)音声は小です	
		▼を押す	(	)	(ピッ)音声を消します	
		▼を押す			(ピッ)音を消します	
	呼び出し				(押している間ピーッピーッ)	(ビーッピピピと5回)

	操作するスイッチ・条件など			台所	リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声	
	運転(「入」にする)		給湯温度	が60°C以外	(ピッ)		
			給湯温度か	60°0のとき	(ピッ)あ	ついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	給湯温度▲				(上がるメロテ	'ィー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度(60℃設定)		台所・増設リモコン 優先のとき			ロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
						を60℃に設定しました	
	給湯温度▼					「ィー」給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度▼または▲		浴室リモコ	ン優先のとき		まは変更できません	
是			スイッチを	を押したとき	(ピッ)お	湯はりをします	お湯はりをします
11			湯はり	音輸設定大・中・ル	(ピッピッ	ッピッと5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよそ
É	自動		終了5分前		D77 C.40	ふろに入れます	5分でおふろに入れます
台所リモコ	日野)		NES 1 033 Bill	音量設定音声消	(ピッピュ	ノピッと5回)	(ピッピッピッと5回)
2			自動湯はり	音量設定大・中・川	(音楽)お	ふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
چ			終了時	音量設定音声消	(ピピピヒ	ごッと5回)	(ピピピピッと5回)
協	ふろ温度			▲ ▼ 3	(上がるメロラ	*ィー)ふろ温度を〇〇°Cに設定しました	
ンでの操作			1	<b>v</b> )		ィー)ふろ温度をOOCに設定しました	
		▲を押す		3		声は大です	
		初期設定		2	(ピッ)音	声は標準です	
	音量	▼を押す		1		声は小です	
		▼を押す		0		声を消します	
		●を押す				を消します	
	時計合せ・ふろ予約		スイッチを	を押したとき	(ピッ)		
	静音·浴室暖房·暖房			を押したとき	(ピッ)		
	おいだき			を押したとき		らいだきをします	おいだきをします
	and the second		沸き	上がり	(音楽) đ	らふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました

## (便利な使いかた) 増設リモコンの操作音を消す

### **■操作音を消す(増設リモコン)**

●増設リモコン 138-R003 で操作します。 増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用し ます。

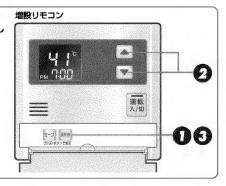

● *** が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

## 増設リモコンのフタを開け、

操作者を押す。

表示画面に「□o | または「□FF | が表示されます。





※「OFF」になっている場合はすでに音を消した設 定になっています。

## 「ロ」になっている場合は、


### ▲ または ▼ を押して「OFF | に する。

- 「AFF |にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
- 「 □ 」にしたときは「ビッピビビ」と鳴ります。
- ^{操作音}を押す。
  - 設定が完了します。
  - 設定を解除するときは 1 ~ 3 の操作で「□n | に します。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

# **便利な使いかた** リモコン表示を節電する(セーブモード)

- ●各リモコンごとに設定できます。
- ●セーブモードとは、リモコンの待 機電力の低減(省電力)を目的と した機能です。セーブモードが 「口っ」のときは、時間が経過する と自動的に表示画面が消えます。
- ●お買い上げの際には、セーブモー ドは「この(入)」に設定されてい ます。

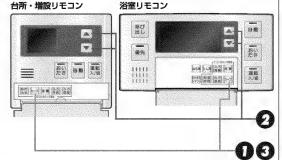

● 類が「入」「切」どちらの状態でも、は操作できます。

### リモコンのフタを開け、

セーブを押す。

表示画面に「On | または「OFF | が表示されます。

### 画面表示/補足

台所・増設リモコン 浴室リモコン





※ 『 Co ! になっている場合は、すでにセーブモ-

## 「OFF」になっている場合は、

▲ または ▼ を押して「00 しにす

# セーブを押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは 1 ~ 3 の操作で「DFF」に します。
- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- ※増設リモコンは音声のお知らせはありません。

#### お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、 👼 のランプ (黄緑)のみ 点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、 ** のランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開け ていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを 押すと、表示画面が再び点灯します。
- 器以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。 台所リモコンは、予約中も節電(セーブモード)機能は働きません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「□olになります。



# 知っておいてください。故障かな?と思ったら

### 政障表示が点滅する

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。 故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。







再び使用してみ

てください。

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理 を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示使用状態	故障表示使用状態	故障表示使用状態	故障表示	使用状態
038	自動 おいだき たし湯 ぬる湯	・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は	323 am sunce	543	150	結湯 自動 (おいだき) たし湯
10	給湯 自動	1月子 総海・職務 自動 おいださ たし海 ぬる湯	331 編編 自動 たし湯	5 10 Miles	153	(始滞・たし滞) 自動 おいだき 暖房
10	自動 おいだき 暖房	190	393 編房 おいだき	5 1 1 高級	90 1	給湯 自動
11	給湯 自動 たし湯	252	430 部	5 13	99 1	給湯 自動
113	自動 おいだき 暖房	290 結果・自動 おいだき だし源 暖房	432 🖦	532 am	920	給温・自動 おいだき たし湯 暖房
12	給湯 自動 たし湯	3 10 総数・関係 自動 おいだき たいだき たら返	433	540 Elle	930	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房
123	自動 おいだき 暖房	3 12 am suite	502 ph	643 自動 おいだき 服房	903	自動 おいだき 暖房
14(	格湯 自動 おいだき たし湯	3 13 自動 おいだき 暖房	520	56 1 mm	993	自動 おいだき 暖房
16	相湯 自動 (おいだき) たし湯	32 1 (おいだき) たし湯	521 輪	562 自動 たし適 ぬる測 概度		
153	自動 おいだき 暖房	355 部 suite	523 am acute acut	7 10 RS		

№ 1・№3を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十 分な給湯能力が出ない状態となりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはも よりの大阪ガスにご連絡ください。

# 知っておいてください。機器移設の再設定


全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合 は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および 自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の圏スイッチを1秒以上押しなが ら、アイッチを押し続けてください。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

#### この部分が点滅します。



🗻 スイッチを1秒以上押しながら 📴 スイッチを押す。 (運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作 動しないなどの不具合が生じることがあります。

- 3. 排水栓をしっかりと閉めてください。
- 4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。 運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。 運転中何回か停止しますが異常ではありません。



試運転の終了まで20~30分かかります。

5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位とを記憶しました。

知っておいてください

### ■アフターサービスについて

- ●アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- ●機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入 されていることを確認してください。
- ●当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定 期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧くださ
- ●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に 保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理い たします。



# **9**大阪ガス

# 取扱説明書

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にして から(火気に注意して)大阪ガスにご連絡ください。



ご愛用の皆様へ

驚ください。

PRINTED WITH SOY INK

再生紙を使用しています。

にお読みください。

●この製品は国内専用です。

きましてありがとうございます。

このたびはリモコンセットをお買い上げいただ

●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読み いただき正しくお使いください。 ●ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご

●取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切 に保管し、使用方法が分からなくなったとき

主な機能紹介



各部のなまえとはたらき



安全上のご注意



お使いになる前の準備



給湯を使う



おふろを入れる



おふろに入って操作する





便利な使いかた



おふろから出たあとに



暖房を使う



家庭用

知っておいてください









# 主な機能紹介



## お使いになる前の準備

### ■ 初めてお使いのとき ■ ••● 13、

初めて使うときは、次の準備が必要です。

- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする







### ■時計を合わせる ■ ••● 14

現在時刻を合わせます。

(現在時刻を合わせないとおふろの予約運転や床暖房のタイマー運転ができません)



# おふろを入れる

### ▋自動運転で入れる▮・・・・



スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終わると音楽と音声でお知らせします。

### ▮温度を調節する▮



お好みに合わせて、おふろの温度を設定し て湯はりができます。

### 



お好みに合わせて、おふろの湯量(水位) を設定して湯はりができます。

### ▮保温時間を変更する ▮ • • • • • •



おふろを保温する時間が変更できます。

## 給湯を使う

**■給湯温度を調節する** ■ ••• 15

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

【優先スイッチの使いかた】 ●●●

給湯温度が調節できるリモコンを切り替えます。



# おふろに入って操作する

### ■おふろをあつくする ■



浴槽に約10リットル注水して、おふろをぬるくします。

■ おふろをぬるくする ■



おいだき運転を行い、おふろをあつくします。



### お湯をふやす





設定温度のお湯を約20リットルふやします。

### ▮浴室から人を呼びたいとき▮ •●● 30~

# おふろから出たあとに

## 【セルフクリーン機能】 ●●● 40

おふろのお湯を抜くと、配管内に残ったお湯をきれいなお湯で押し流します。 ※全自動タイプのみ





# 主な機能紹介



# 便利な使いかた

**▮リモコン表示を節電する「セーブモード」▮・・・・** 

お好きな時間におふろを

■リフレッシュにも効果がある 入れる「予約運転」 ・・・ 35 「ゆらぎのシャワーを使う」 ・・・ 35

**▮音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する▮・・・** 

▮増設リモコンの操作音を消す▮ ・・・ 39



## 暖房を使う

▮暖房の使いかた▮

■床暖房をする ■ ••● 2/2






### ※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい	 内容「安全上のご注意」
お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称	「各部のなまえとはたらき」
凍結予防の方法	「冬期の凍結による破損防止
	について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「点検・お手入れのしかた」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表·能力表······	「主な仕様・能力表」

アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容 ………「アフターサービスについて」

●主な機能紹介	1
●各部のなまえとはたらき	5
浴室リモコン (スイッチ)	5
浴室リモコン(表示画面)	6
台所リモコン (スイッチ)	7
増設リモコン(スイッチ)	8
台所・増設リモコン(表示画面)	8
●安全上のご注意	9
●お使いになる前の準備	13
初めてお使いのとき	13
時計を合わせる	14
●給湯を使う	15
給湯温度を調節する	15
優先スイッチの使いかた	17
●おふろを入れる	18
自動運転でおふろを入れる	18
おふろの湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21
おふろの湯量(水位)を調節する(自動タイプ)	23
お湯はり温度を調節する	25
おふろの保温時間を変更する	26
●おふろに入って操作する	27
おふろをあつくする(おいだき)	27
おふろをぬるくする	28
おふろのお湯をふやす	29
浴室から人を呼びたいとき	30.

●便利な使いかた	31
リモコン表示を節電する(セーブモード)	31
お好きな時間におふろを入れる(予約運転)	33
ゆらぎのシャワーを使う	35
音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する	37
増設リモコンの操作音を消す	39
●おふろから出たあとに	40
セルフクリーン機能	40
●暖房を使う	41
暖房の使いかた	41
床暖房をする	42
タイマー運転をする(床暖房予約)	45
ひかえめ運転をする	47
●知っておいてください	48
故障かな?と思ったら	48
機器移設の再設定	49
アフターサービフについて	50

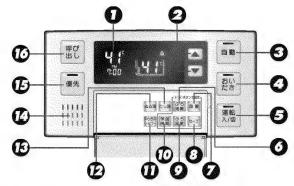

○ 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

**②給湯温度スイッチ**給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

❸自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。 (18ページ参照)

○おいだきスイッチ/ランプ(黄緑)

おふろのおいだきをするときに押します。 (27ページ参照)

昼運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

○ふろ湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに押します。 (21・23ページ参照)

音声やメロディーの大きさ (音量) を変えるときに押します。(37ページ参照)

**②**セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに押します。 (31ページ参照) ⚠ふろ温度スイッチ

おふろの温度を変えるときに押します。 (25ページ参照)

(1) 保温時間スイッチ

おふろの保温時間を変えるときに押します。 (26ページ参照)

**か**ゆらぎのシャワースイッチ

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。 (35ページ参照)

のぬる湯スイッチ

おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。 (28ページ参照)

化たし湯スイッチ

おふろのお湯をふやしたいときに押します。 (29ページ参照)

**グ**スピーカー

ここから音声が出ます。

**(**) 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。 (17ページ参照)

₩が出しスイッチ

押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランブはありません)(30ページ参照)

の側の

・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操作確認音を確かめてください。

### 浴室リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



**か**給湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

2 保温表示

おふろのお湯を保温中に表示します。

❸高温表示(赤)

ー 給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

○予約表示

おふろの予約をしたときに表示します。

❷ぬる湯表示

ぬる湯運転中に点灯します。

☑ 燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

たし湯表示

たし湯運転中に点灯します。

3 ふろ温度表示(単位℃を含む)

おふろの温度のめやすを表示します。

ふろ湯量表示

湯量設定時はふろ温度表示が湯量(水位)表示に変わります。

介水位表示

おふろへの湯はり量のめやすを表示します。 実際の浴槽での水位とは一致しません。

のふろ運転表示

自動・おいだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふ ろの凍結予防運転中に点灯します。

のゆらぎ表示

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用でき ます。

**②** 時刻表示

現在時刻を表示します。

政障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(48ページ参照)


(E) 凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

**5**5

西の たまえる はたらえ

◆台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせ。 します。

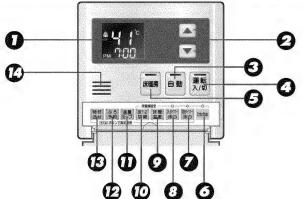

◆ 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

**☆**公給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

を 自動スイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。 (18ページ参照)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは 「入」(表示画面点灯・運転ランプ点灯)にします。

床暖房を運転するときに押します。

(42ページ参照) ひかえめ運転スイッチ/ランプ(黄緑)

床暖房のひかえめ運転をするときに押します。 (47ページ参照)

√
る切タイマースイッチ/ランプ(黄緑)

床暖房の切タイマーを設定するときに使います。 (46ページ参照)

(音) スタイマースイッチ/ランプ(黄緑)

床暖房の入タイマーを設定するときに使います。 (45ページ参照)

床暖房の設定温度を変えるときに使います。 (42ページ参照)

€ 1・2切替スイッチ

このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場 合、床暖房を運転する床面を切り替えるときに使います。 (42ページ参照)

※このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置さ れていない場合、床1・2切替スイッチは使いません。 (お客様宅の床暖房の設置数により変わります)

**介**音量/セーブスイッチ

音声やメロディの大きさ(音量)を変えるときに使 います。運転スイッチを「入」の状態で操作します。 (37ページ参照)

また、画面表示の節電設定を行うときに使います。 運転スイッチを「切」の状態で操作します。 (32ページ参照)

(ア)ふろ予約スイッチ

おふろの予約をするときに使います。 (33ページ参照)

(下)時計合せスイッチ

リモコンの時計を合わせるときに使います。 (14ページ参照)

**(**()スピーカー


ここから音声が出ます。

### 

スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。 •スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操 作確認音を確かめてください。

#### 増設リモコン(スイッチ) 138-R003 (別売品)

・洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。



**₹**表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

♠ 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

€ 運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

**⚠**操作音スイッチ

操作音を消すときに使います。(39ページ参照)

セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。 (31ページ参照)

スピーカー

ここから音が出ます。

スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操 作確認音を確かめてください。

### 台所・増設リモコン(表示画面)

- ■スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



**● 優先表示(オレンジ)** 

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

② 凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに 点灯します。

(子)高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

(7) 保温表示

おふろのお湯を保温中に点灯します。

(力) 床暖房タイマー表示(オレンジ)

床暖房の入タイマーまたは切タイマーを設定した ときに点灯します。

※増設リモコンは床暖房タイマー表示が出ません。

予約表示

おふろの予約をしたときに点灯します。

#### **分**時刻表示

現在時刻を表示します。

#### 故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅しま す。(48ページ参照)

#### 床暖房の運転面表示

床暖房運転中に、運転する床面を表示します。 (42ページ参照)

※このリモコンに対応した床暖房が1系統しか接続さ れていない場合は、床暖房の運転面表示が出ません。

※増設リモコンは床暖房の運転面表示が出ません。

### お湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

機器が燃焼しているときに点灯します。

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	⚠警告	⚠注意	お願い
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	この表示は機器を安全・快適に 使うため、是非理解していただ きたい事柄を示しています。

#### 上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

書: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

**物的損害**: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

#### 絵表示の意味

一般的な危険 警告 注意	火災注意	一般的な禁止
触れないこと	ぬれ手禁止	分解禁止
必ず行うこと	電源プラグを B-C コンセントから抜く	必ずアース線を 接続する

# **小警告**

おふろを沸かしているとき(浴槽に湯はりしているとき)にお子様を浴室 で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につな がることがあります。入浴中お子様が浴槽に潜ったりしないようにして ください。特に小さなお子様のいるご家庭では注意が必要です。



#### ゆらぎのシャワー使用上の注意

- ◆次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。 体調をくずすことがあります。
- ①妊娠中の方
- ②医者から入浴を禁じられている方
- ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ④高血圧の方 ⑤体力の弱っている方





### やけど防止のために必ず守ること

- ◆お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水 を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあり ます。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓 が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- ●シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。 やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、手のひらで 湯温を十分に確認してから使用してください。
- ●シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないで ください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故 につながることがあります。
- ●給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱 いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は 湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- ●入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確認 してから入浴してください。
- おふろ沸かし(沸かし直し)時やおいだき運転中は、循環アダプター付 近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定 している場合も定期的においだきしますので注意してください。
- パネルヒーターの表面はさわらないでください。 やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が 必要です。



### 床暖房使用上の注意

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったり しないでください。低温やけどを起こす心配があります。 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげるこ とが必要です。
- ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方 ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③皮膚や皮膚感覚の弱い方
- 異常音・水漏れ・臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止してください。
- ・地震・火災などの緊急の場合はただちに運転を停止してください。
- ●スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを、床暖房の上に置かないでください。熱でスプ レー缶の圧力が上がり、スプレー缶が破裂するおそれがあります。.





#### リモコンの取り扱いについて

- ●リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。思わぬ事故 や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、 台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないように してください。故障の原因になります。
- ●リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の 洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いも のを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズ がつまます。





- ●テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。 画像や音声が乱れることがあります。
- けがには十分ご注意ください。
- ■スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。
- 敷飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。


#### リモコン設置場所について

- ◆室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。 (5~55℃の範囲で使用してください) 故障の原因となります。
- ●直射日光や他の暖房機器の温風などが当たると、表示部・印刷面・プラスチック部が変色や変形のおそれがあります。

#### ご使用上の注意

- ●断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときたいが流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分水を流してから使用してください。
- ●機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいわ水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。







●泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりおぶろ沸かしができません。



●給水・給湯配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、 治槽やタオルなどが青くみえることが あります。健康上支障ありませんが、 中性洗剤で洗い・すずぎをよくすることにより、発色しにくくなります。



◆浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがないでください。ふさぐと循環不良となり、おふろ沸かしができません。



# お願い

#### 床暖房使用上の注意

- ●床暖房は、ホットカーペットやこたつなどと併用しないでください。床暖房の熱がこもって床仕上げ材 のひび割れ、変形、変色、そり、すき間などの不具合が生じることがあります。
- 床暖房に鋭利なものを落としたり、突起物を刺さないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床陽房の上に、家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもって、ひずみなどが生じる原因になります。
- ●床暖房の上で、キャスター付きの椅子・家具や車椅子を使用しないでください。床材の傷・へこみの原因になります。
- ●暖房以外の用途には使用しないでください。衣類の乾燥・動物の飼育・植物の栽培・食品の保存など特殊な用途には使用しないでください。
- ●床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ピアノなどの重量物にはパッドなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- ●床暖房の上に水、薬品、しょうゆ、ペットの排泄物などがこぼれたら、速やかに乾いた布でふき取ってください。床仕上げ材、床暖房パネルの変色など品質を損なう場合があります。
- ●重たい家具などを移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷・へこみの原因になります。椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを張って保護してください。
- ●閉めきった部屋で床暖房を長時間使用しないでください。ごくまれに体調が悪くなる場合があります。 窓を開けるなどして換気をしてください。これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因の ひとつと考えられますが、床暖房以外の製品が原因の場合も考えられるため、床仕上げ材の施工店にご 相談ください。
- ●床下の防腐、防蟻処理などをされるときは床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- ●床仕上げ材のお手入れは、床仕上げ材メーカーの取り扱い方法に従ってください。床仕上げ材を張り替える場合は、床仕上げ材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床仕上げ材メーカーへお問い合わせください。






# お使いになる前の準備 初めてお使いのとき

## 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。



開ける

## 給湯栓を開け、水が出ることを 確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。 すべての給湯栓について確認してください。 ※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定 を最高温度の位置にした状態で確認してください。



サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、 再使用時の設定温度にご注意ください。




### 3 電源プラグをコンセントに差し 込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。 分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。




ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。 感電の恐れがあります。



## ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。



# お使いになる前の準備 時計を合わせる


台所リモコン

#### ●台所リモコンで設定します。

#### お知らせ

- ・現在時刻を合わせないとおふろの予約運転や床 暖房のタイマー運転ができません。
- ●時刻が設定されていない状態で、悪を「入」にし たときは表示画面の時刻表示に「粉 -:-- | が点灯し ます。



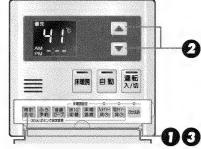

● 動が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせが できます。

### 台所リモコンのフタを開け、

時計合せを押す。

# 画面表示/補足 時計

## **2** ▼または ▲ を押して、現在の 時刻に合わせる。

▶ を押し続ける:10分単位で進みます。

▼ を押し続ける:10分単位で戻ります。

現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ごと設 定します。



# 時計合せを押す。


- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- ●機能を押した瞬間に秒はO秒になります。時報など に合わせて押すと、より正確な時刻になります。
- ●時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在 時刻が表示されます。
- ※簿前を押さなくても、運転スイッチを「切」にした りそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了
- ※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯し


- ・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には ◎ -:-- の表示になります。再度時刻を合わせてください。

### 給湯を使う 給湯温度を調節する

●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

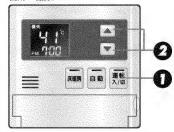

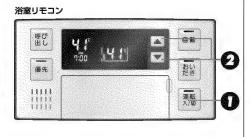

**薬**を「入」にし、優先表示また は優先ランプが点灯していること を確認する。

※点灯しないときは17ページをご覧ください。

画面表示/補足



台所・増設リモコン

浴室リモコン





### 2 ▼または ▲ を押して、給湯温 度を設定する。

- 極 を押すと、温度が上がるメロディーと共に「給 湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に『給 湯温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- または を押し続けると、45℃以下の設定 では連続で表示が変わりますが、46℃以上にした いときはスイッチを1回ずつ押してください。
- ●増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロデ ィーや音声はありません。
- ※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によっ てはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあ ります。このような場合は、リモコンの設定温度を ご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高め にしてください。

詳しくは水栓の取 扱説明書をご覧く ださい。



(35) (37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48) 50 60

台所・増設リモコン

優先表示







※調節できる温度は35~60℃の15段階(一部の機 器は37~60℃の14段階)です。

1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。 上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は 季節や配管の長さによって異なります。およその めやすとお考えください。

- ※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条 件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもあり ますが異常ではありません。
- ※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯 が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」と お知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意 を促します。(増設リモコンは音声が出ません。)
- ※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。

(17ページ参照)

- 給湯枠を開くとお湯が出ます。
- ※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のよう な燃焼表示が出ます。
- ※湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする) とバーナの火が消えます。

### お知らせ

- ・お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあ ります。
- ・給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱い お湯が出ることがあります。
- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度の お湯が出ることがあります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時ま たは給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がす ることがありますが、これは再使用時の点火をより早く し、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動して いる音で異常ではありません。
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯 気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、 機器の故障ではありません。



画面表示/補足

台所・増設リモコン







### ⚠警告

- ●高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を 確認してから行ってください。
- あふろ(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。 お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ (特にシャワー) の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。 シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。
- ※リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で 水を流すと、機器内が結霧して点火不良や故障の原因になります。


### 給湯を使う 優先スイッチの使いかた

浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。


(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このよ うな事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、 この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)

台所・増設リモコン

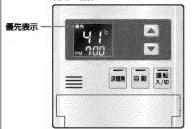

浴室リモコン

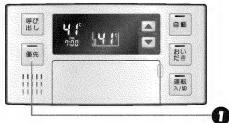

## 浴室リモコンの *** を押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせし て のランプ (オレンジ) が点灯し、給湯温度を 変更できる優先権を持つことができます。
- *** を1回押すごとに、優先権が以下のように交互 に切り替わります。

「浴室リモコン | ← → 「台所・増設リモコン |

優先権の表示

浴室リモコンが優先:

** ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先:

表示画面に「優先」が点灯します。

●台所リモコンで給湯温度の変更ができないとき は、 懸をいったん 「切」にし、再度 「入」にして、 表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は優先権を 切り替えないでください。

### 画面表示/補足





台所・増設リモコン

優先表示 -




- 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれ が優先権を持っていたときに設定した給湯温度を 記憶しています。優先権が切り替わると、優先権 を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度に なります。
- 優先権を持っていないリモコンで、または を押して、給湯温度を変更しようとすると、「給湯 温度は変更できません」とお知らせします。(増設 リモコンは音声が出ません。)
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、 懸が 押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優 先権に関係なく設定・使用ができます。

### おふろを入れる自動運転でおふろを入れる

●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません) 台所リモコン



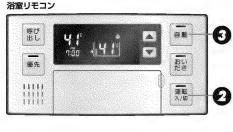

浴槽に排水栓とフタをする。



悪 のランプ(黄緑)が点灯してい ることを確認する。

●点灯していない場合は、 5% を押します。



画面表示/補足

### お知らせ

・おふろの湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~26ページをご覧ください。 自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。




### おふろを入れる自動運転でおふろを入れる

### ●全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の機器が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。





外気温と設定温をチ ェックし、湯温が下




ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。 残り湯があるときでも、設定水位まで自動

設定水位より約4cm 下がると、自動たし

浴槽から排水する と配管内の残り湯 を新しいお湯で押 し流します。

を押す。

● 「お湯はりをします」とお知らせして *** のランプ (赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり 完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5 分でおふろに入れます」とお知らせします。



●途中で止めたいときは、再度 *** を押してランプ (赤)を消灯させてください。

### 画面表示/補足



### 台所リモコン

浴室リモコン





(注)残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水 位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)と きに自動運転をした場合は、完了5分前のお知 らせはしません。

### 台所リモコン

### 浴室リモコン





- ●保温の表示が出ている間は、約30分(気温によっ て時間が変化します) ごとにお湯の温度をチェッ クして温度が下がっていれば自動的においだきし、 全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯しま す。この保温時間は26ページのおふろの保温時間 を変更する方法で決めます。
- 保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動ス イッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止め たいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を 消灯させてください。
- ●保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、 おいだきスイッチ (27ページ参照) を押すか、ふ ろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。
- 増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
- 増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴りま す。(メロディーや音声によるお知らせはありません)





ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

外気温と設定温をチェ ックし、湯温が下がる と自動おいだき。



お湯を増やしたいとき は、「たし湯」スイッチ を押すだけで、約20L のお湯がたされます。

### お知らせ

- 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温 の低い場合では、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は『残りおよそ5分でおふろに入れます』とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないこ とがあります。(機器の異常ではありません)
- ・おふろの湯はり中に給湯(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか 出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、 湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

### 残り湯がある場合の注意(自動タイプの場合)



前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯簟がふえ、お湯があふれることがあります。残 り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいだきスイッチ(27ページ参照)をお使いください。



- 残り湯で循環アダプターがかくれている場合、水位が多少ばらつきます。 ※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。



残り湯で循環アダプターがかくれていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分 だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。


### **金属の**

- 湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり 中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- ・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランブ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定 温度のお湯をたします。
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機 器の故障ではありません。



19

## おふろを入れる おふろの湯量(水位)を調節する (全自動タイプ)

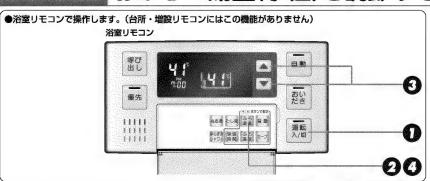

## **動**のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

● 点灯していない場合は、 5% を押します。



### 浴室リモコンのフタを開け、



右の画面が表示されます。 画面の数字は次頁の表のレベル数です。 画面表示/補足







- ●湯量(水位)とは、循環アダプターからどれだけ上 まで湯はりするかというめやすをいいます。リモ コンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴 槽の形状などによりばらつきますので、実際の水 位とは異なります。
- ●はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベ ル6になります。

### 3 ▼または ▲を押して、 ふろ湯量を変更する。


▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がります。 (上がるメロディーでお知らせします)

▼:水位表示が1目盛ずつ下がります。 (下がるメロディーでお知らせします)

全自動タイプの水位のめやす						
	洋パス用設定	和パス用設定				
浴槽	水位表示 A寸法 レベル12 29cm	水位表示 A寸法 レベル12 43cm				
4=	レベル11 27cm	レベル11 40cm				
	レベル10 25cm	レベル10 37cm				
I A	レベル 9 23cm	レベル 8 34cm				
	レベル 8 21cm	レベル 8 31cm				
- Chemina	レベル 7 19cm	レベル 7 28cm				
<b>二口」</b> 循環アダプター	レベル 6 17cm(標準)	レベル 6 25cm(標準)				
milim	レベル 5 15cm	レベル 5 22cm				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	レベル 4 13cm	レベル 4 19cm				
	レベル 3 11cm	レベル 3 16cm				
	レベル 2 9cm	レベル 2 13cm				
	レベル 1 7cm	レベル 1 10cm				

### 画面表示/補足





※左表の寸法より数cm多くなる場合もあります。

◆浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふ。 れることがあります。

※洋バス⇔和バスの設定は、熱源機本体で切り替え ます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご 連絡ください。丁場出荷時は洋バス用設定になっ ています。

## ふる。を押す。

● 「設定しました」とお知らせして、設定が完了しま

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。




## おふろを入れる おふろの湯量(水位)を調節する (自動タイプ)



## **変** のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

● 点灯していない場合は、 5% を押します。



浴室リモコンのフタを開け、

ふる。を押す。

右の画面が表示されます。 画面の数字は次頁の表の湯量です。









- ●自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はり するお湯のめやすの量をいいます。
- ●はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では 200リットルになっています。このとき水位表示 は下から6番目で示されます。大浴槽では360リ ットルになり、水位表示は下から8番目です。

### 3 ▼または ▲を押して、 ふろ湯量を変更する。

■:水位表示が1日盛ずつ上がり、湯量も上がります。 (上がるメロディーでお知らせします)

▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。 (下がるメロディーでお知らせします)

### 自動タイプの湯量のめやす

	****	湯量(リットル)		
	水位表示 (下から)	普通浴槽 設定	大浴槽 設定	
			700	
	表示なし	_	650	
6		990	600	]
de.		400	550	]
曲友	12	350	500	1
増えると	11	300	450	1
るす	10	280	400	1
۲	9	260	380	1
	8	240	360	←大浴槽
	7	220	340	設定時の
初期設定→	6	200	320	初期設定
	5	180	300	1337731247
	4	160	280	1
	3	140	260	1
	2	120	240	1
減を	1	100	220	1
る理	1	80	_	1
ع ا	1	60	_	]

### 画面表示/補足



- お子様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽 設定の場合、400リットルや990リットルおよ び80リットルや60リットルに設定するときに は、 または で を1秒以上押し続けなければ 設定できないようになっています。大浴槽設定の場 合の550リットル以上にするときも同様です。
- ●普通浴槽⇔大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替 えます。切り替える場合はお買い上げの販売店に ご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定にな
- ●浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽 内の温度分布がばらつくことがあります。




ふる。を押す。

- ●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- ※ ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

## おふろを入れる お湯はり温度を調節する





● 点灯していない場合は、 55 を押します。



ふろを押す。

表示画面が右図の表示になります。※工場出荷時は42℃に設定されています。



画面表示/補足

運転

入/切

浴室リモコン




# **3** ▼または ▲ を押して、ふろ温度を設定します。

- 本押すと、温度が上がるメロディーと共に「ふ る温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に「ふ る温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼または を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。




設定が完了します。

※温度表示はめやすです



※ ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

## おふろを入れるおふろの保温時間を変更する

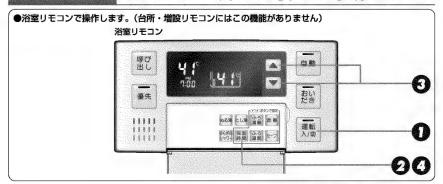

## 

● 点灯していない場合は、 *** を押します。

### 2 浴室リモコンのフタを開け、

^{保温}を押す。

表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅 します。

※工場出荷時は4時間に設定されています。

# 保温時間

画面表示/補足

運転



### 


▼ を押すと、数字が → 4→2→1→0→8→5 (単位はすべて時間です)の順に切り替わります。
 ▲ を押すと、逆順に切り替わります。




- 4 保温を押す。
  - 「**設定しました**」とお知らせして設定が完了します。

※ (編集) を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

## おふろに入って操作するおふろをあつくする(おいだき)

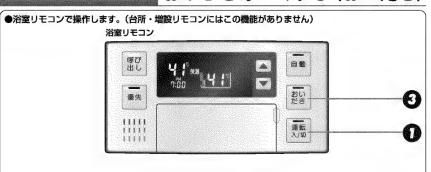



●点灯していない場合は、 5% を押します。

2 浴槽に、循環アダプターの上までお湯 (水)が入っていることを確認します。



- のランプ(黄緑)が点灯し、「おいだきをします」とお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- ※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間(機器により若干 異なります)行いますので、ふろ設定温度以上になる場合が あります。
- ・途中で停止したいときは、 ※ を押してください。 ※ のランプ (黄緑) が消灯します。



画面表示/補足







※約5分間おいだきして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

### **心**則色

おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。

また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。


### お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

- <全自動タイプの場合>
- ・浴槽に約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
- この時、おいだきスイッチのランプ(黄緑)は消灯して自動スイッチのランプ(赤)が点灯します。
- <自動タイプの場合>
- 浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ボンブ運転した後、リモコンに「F32」エラーが点滅して停止します。

※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

## おふろに入って操作するおふろをぬるくする

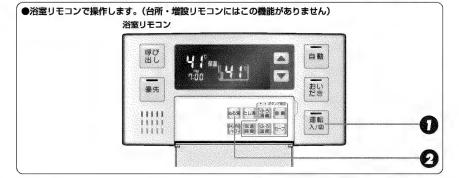

### 

点灯していない場合は、 た押します。

## 2 浴室リモコンのフタを開け、

ぬる湯を押す。

- ●「水をたします」とお知らせして、浴槽に約10リットル注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- ●途中で停止したいときは、 ※6巻を押します。
- ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。

# 運転入/切

画面表示/補足





- ・給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。給湯栓からは水が出ます。
- ・ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。






## おふろに入って操作するおふろのお湯をふやす



## ● のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 55 を押します。



たし湯を押す。

- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設 定温度のお湯約20リットルを湯はりします。この とき表示画面には右図の表示が出ます。
- ●途中で停止したいときは、ためを押します。
- ●たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表 示は消灯します。



画面表示/補足

運転

入/切




### お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- ・たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転が中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度の
- ・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の 故障ではありません。

## おふろに入って操作する 浴室から人を呼びたいとき

●浴室リモコンで操作して台 所リモコン(増設リモコン) で呼び出し音を鳴らすこと ができます。

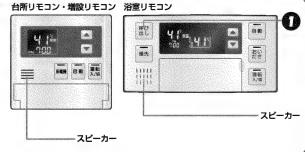


● 薫 が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

## 浴室リモコンの 増し を押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー: 「ピーッピピピ」と5回鳴ります。

浴室リモコンのスピーカー:


歌を押している間[ピーッピーッ]と鳴ります。

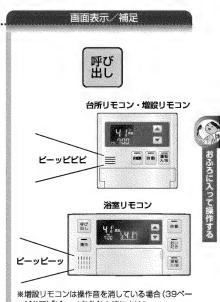

ジ参照)「ピーッピピピ」と鳴りません。

## 便利な使いかた リモコン表示を節電する

- ●各リモコンごとに設定できます。
- ●セーブモードとは、リモコンの待 機電力の低減(省電力)を目的と した機能です。セーブモードが 「こっ」のときは、時間が経過する と自動的に表示画面が消えます。
- ●お買い上げの際には、セーブモー ドは「In (入)」に設定されてい ます。

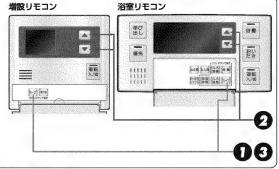

### ■浴室・増設リモコンを設定する場合

●浴室・増設リモコンは 繋が「入」「切」 どちらの状態でも、 設定できます。

### リモコンのフタを開け、

セーブを押す。

表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。

### 画面表示/補足


増設リモコン







※「On」になっている場合は、すでにセーブモー



▲ または ▼ を押して 「00」にす る。




### でプを押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは 1 ~ 3 の操作で「OFF」に します。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。


## (セーブモード)

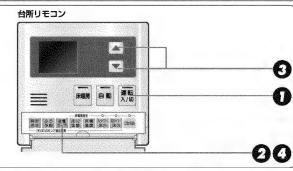

### ■台所リモコンを設定する場合

ススジのランプ(黄緑)が消灯して いることを確認する。

●点灯している場合は、 た押します。



表示画面に「On | または「OFF | が表示されます。

画面表示/補足



### 台所リモコン



※『□∩』になっている場合は、すでにセーブモー ドになっています。

### ☆「OFF」になっている場合は、

▲ または ▼ を押して「凸っ」にする。

を押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- ●設定を解除するときは 1 ~ 4 の操作で「OFF IC します。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。


- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、 5% のランブ(黄緑)のみ 点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、 ** のランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開け ていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを 押すと、表示画面が再び点灯します。
- ▼ ▲ 55 以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- ・湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。
- ・台所リモコンは、予約中も節電(セーブモード)機能は働きません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「Colになります。
- ・床暖房運転中は 5% のランブ(黄緑)と = のランブ(赤)が点灯し、表示画面に床暖房の運転面表示と燃焼表示が点灯しま
- す。ただし、このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、床暖房の運転面表示は点灯しません。
- ・床暖房のタイマーを設定中も、節電(セーブモード)機能が働きます。表示画面に床暖房タイマー表示が点灯します。

## (予約運転) お好きな時間におふろを入れる (予約運転)

### ●台所リモコンで設定します。

(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)

●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。 (14ページ参照)

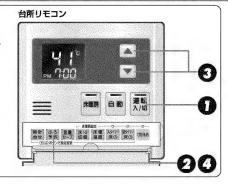

## ◯◯◯◯◯ のランプ (黄緑)が点灯して いることを確認する。

点灯していない場合は、 た押します。

台所リモコンのフタを開け、 ふろを押す。

表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

▼ または ▲ を押して、 予約時刻を設定する。

の意味

・予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設 定してください。30分以内にすると、浴槽が大きいと きや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻にな ってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

画面表示/補足



台所リモコン





※予約時刻のセット方法は、時計を合わせるのと同 じです。14ページの「時計を合わせる」の 2 を参 照ください。

## ふろを押す。

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了しま
- ●予約を解除したいときは、もう一度、 ※ を押して ください。「予約」表示が消灯します。

台所リモコン



- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自 動的に設定が完了します。
- ※ ِ を「切」にすると予約が解除されます。

予約中は 🌉 を「入」の状態にしておいてくださ

### 浴槽に排水栓とフタをする。



● 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディ ーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知ら せします。このとき表示画面には、右図の画面表 示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入り ます。

### 画面表示/補足

### 台所リモコン



浴室リモコン



- ※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせ はしません。
- (注)予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯 はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや 設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの 条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が ズレることもありますが、異常ではありません。
- ※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お ふろの沸きあがり時刻に大きなバラツキが出るこ とがありますが異常ではありません。
- ※増設リモコンはブザーでお知らせします。


- ・3 の操作で決めた予約時間は 55 を「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、1 2 の操
- 毎日同じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日 1 2 4 5 の操作を行ってく
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機 器の故障ではありません。





## 便利な使いかた ゆらぎのシャワーを使う

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません) 浴室リモコン

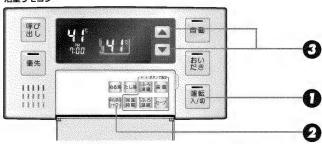

■ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。



画面表示/補足

●点灯していない場合は、懸を押します。

浴室リモコンのフタを開け、



- 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
- 浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ 参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権 が切り替わり、 *** のランプ (オレンジ) が点灯し ます。








▼ または ▲ を押して、 シャワーの温度を設定する。

●設定できる温度は39~44℃の6段階です。



ゆらぎのシャワー温度

※給湯設定温度が上記以外のときにいるを押すと、 設定温度が35℃・37℃・38℃のときには 39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシ ャワーになります。

### ✓ シャワー栓を開いてゆらぎのシャ ワーを出す。

- ゆらぎのシャワーは連続 15分使用すると自動的に キャンセルされ、その後は(3)で設定した温度のお 湯が出ます。
- ●シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動 的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

### 画面表示/補足



※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使 うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しなが ら出てきます。

※湯温は機器出口での温度です。

設定温度付近

約10°C

- ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそ れより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温が ゆらぎながら出てきます。
- ※給湯配管の条件によっては、上記の温度間より高めの温度や 低めのお湯が出る場合があります。
- ・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリ
- フレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を 確認してから行ってください。
- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- ▼下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。


  - お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- 医者から入浴を禁じられている方 ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

- ◆給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャ ワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。 なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機 器の故障ではありません。





## **@利な使いかた** 音声やメロディーの大きさ(音量) を変更する

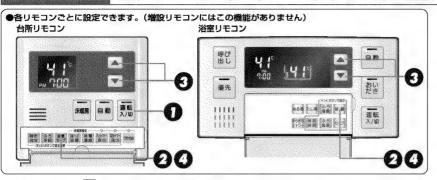

●浴室リモコンは、 繋が 「入」 「切」 どちらの状態でも設定 できます。

台所リモコンを設定する場合は、 悪 のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。



● 点灯していない場合は、 業 を押します。

リモコンのフタを開け、 きっまたは音量を押す。

●表示画面に音量が [-|[□|[ | | [ ] | [ ] | で 表示されます。





浴室リモコン





▼ または ▲ を押して、音量を 変更する。





お買い上げの際には中(標準)にセットされています。 音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

▼ ▲スイッ	チを押したときにお知らせする音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲を押す	(ピッ)音声は大です	3	大	大
初期設定	(ピッ) 音声は標準です	2	中	中
▼を押す	(ピッ)音声は小です	1	小	小
▼を押す	(ピッ)音声を消します	0	なし	中(ブザー音)
▼を押す	(ピッ) 音を消します	_	なし	なし

●音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

意見または であるまたは である。

●設定が完了します。

37

※ 夢 または ** を押さなくても、そのまま1分経 過すると、自動的に設定が完了します。

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

	操作するスイッチ・条件など			浴室リモコンから出る音声	台所リモコンから出る音声
COD-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	. //	給湯温度力	(60°C以外	(ピッ)	
運転用	人」にする)	給湯温度が60℃のとき		(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
		給湯設定温	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	浴室→台所 へ優先切替	度変化なし	60℃以外	(ピッ)	
		給湯設定温	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
1		度変化あり	60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
優先		給湯設定温 度変化なし	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
	台所→浴室		60°C以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	
	へ優先切替	給湯設定温	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
		度変化あり	60°C以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
60 188 153 1		1.55560		(上がるメロディー)給湯温度をOOCに設定しました	給湯温度が変更されました
	夏(60℃設定)	浴室リモコン優先のとき		(上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます
給湯温度	夏 🔻			(下がるメロディー) 給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
給湯温度	ですまたは▲	台所リモコン	ノ優先のとき	給湯温度は変更できません	
			押したとき	(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
		湯はり 音量設定大・中・ル		(ピッピッピッと5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよ
自動		88 7 E WATER		し分でのいつに入れます	5分でおふろに入れます
				(ビッピッピッと5回)	(ピッピッピッと5回)
1				(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
250 (200				(ピピピッと5回)	(ピピピッと5回)
おいだま	<u> </u>		押したとき	(ピッ)おいだきをします	
たし湯			押したとき	(ピッ)お湯をたします	
ぬる湯			押したとき	(ピッ)水をたします	
ふる温度	雙		<u>▲</u> ▼	(上がるメロディー)ふろ温度をOOCに設定しました	
				(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
ふる湯	ふる湯量		♣	(上がるメロディー) (下がるメロディー)	
14 C +12	ぎのシャワー・ コン・ナー畑・チェー		(トかるメロティー)		
	カンヤワー・ 隻・音量	スイッチを押したとき		(ピッ)	
保温時間	保温時間・ふる湯量 スイッチを押したと 決定			(ピッ)	
1				(ピッ)設定しました	
			3	(ピッ)音声は大です	
100 000	初期設定	2		(ピッ)音声は標準です	
音量	▼を押す		<u> </u>	(ピッ)音声は小です	
	▼を押す	0		(ピッ)音声を消します	
000 m W1	▼を押す		(ビッ)音を消します	(18	
「呼び出」	呼び出し		(押している間ピーッピーッ)	(ピーッピピピと5回)	


	操作するスイッチ・条件など			2	台所リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声
	運転(「入」にする)				(ピッ)	
		理事が行入力に多るが		60℃のとき	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	給湯温度	給湯温度▲			(上がるメロディー)給湯温度をOOCに設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度(60℃設定) 給湯温度▼		優先のとき		(上がるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
					給湯温度を60℃に設定しました	
					(下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度	給湯温度▼または▲		ン優先のとき	給湯温度は変更できません	
			スイッチを	押したとき	(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
			湯はり 音量設定大・中・小		(ピッピッピッと5回)残りおよそ	(ピッピッピッと5回)残りおよそ
	自動		終了5分前	Long-transfer and the second	3万でのかろに入れまり	5分でおふろに入れます
-				首軍設定首声消	(ピッピッピッと5回)	(ピッピッピッと5回)
显	1			首量設定大・中・小	(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
台所リモコンでの			終了時	音臺設定音声消	(ピピピピッと5回)	(ピピピッと5回)
		▲を押す		3	(ピッ)音声は大です	
		初期設定			(ピッ)音声は標準です	
	音量	▼を押す			(ピッ)音声は小です	
		▼を押す		0	(ピッ)音声を消します	
の操作		▼を押す			(ピッ)音を消します	
作	時計合せ・ふる予約				(ピッ)	
				定	(ピッ)設定しました	
	床暖房	床職團		せるとき	(ピッ)床暖房します	
					(ピッ)床暖房を停止します	
	床暖温度				(上がるメロディー)	
					(下がるメロディー)	
	床1 · 2切替 床暖温度			1系統の場合		
				2系統の場合		
					(ピッ)設定しました (ピッ)	
	入タイマー/切タイマー ひかえめ運転				(ピッ)設定しました (ピッ)	
	いい、いの選転		スイッチを押したとき		(ニッ)	

## 便利な使いかた 増設リモコンの操作音を消す

### **■操作音を消す(増設リモコン)**

●増設リモコンで操作します。

増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用し ます。

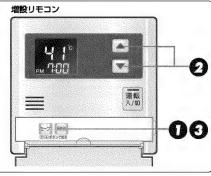

● ** が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

### 増設リモコンのフタを開け、

操作音を押す。

表示画面に「□o |または「□FF |が表示されます。



画面表示/補足

※「 OFF 」になっている場合はすでに音を消した設 定になっています。

### 「ロ」」になっている場合は、

- ▲ または ▼ を押して「OFF | に する。
- 「DFF |にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
- 「□n」にしたときは「ピッピピピ」と鳴ります。

## ^{操作音}を押す。

- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは 1 ~ 3 の操作で「□n | に します。


※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

### おふろから出たあとに セルフクリーン機能

●全自動タイプの機器の場合のみご利用 いただける機能で、自動運転や予約運 転でおふろを沸かしたあとにおふろの お湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお 湯をきれいなお湯が押し流す「セルフ クリーン機能」がついています。

お買い上げの際に は、セルフクリー ン機能は「入」に 設定されています。



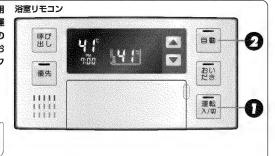

### ◎ のランプ(黄緑)が点灯して いることを確認する。

●点灯していない場合は、 5% を押します。



画面表示/補足

### 👓 のランプ(赤)が消灯してい ることを確認する。


●消灯していない場合は、 ▶ を押します。



### 3 浴槽の排水栓を抜く。

残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環ア ダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が 出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画 面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より 上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン 機能」がはたらきます。



● ● を「切」にするとしばらくポンプが回ります。 浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過 後(ポンプ停止後)にしてください。

### お知らせ

・ 5 を「切」の状態で残り湯を排水しても「セルフクリーン機能」ははたらきません。 ・セルフクリーン運転中に給湯(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

### 暖房を使う暖房の使いかた

●放熱器や床暖房リモコンで操作します。


### Λ警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべってい ると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用す る場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
- ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性がありま す。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

### / 注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないで ください。床材の割れ・そり・隙間の原因 となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落 としたり、刺したりしないでください。温 水パイプが破損します。
- 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」 にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。 (放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)
  - 燃焼中は表示画面に燃焼表示(๑)が点灯します。
- ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機 器の故障ではありません。

### 暖房を使う床暖房をする

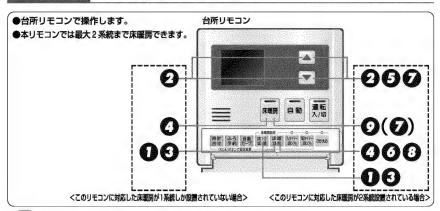

● 糖が「入」「切」どちらの状態でも、床暖房の運転ができます。

### このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場

●お客様宅の床暖房の設置数により操作方法が変わります。このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置 されていない場合は、P44のにのリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合をご覧ください。

### 床暖房運転する床面を切り替えるときは

台所リモコンのフタを開け 切りを押す。

(注) このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設 置されていない場合、鑑は使用しません。 **| を押すと、「変更できません」とお知らせし** 

2 ▼または ▲ を押して運転する 面を切り替える。



画面表示/補足

^{床12} を押す。

●「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

※ 禁を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

### 設定温度を調節するときは

△ 1 ~ 3 で床暖房運転する床面を床1・床2の同時運転に設定したとき(4~9)

**⚠** 台所リモコンのフタを開け



(床)の設定温度が レベル5の例)

41

### 暖房を使う 床暖房をする





^{床暖} を押す。



▼ または ▲ を押して床2の設 定温度を調節する。



^{床暖} を押す。

● 「設定しました」とお知らせして設定が完了します

※ 🌌 を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します



- ■ のランプ (赤) が点灯し、『床暖房します』と お知らせして床暖房の運転を開始します。
- ●床暖房を停止する場合は 準押します。 **爾 のランプ (赤) が消灯し、「床暖房を停止しま** す」とお知らせして床暖房の運転を停止します。





■ 1 ~ 3 で床暖房運転する床面を床1または床2のみの運転に設定したとき(4~7)


**∠** 台所リモコンのフタを開け 床暖を押す。







▼ または ▲ を押して設定温度 を調節する。



床暖 温度を押す。

●『設定しました』とお知らせして設定が完了します。

※ 響を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。

## ^{暖暖}を押す。

- 両のランプ(赤)が点灯し、「床暖房します」と お知らせして床暖房の運転を開始します。
- ●床暖房を停止する場合は 乗押します。 ■ のランプ(赤)が消灯し、『床暖房を停止しま す』とお知らせして床暖房の運転を停止します。



画面表示/補足





### このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合

- お客様宅の床暖房の設置構成により操作方法が変わります。このリモコンに対応した床暖房が2系統設置さ れている場合は、P42のこのリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合をご覧ください。
- ‱は使用しません。 ‱ を押すと、「変更できません」とお知らせします。

### 設定温度を調節するときは

■ 台所リモコンのフタを開け 温度 を 押す。




▼ または ▲ を押して設定温度 を調節する。



3 床暖を押す。

「設定しました」とお知らせして設定が完了します。





- 両のランプ(赤)が点灯し、「床暖房します」と お知らせして床暖房の運転を開始します。
- ●床暖房を停止する場合は 押します。

**あ**のランプ(赤)が消灯し、「床暖房を停止しま す』とお知らせして床暖房の運転を停止します。






- ・使い始めや設定温度を変更したときは、床面の温度が設定温度になるまで時間がかかる場合があります。
- ・このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、 5% は使用しません。



## 暖房を使う タイマー運転をする (床暖房

- ●台所リモコンで操作します。
- ●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。 (14ページ参照)
- ●入タイマーを設定すると、設定時刻(入時刻)に床 暖房運転を開始します。
- ●切タイマーを設定すると、設定時刻(切時刻)に床 暖房運転を停止します。

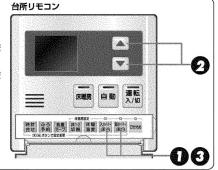

■ が「入」「切」どちらの状態でも、入タイマー/切タイマーを設定できます。

### 入タイマーを設定する場合

### **準備: 床暖房運転する床面を切り替えて設定温度を調節する。**

- ●このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合は、42・43ページの①~®(①~ ⑥:床1または床2のみの運転を設定した場合)の操作を行ってください。
- このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、44ページの①~③の操 作を行って、設定温度を調節してください。

### 台所リモコンのフタを開け、

スシイマー を押す。

● № のランプ (黄緑) が点滅して、表示画面に床暖 房タイマー表示と入時刻が点滅します。





№ を押し続ける:10分単位で進みます。 ▼ を押し続ける:10分単位で戻ります。

設定したい時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ご と設定します。



## 予約)

## 3 緑のを押す。

- ●「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- ◆入タイマーを解除したいときは、再度 を押して ください。
- 2000 のランプ (黄緑) が消灯します。

### 画面表示/補足





- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- ※ 灩 を「切」にしても、入タイマー/切タイマーは 解除されません。

### 切タイマーを設定する場合

### 台所リモコンのフタを開け、

^{助行} 床[©] を押す。

● 震のランプ (黄緑) が点滅して、表示画面に床暖 房タイマー表示と切時刻が点滅します。

### 画面表示/補足





### ▼ または ▲ を押して、切時刻 に設定する。

を押し続ける:10分単位で進みます。

▼ を押し続ける:10分単位で戻ります。

設定したい時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ご と設定します。



## 除のを押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- ●切タイマーを解除したいときは、再度 薬 を押して ください。

ない のランプ (黄緑) が消灯します。





- ※ 響 を押さなくても、そのまま1分経過すると、 自動的に設定が完了します。
- ※ 5種 を「切」にしても、入タイマー/切タイマーは 解除されません。

- ・このリモコンに対応した床暖房が2系統設備されている場合、入タイマーを設定すると、 謎 で設定した床面の床暖房が 入時刻に運転開始します。 切タイマーを設定すると 切時刻に運転中の床暖房が全て停止します。
- ・入タイマー/切タイマーは、設定を解除するまで( ) に い のランブ ( 黄緑) が消灯されるまで)、毎日設定時刻にタイマ
- ・入タイマーと切タイマーは、同じ時刻に設定できません。
- ・入タイマーまたは切タイマーの設定時刻を確認したいときは 🧱 または 📆 を押してください。タイマー設定中は一度設定 を解除してから、電話たは電影を押してください。設定時刻を確認した後は、タイマー設定されます。






### 暖房を使う ひかえめ運転をする

### ●台所リモコンで操作します。

●秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいとき に設定してください。

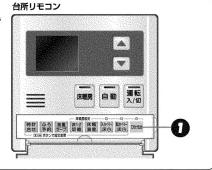

● 懸が「入」「切」どちらの状態でも、ひかえめ運転を設定できます。

### 台所リモコンのフタを開け、

かぬを押す。

- 3000 のランプ (黄緑) が点灯して、設定が完了しま
- ●再度 スッスルを押すと、 スッスルのランプ (黄緑) が消灯し て設定が解除されます。

画面表示/補足

### お知らせ

- ・床1・床2を同時運転している場合は、床1・床2ともひかえめ運転します。
- ・床暖房を運転中に浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床の温度がわずかに上がることがあります。
- ・ご使用の床(表面)の材料によっては、ひかえめ運転の設定を変えたとき床の温度の変化が小さいことがあります。



### 知っておいてください。故障かな?と思ったら

### 故障表示が点滅する



□1・□3を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十 分な給湯能力が出ない状態となります。また、920を表示している場合についても、しばらく の期間はお湯や暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの 大阪ガスにご連絡ください。

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に上図のような故障表示が点滅します。 故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。









● 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い 上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理 を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

47

### 知っておいてください 機器移設の再設定

全自動タイプの給湯暖房機・ふろ給湯器をお使いのお客様で、増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機 器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に 従って記憶内容の消去およびふろの試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の圏スイッチを1秒以上押しなが ら、暴スイッチを押し続けてください。

記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。

### この部分が点滅します。



▲ スイッチを1秒以上押しながら スイッチを押す。 (運転スイッチ「入」、自動スイッチ 「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作 動しないなどの不具合が生じることがあります。

- 3. 排水栓をしっかりと閉めてください。
- 4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。 運転中何回か停止しますが異常ではありません。



試運転の終了まで20~30分かかります。

5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位を記憶しました。

### 知っておいてください。アフターサービスについて

### ■アフターサービスについて

- ●アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- ●機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず[販売店・お買上げ日]など が記入されていることを確認してください。
- ●当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、 一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書を ご覧ください)
- ●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、 大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で 修理いたします。

